


Programming of the Remote Control

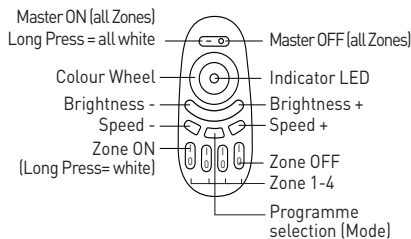

a) Linking with the 2.4 GHz LED Product/ LED Bulb

First, you must turn off the LED lamp/ LED product on the cord switch or turn off the power by the light switch or unplug the power cord.

Turn it back on, and within 3 seconds press 3x 'Zone On' on the Zone number that you wish the product to be a part of. When you have successfully synced the remote control to the product/ bulb, it will flash 3 times.

Please see section c) for grouping multiple products / bulbs together.

b) Unlink with the 2.4 GHz LED Product/ Bulb

If you want to cancel the connection with the remote control (e.g. to change the channel), switch the product on again, press the channel to which the device is currently connected 5 times within 3 seconds. Successful separation of the device from the remote control is confirmed by 10 flashes. This step is always necessary if you want to connect a product to another channel.

c) Grouping Multiple 2.4 GHz LED Products/ Bulbs

If you wish to control multiple products and bulbs at the same time, you can link them to one of the 4 zones. Repeat section a) for each product/ bulb under the zone of your choice.

d) Controlling various Zones

Now you have various products/ bulbs linked to different zones. Press 'Zone On' button to control the selected zone only. To return control to all zones press 'Master On'.

e) Functions

- To turn all lights white, press and hold 'Master On'.
- To turn a selected light zone white, press and hold your chosen 'Zone On'.
- Scroll the colour ring to select any colour.
- Press the mode button to navigate through a selection of light programmes.
- Use the +/- speed buttons to adjust the speed of the programmes.

Maintenance

- Make sure that the power supply is disconnected before cleaning.
- Clean the product with a soft, dry cloth only. Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

Disposal/ Ecology

Packaging materials and appliance are made from recyclable materials. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. When the appliance is to be no longer used please dispose of the appliance in the proper manner.



This Symbol on the product indicates that it should not be disposed in the normal household waste. Please take it to a recycling point for electrical and electronic appliances to be recycled in a proper manner.

Also rechargeable batteries which are dead or defective should not be disposed of in the household rubbish; always take them to a special waste disposal and make an important contribution to protecting our environment. Please obtain information on disposal from your local authority.

Original Packaging

The device can be safely transported in the original packaging. If insufficient protective packaging is used, the customer is liable for any damages during transportation.

PLEASE KEEP THE ORIGINAL PACKAGING AND USE IT, IF POSSIBLE, IN CASE OF WARRANTY, OR RETURN OF THE EQUIPMENT.

Distribution

Refer to our website for the latest information about our products.

www.moree.de

Moree Germany GmbH
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

©2014 - Products are subject to change.

ML 2.4GHz Remote DE-ENV1 © 2021 Moree Germany GmbH

2.4 GHz FERNBEDIENUNG/ 2.4 GHz REMOTE CONTROL

Bedienungsanleitung (DE)/ Instruction Manual (EN)

Mod. 20-02-02



DE - KURZANLEITUNG

PRODUKTE MIT DER FERNBEDIENUNG VERBINDEN

- **VERBINDEN:** Schalten Sie Ihr Produkt ein
- Um es zu verbinden, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 3x den gewünschten Kanal (1-4)
- Das Produkt blinkt 3x, wenn es verbunden ist
- **VERBINDUNG LÖSEN:** Schalten Sie Ihr Produkt ein
- Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5x den verbundenen Kanal
- Das Produkt blinkt 10x, wenn das Aufheben der Verbindung abgeschlossen ist
- Bei Problemen schalten Sie es bitte für 10 Sekunden aus und versuchen es erneut

EN - QUICK GUIDE

LINK PRODUCTS TO THE REMOTE CONTROL

- **LINKING:** Switch ON your product
- To link it press within 3 sec 3x the desired channel (1-4)
- The product blinks 3x when linked to a channel
- **UNLINKING:** Switch ON your product
- Within 3 sec press 5x the linked channel
- The product blinks 10x when unlinking is completed
- Any problem, pls switch it OFF for 10 sec and try the steps again



- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
- Please read the instruction manual fully, before using the product. Keep the manual for the entire life of the product.

moree[®]
GERMANY

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die 2.4 GHz Fernbedienung (Mod. 20-02-02) dient zur Steuerung von Moree 2.4 GHz LED-Produkten.

Bei Moree 2,4-GHz-Produkten handelt es sich um Moree LED Pro Produkte, das RGBW-Leuchtmittel und Moree LED Produkte, die mit RGBW-Leuchtmittel geliefert werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das Befolgen der Installation/ Zusammenbauanleitung sowie die Hinweise zur Wartung und Reinigung des Produktes.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
- Das Produkt nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen lassen.
- Nur vorgeschriebene Batterien verwenden.
- Vervolen der Batterien kann das Produkt zerstören.
- Leere Batterien bitte umgehend entfernen oder ersetzen, da diese auslaufen können.
- Das Produkt nicht fallen lassen und es vor Stößen oder Schlägen schützen.
- Das Produkt regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prüfen. Sollte es beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein.
- Halten sie Kinder und Kleinkinder stets von Batterien und Verpackungsmaterial fern. Es besteht Unfallgefahr, die Gefahr des Verschluckens und Erstickungsgefahr!
- Kinder in der Nähe von elektrischen Produkten nicht unbeaufsichtigt lassen.

Technische Daten - 2.4 GHz Fernbedienung

Dimensionen: B 53 x L 120 x H 20 mm
Gewicht: 53 g
Reichweite: 30 m
Funktionsfrequenz: 2.4 GHz
Batterien: 2x AAA (nur Alkaline verwenden!)


Hersteller-Erklärung

Hiermit erklärt Moree Germany GmbH, dass sich das Gerät 2.4 GHz-Fernbedienung (Mod. 20-02-02) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: INFO@MOREE.DE.



Programmierung der Fernbedienung

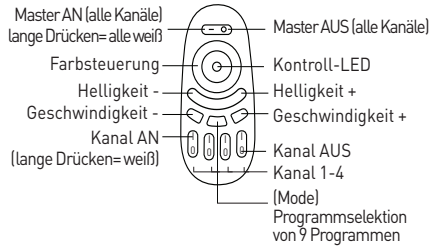

a) Funk-Verbindung zu 2.4 GHz LED-Produkten / RGBW LED-Leuchtmittel herstellen

Zunächst müssen Sie das LED-Leuchtmittel/LED-Produkt am Schnurschalter ausschalten oder stromlos schalten (am Lichtschalter oder den Netzstecker ziehen). Schalten Sie es dann wieder ein, nun müssen Sie innerhalb von 3 Sekunden „Kanal AN“ (den gewünschten Kanal von 1 bis 4) 3x drücken. Sie können auswählen zu welchem Kanal Sie das Gerät zuordnen möchten. Wenn es erfolgreich mit der Fernbedienung synchronisiert ist, blinkt das Produkt 3 mal. Bitte sehen Sie sich auch den Abschnitt c) für die Gruppierung von mehreren Produkten an.

b) Aufheben der Verbindung zu 2.4 GHz LED-Produkten

Wenn Sie die Verbindung mit der Fernbedienung aufheben möchten (z.B. um den Kanal zu wechseln), schalten Sie das Produkt wieder ein, drücken 5x innerhalb von 3 Sekunden den Kanal mit dem das Gerät aktuell verbunden ist. Die erfolgreiche Trennung des Gerätes von der Fernbedienung wird mit einem 10-maligen Aufblinker bestätigt. Dieser Schritt ist immer dann notwendig, wenn Sie ein Produkt mit einem anderen Kanal verbinden wollen.

c) Gruppierung von mehreren 2.4 GHz LED-Produkten
Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig steuern möchten, können Sie diese zu dem gleichen Kanal hinzufügen. Wiederholen Sie dazu Abschnitt a) für jedes Produkt mit dem Kanal Ihrer Wahl.

d) Steuerung von mehreren 2.4 GHz LED-Produkten
Jetzt haben Sie verschiedene Produkte mit verschiedenen Kanälen verbunden. Drücken Sie die betreffende „Kanal AN“-Taste, um nur den ausgewählten Kanal zu steuern. Um die Steuerung auf alle Kanäle auszuweiten, drücken Sie die Taste „Master AN“.

e) Funktionen

- Um alle verbundenen Produkte auf weißes Licht zu schalten, halten Sie „Master AN“ gedrückt.
- Um nur einen ausgewählten Kanal auf weiß zu schalten, drücken und halten Sie die jeweilige „Kanal AN“-Taste gedrückt.
- Berühren Sie die Farbsteuerung (das Farbrad) um die gewünschte Farbe zu wählen.
- Drücken Sie die Mode-Taste (1-9 mal) um eins von neun Lichtprogrammen zu starten.
- Verwenden Sie die Geschwindigkeitstasten +/- (Speed), um die Geschwindigkeit der Programme anzupassen.

Pflegehinweise

- Vor der Reinigung die Stromzufuhr unterbrechen.
- Das Produkt nur mit einem leicht feuchten, weichen Tuch reinigen. Auf keinen Fall aggressive, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.

Entsorgung/ Umweltschutz

Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät/ Verpackung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.



Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass es nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Gekennzeichnete Produkte bitte an Recyclingstellen für elektrische und elektronische Geräte abgeben.

Auch Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll! Im Interesse des Umweltschutzes sind Endverbraucher nach der aktuellen Batterieverordnung verpflichtet, alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.

Originalverpackung

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher transportiert werden. Der Kunde haftet für entstandene Transportschäden, wenn eine nicht ausreichend schützende Verpackung verwendet wurde.

BITTE BEWAHREN SIE DESHALB DIE ORIGINALVERPACKUNG AUF UND VERWENDEN SIE DIESE WENN MÖGLICH IM GEWÄHRLEISTUNGSFALL ZUR RÜCKSENDUNG DES GERÄTES.

Vertrieb

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet.

www.moree.de

Moree Germany GmbH
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

©2014 - Änderungen an den Produkten vorbehalten.

EN - INSTRUCTION MANUAL

Dear customer, we are delighted that you have chosen a Moree product.

Intended Use

The Remote Control (Mod. 20-02-02) is used to control Moree 2.4 GHz LED products.

2.4 GHz LED products range consists of Moree LED Pro products with 2.4 GHz RF technology, the RGBW Lightbulb and Moree LED products, which are delivered with RGBW Lightbulb.

Intended use also includes the installation/ assembly instructions as well as the instructions for the maintenance and cleaning of the product.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using the product please read the instruction manual fully and keep it for the entire life of the product.
- Do not allow the product to come into contact with moisture.
- Wrong polarity of the batteries can destroy the product.
- Only use recommended batteries.
- Immediately remove or replace any drained batteries as they may leak.
- Avoid dropping or subjecting the product to severe impact.
- If the appliance shows any defects, stop using it.
- Keep packaging material away from children and pets, due to potential suffocation!
- Do not leave children unsupervised when near electrical products.

Technical Data - 2.4 GHz Remote Control

Dimensions: W 53 x L 120 x H 20 mm
Weight: 53 g
Range: 30 m
Radio Frequency: 2.4 GHz
Batteries: 2x AAA (Alkaline only!)

Declaration of Manufacturer

Hereby, Moree Germany GmbH declares that the device: 2.4 GHz remote control (Mod. 20-02-02) is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be requested at the following address: INFO@MOREE.DE.

