Technische Daten & Aufbauanleitung

FINNHAUS
WOLFF




Artikelnummer:

452 460

















Kontrolliert durch:

© 06.2026 Finnhaus Wolff

Seiten-/ Rückwand 30
Metall mit Fenster

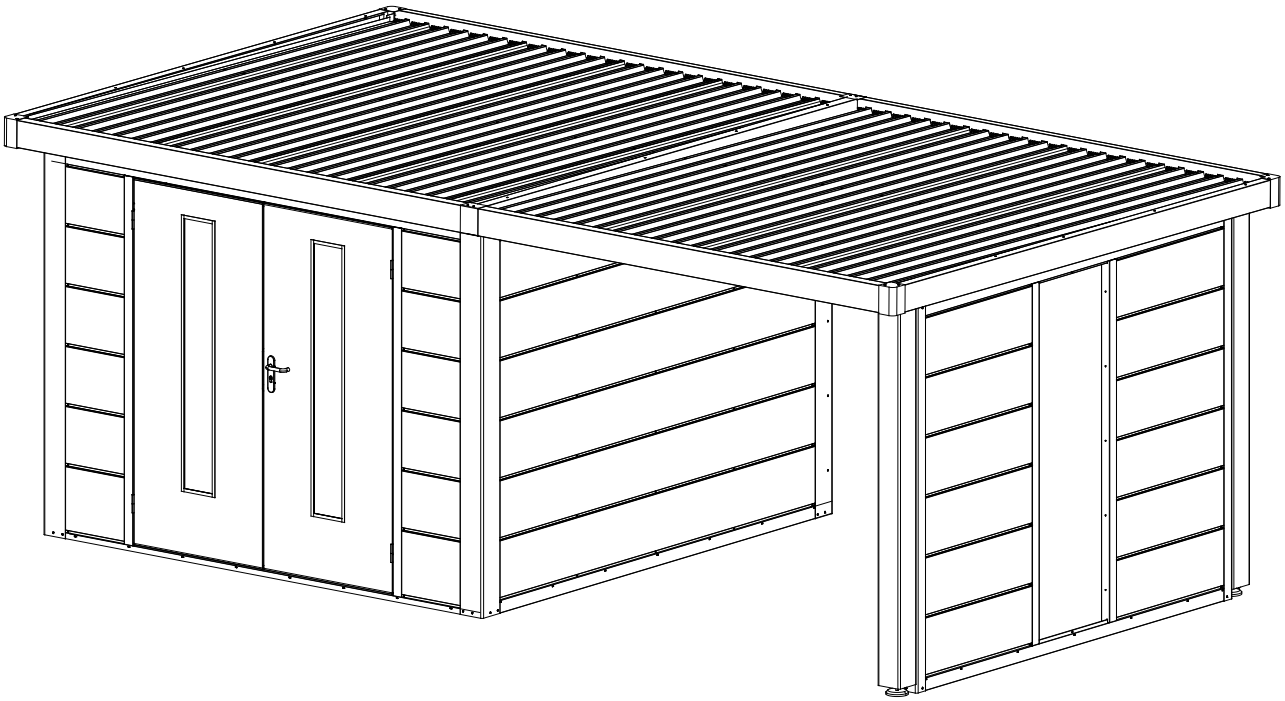


© 06.2026 Finnhaus Wolff

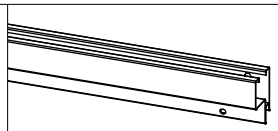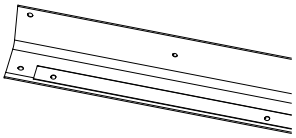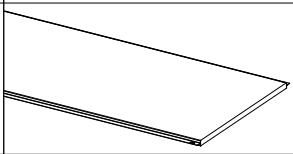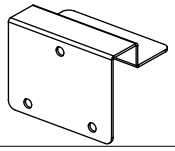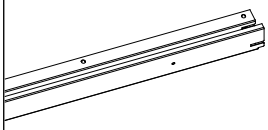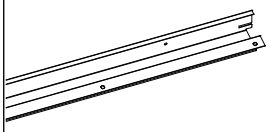
62243		x1	62245		x1
62244		x1	62246		x1
62247		x12	62167		x3
62238		x1	62226		x1
62239		x1	62078	 M5	x28
62071	 M5*10	x12	62074	 M5	x40
62072	 M6*10	x4	62084	 4#	x1
61039	 M4*15	x9	62082	 4#	x1
62237	 M4*20	x10	62068	 3#	x1
62075	 M6	x4	63000	 Φ3.2	x1
62089	 M5	x47	62168	 M5*25	x28
62081	 8-10#	x1			

© 06.2026 Finnhaus Wolff

WICHTIG:
(Die Höhe der Stützen wird über die Schrauben am Fuß eingestellt.)
Messen Sie den Abstand zwischen den Stützen; die Toleranz beträgt ±1 mm.
Stellen Sie sicher, dass der Boden und der obere Träger waagerecht sind.

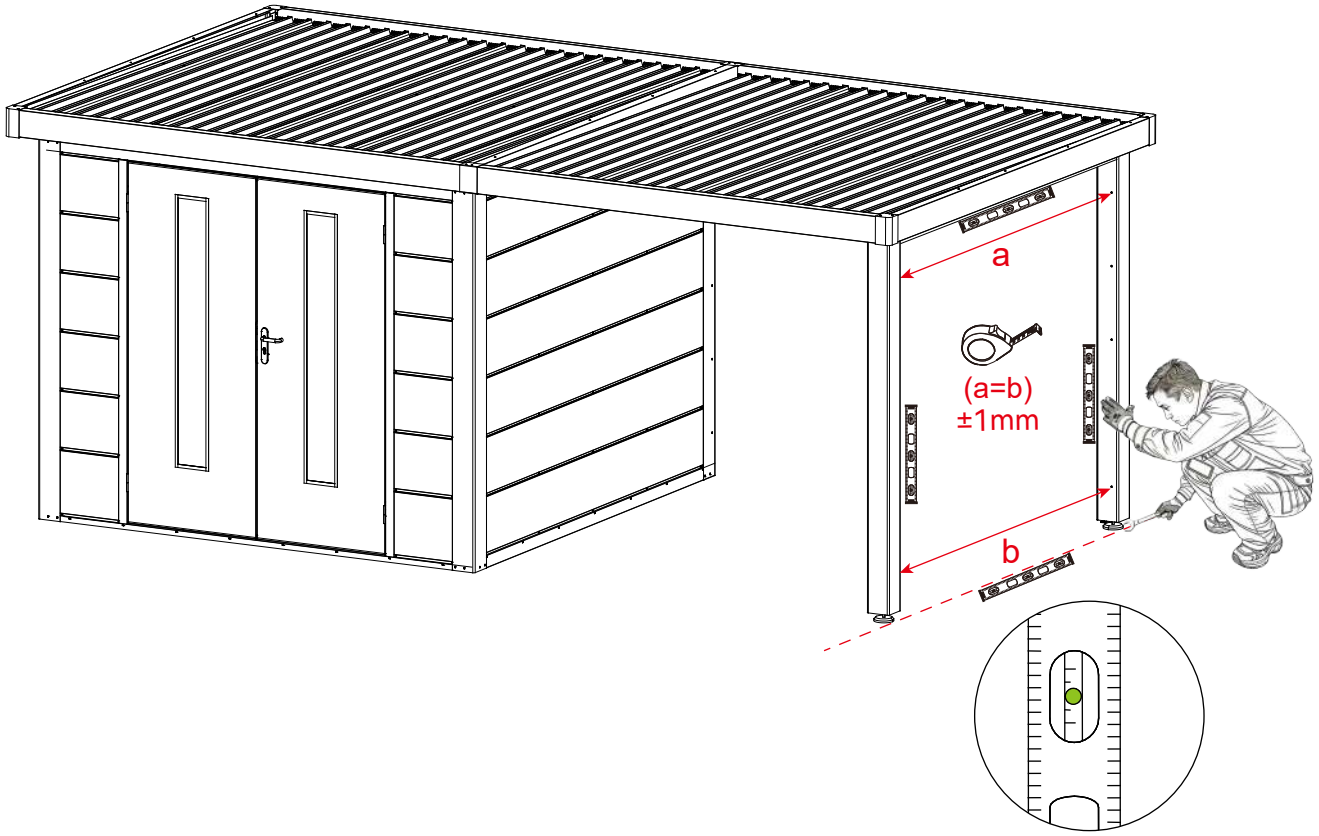


© 06.2026 Finnhaus Wolff

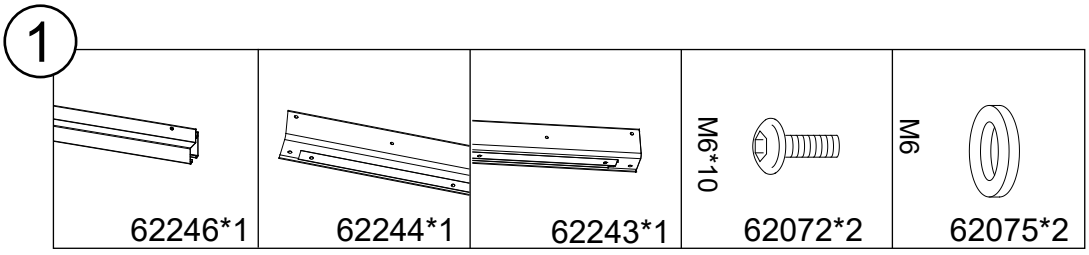



Beginnen Sie mit der Montage an der Außenseite der Stelle, an der die Wand angebracht werden soll.


Entfernen Sie zunächst die Schrauben an den beiden Pfosten auf der Seite, an der die Seiten- oder Rückwand angebracht werden soll.

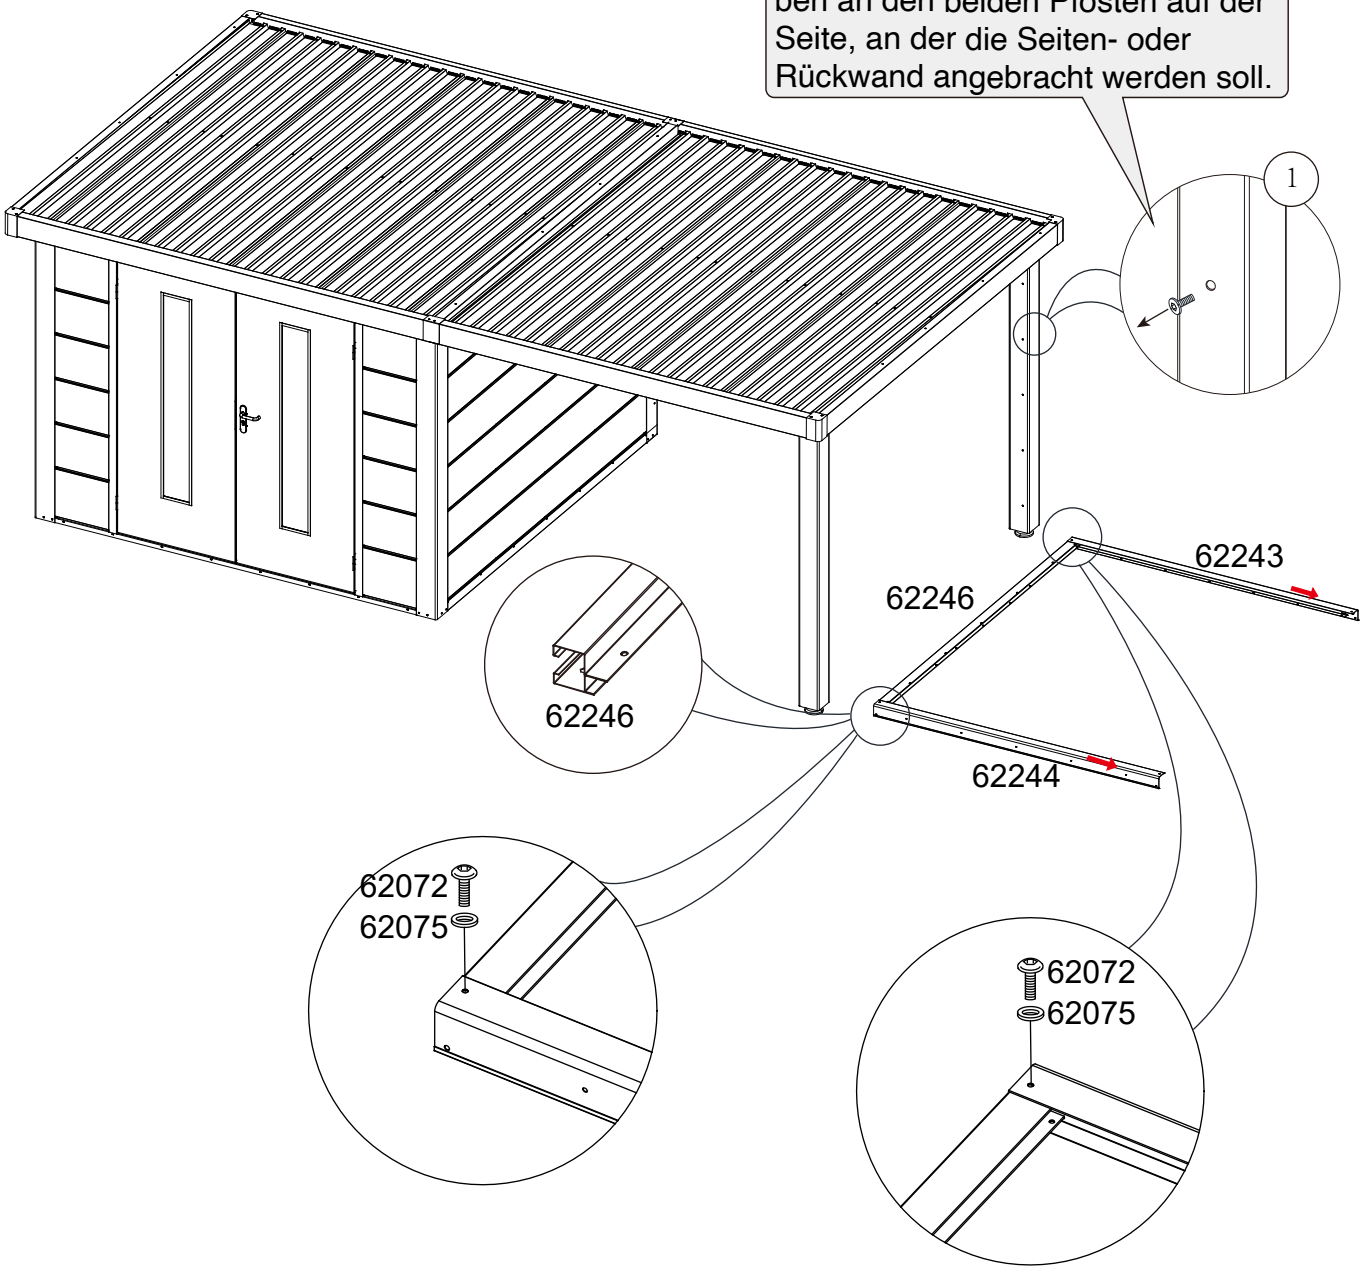

© 06.2026 Finnhaus Wolff

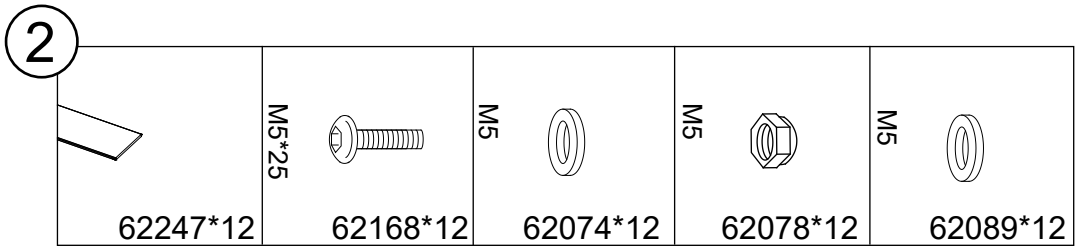




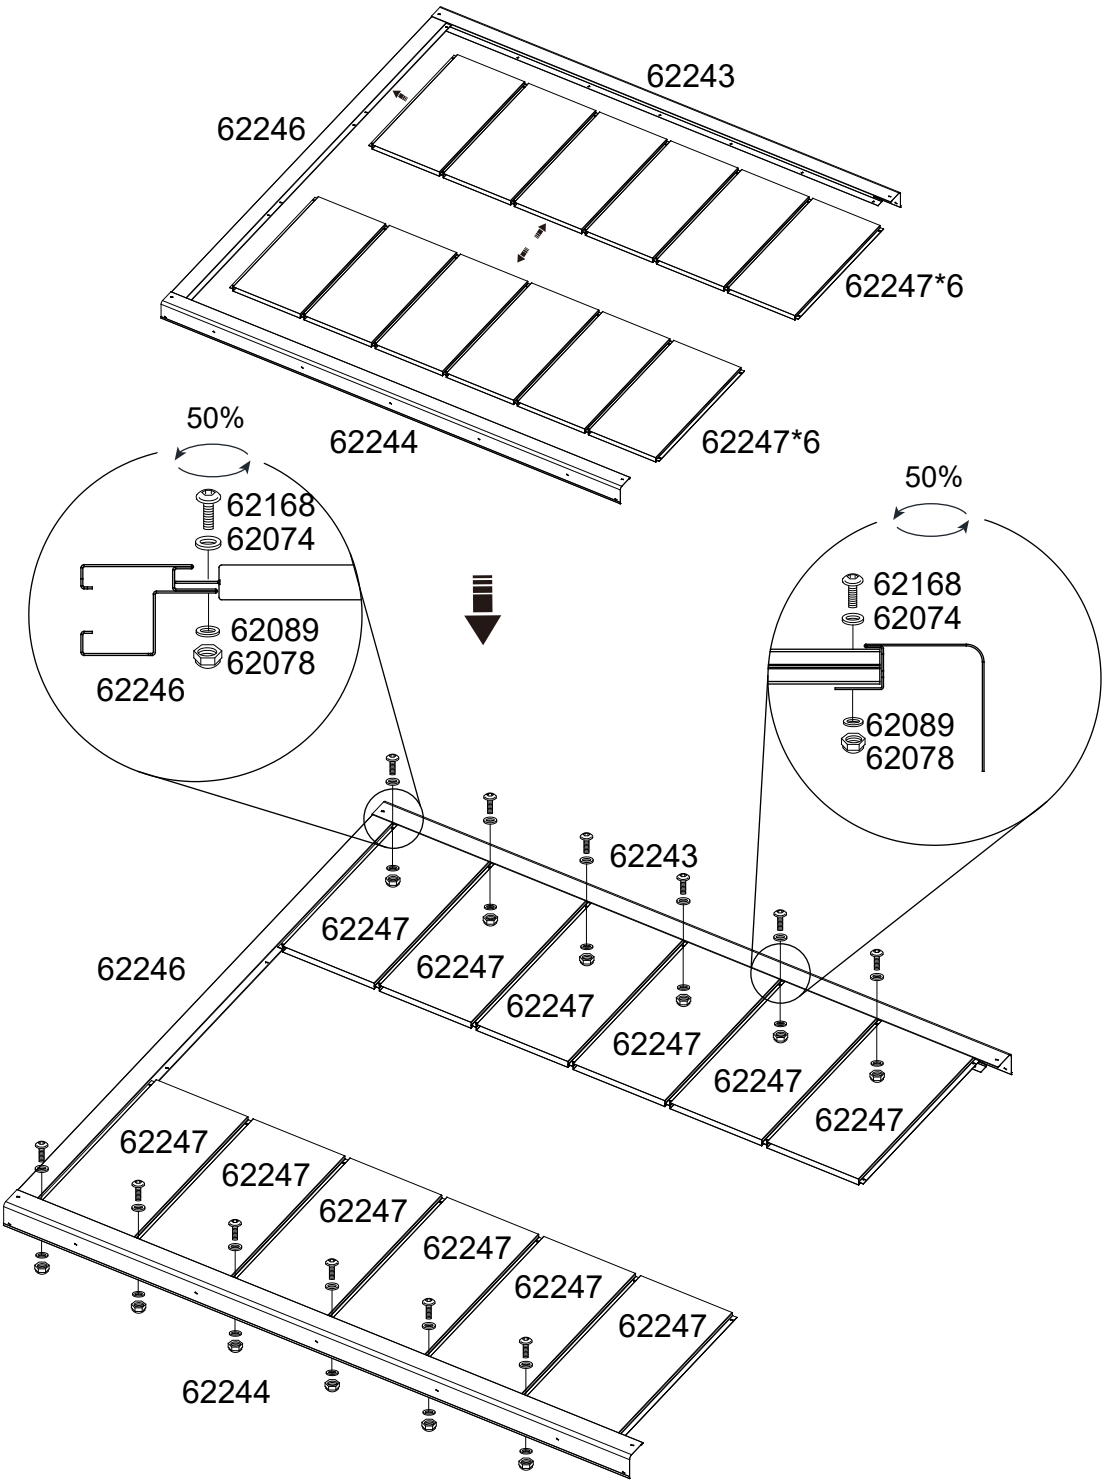


© 06.2026 Finnhaus Wolff


3


62238*1	62239*1	M5*25 62168*12	M5 62074*12	M5 62078*12	M5 62089*12

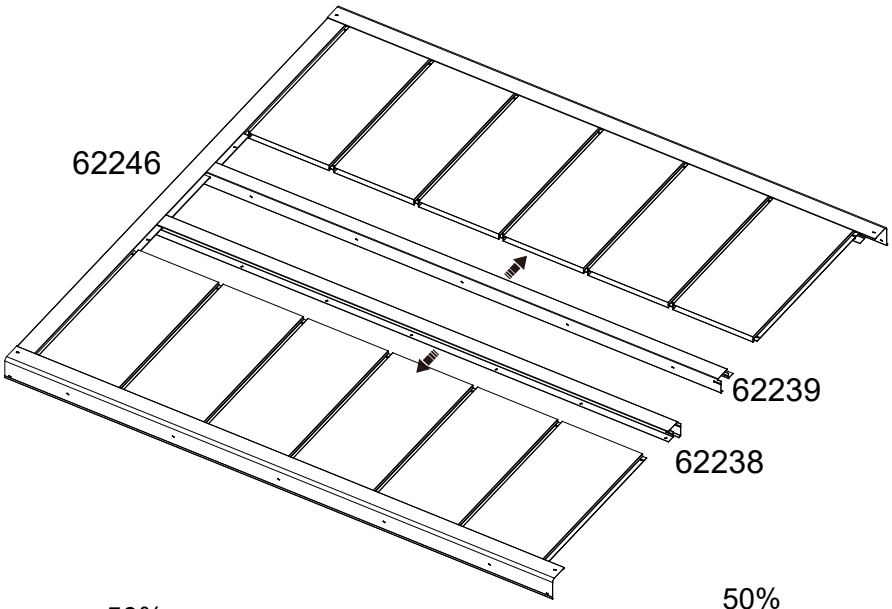

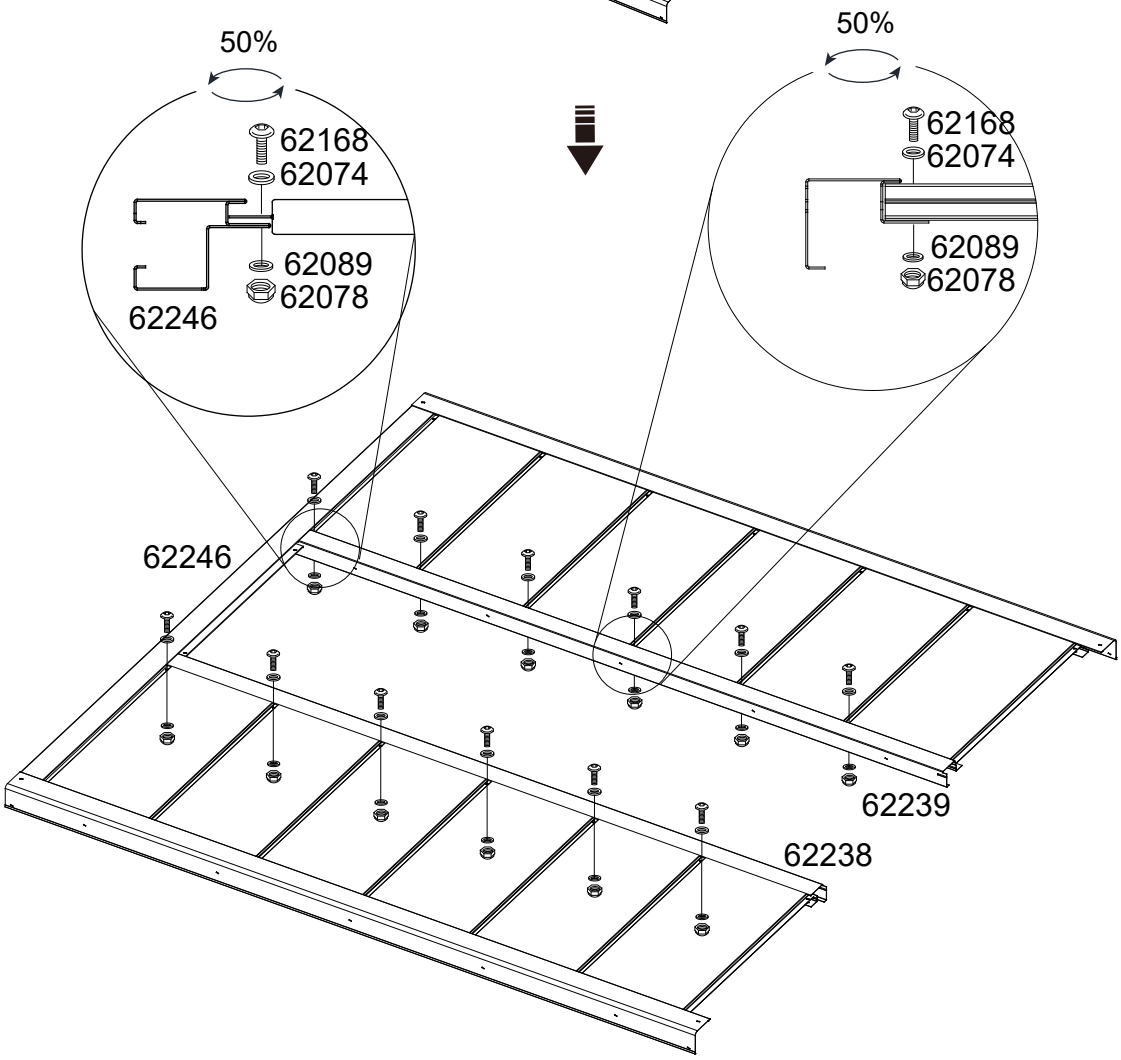


© 06.2026 Finnhaus Wolff

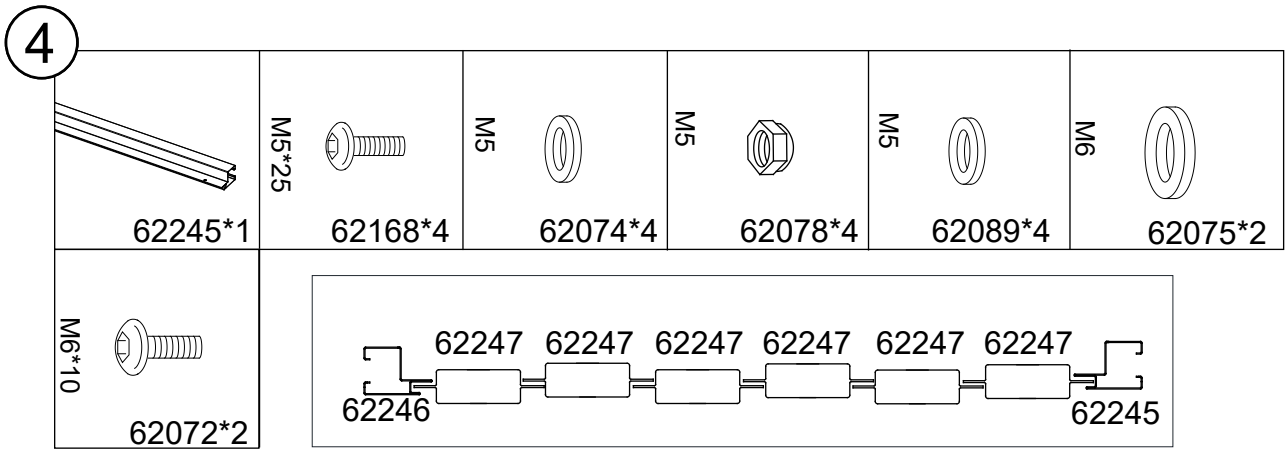

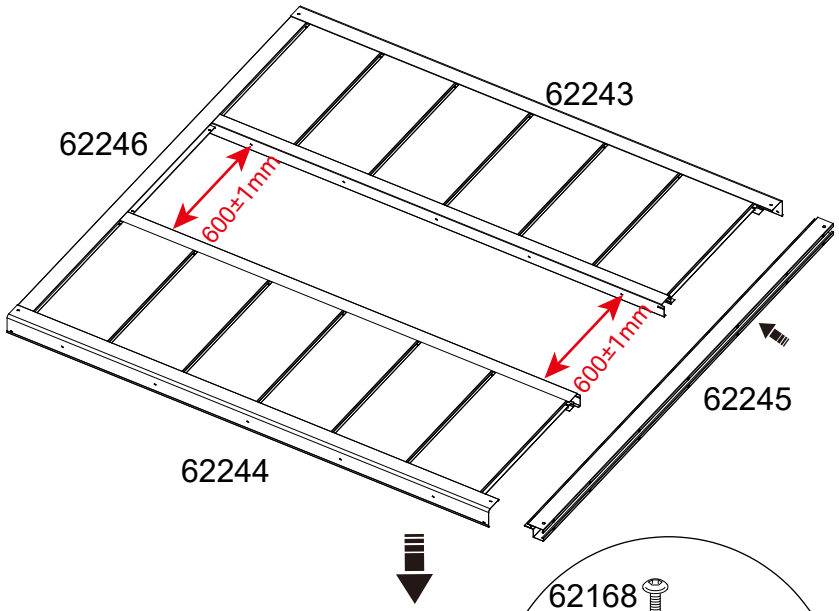


Ziehen Sie alle Schrauben fest, nachdem Sie die Diagonale gemessen haben.

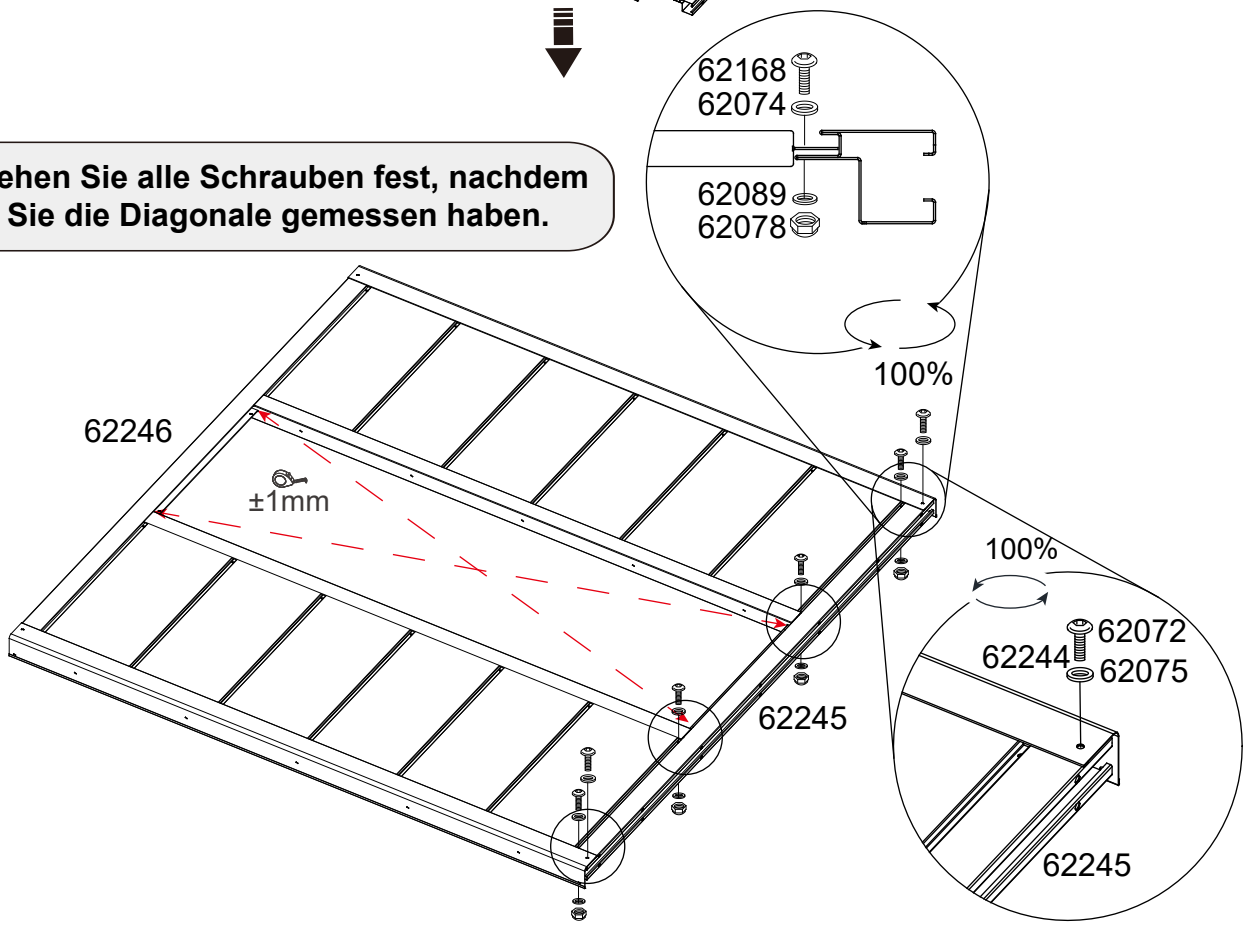


© 06.2026 Finnhaus Wolff

5

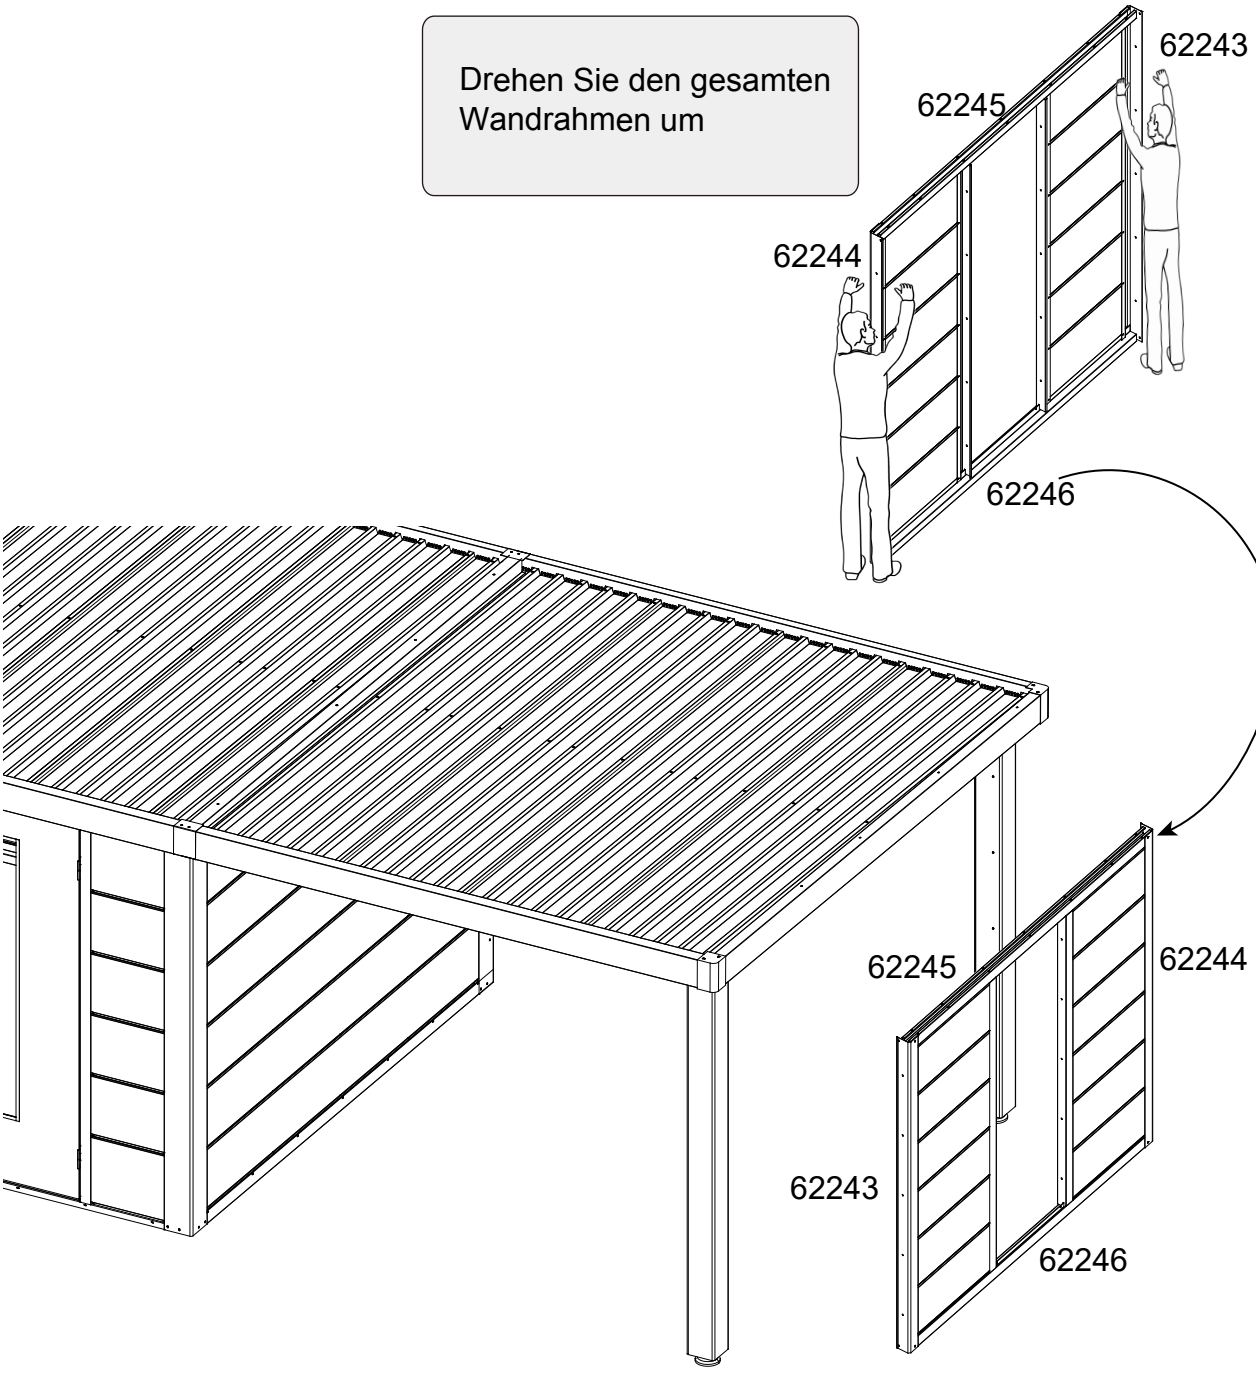



© 06.2026 Finnhaus Wolff

Montage als Seitenwand:

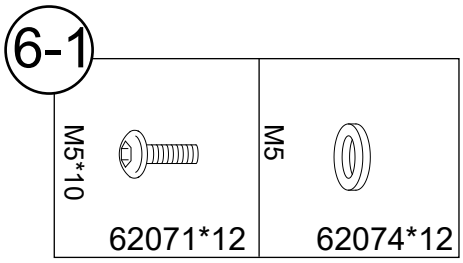


Den Rahmen mit 2 Personen gleichzeitig aufrichten. Halten Sie die Hände von den Spalten zwischen Pfosten und Schienen fern, um ein Einklemmen der Hände zu vermeiden.

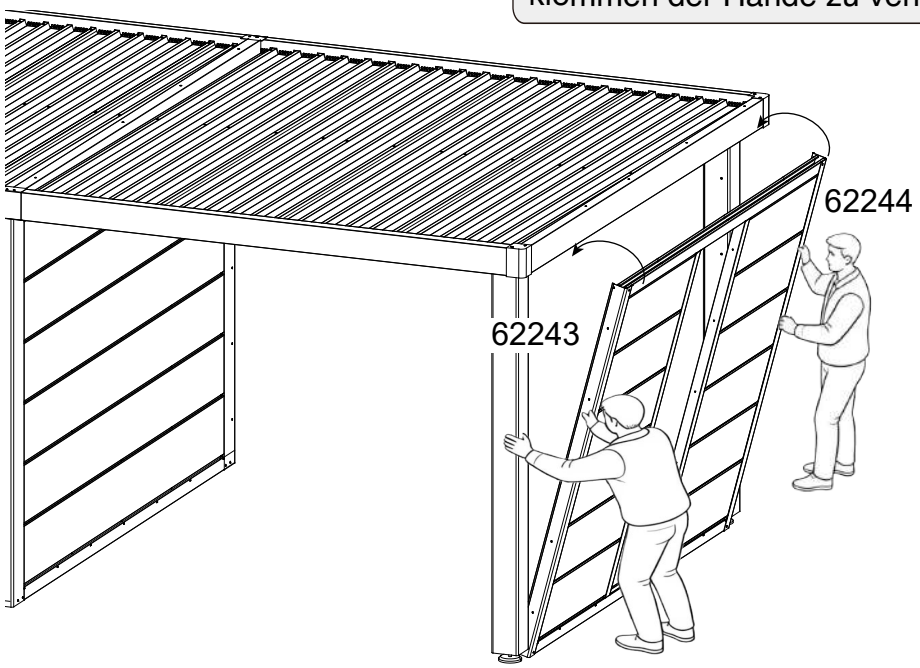


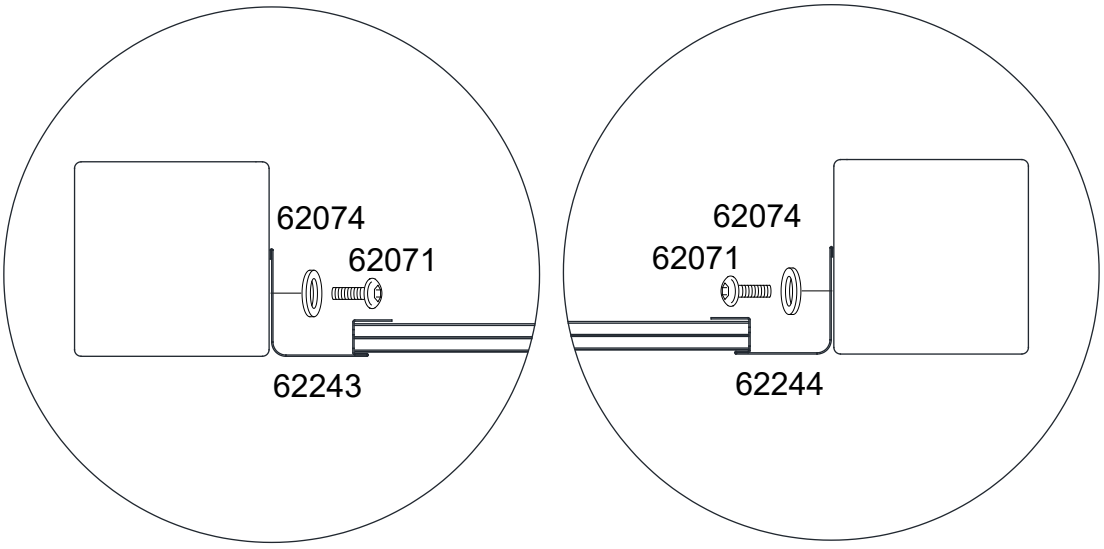


© 06.2026 Finnhaus Wolff


Montage als Rückwand:

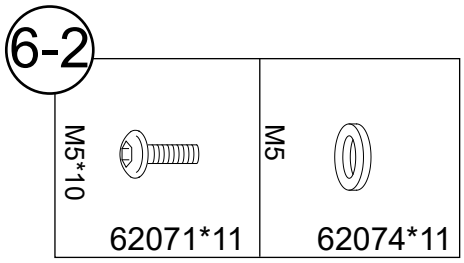

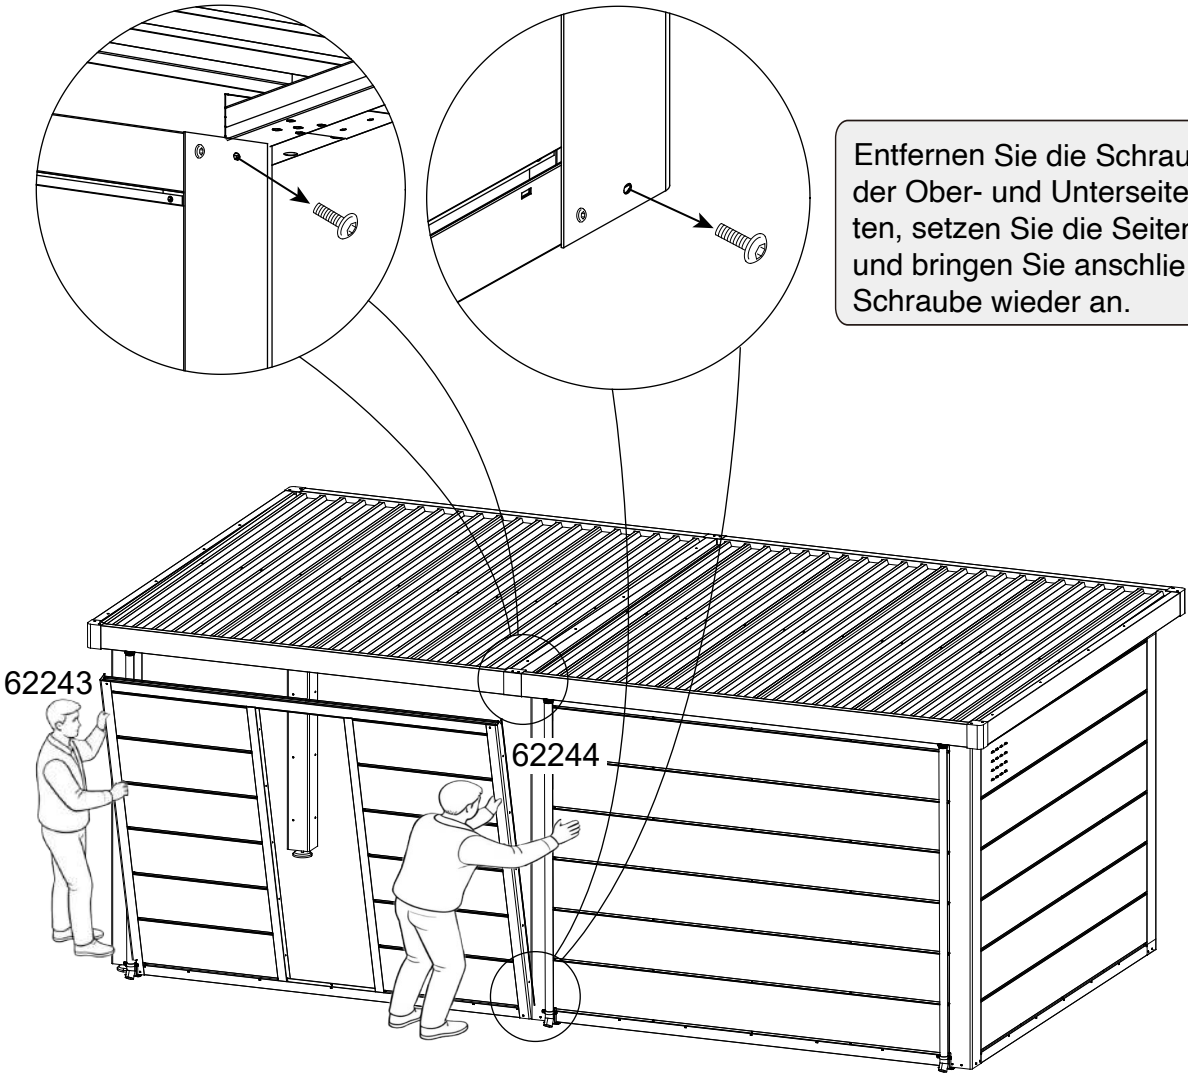



Entfernen Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite des Pfosten, setzen Sie die Seitenwand ein und bringen Sie anschließend die Schraube wieder an.

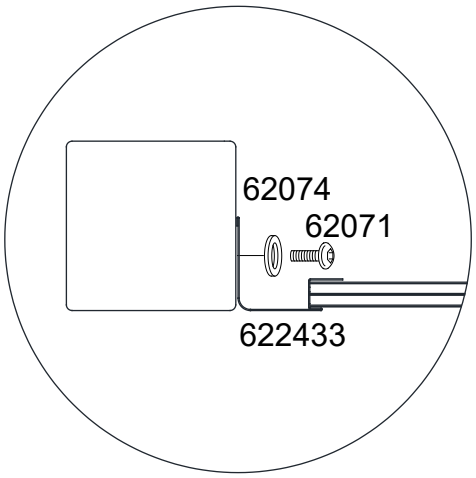


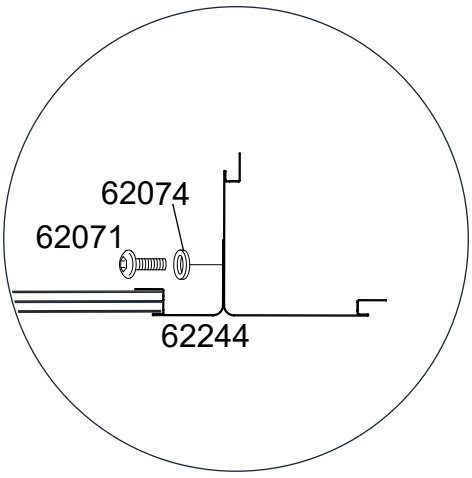

© 06.2026 Finnhaus Wolff

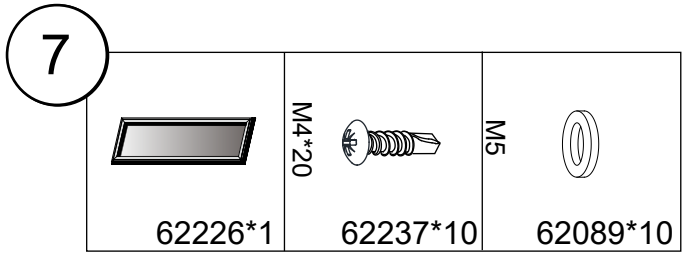

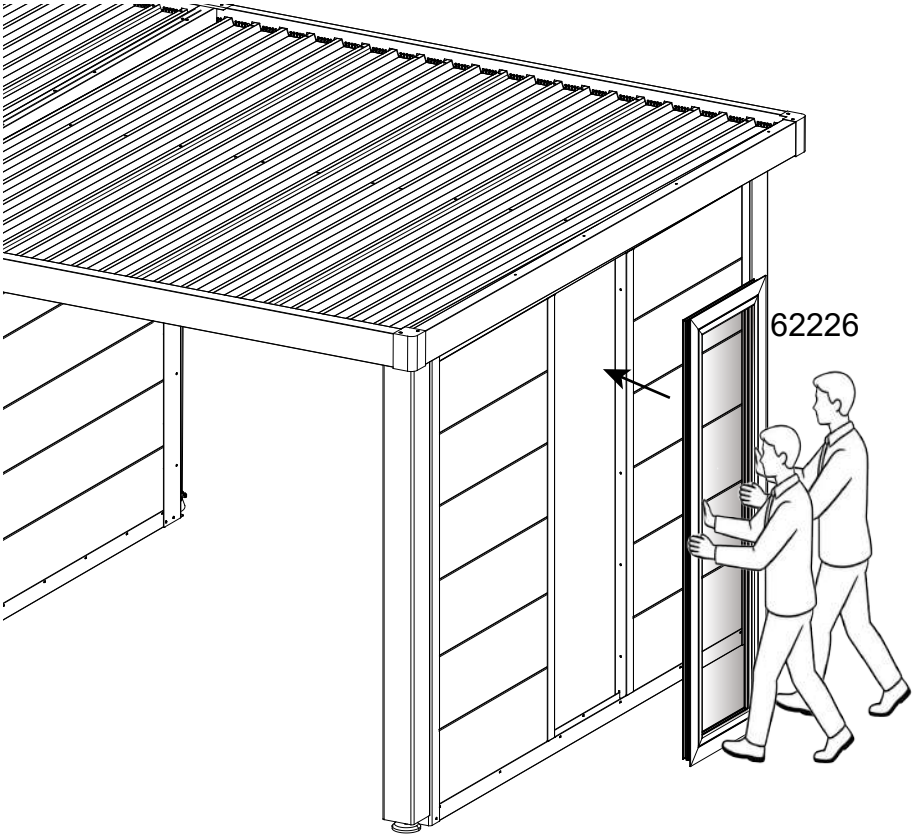


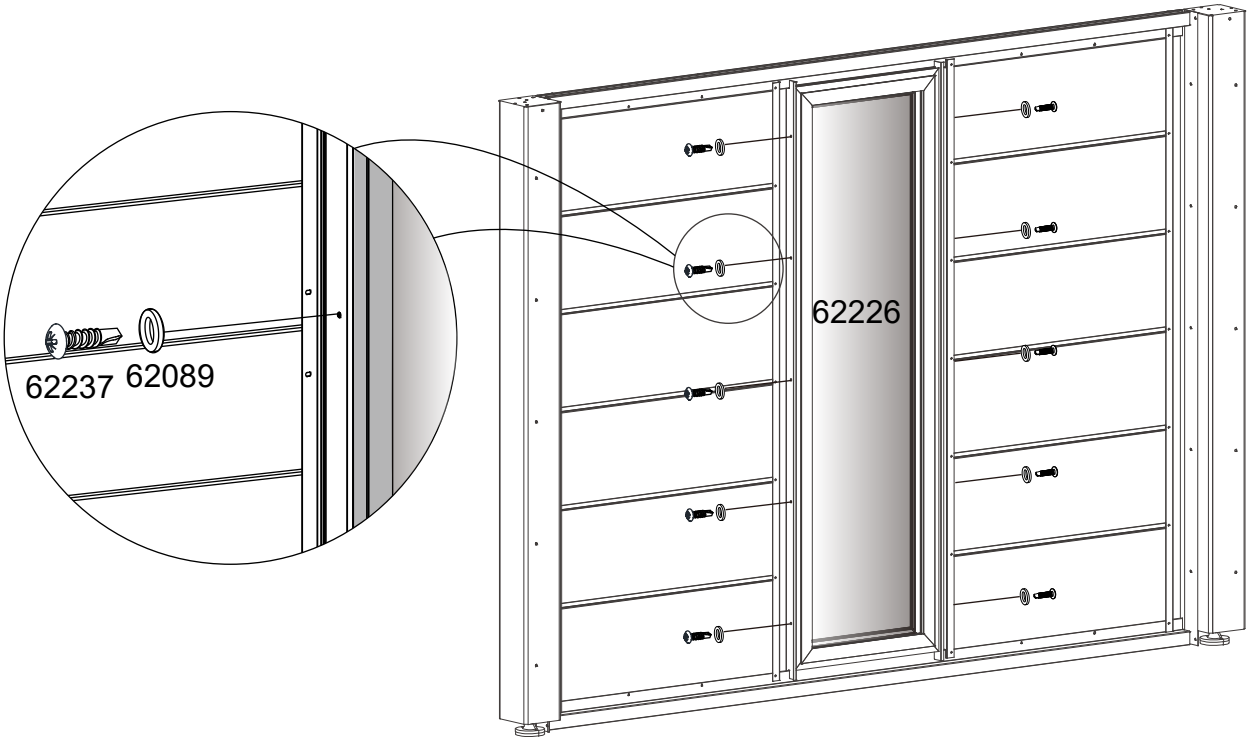

© 06.2026 Finnhaus Wolff


Montage als Seitenwand:


8-1

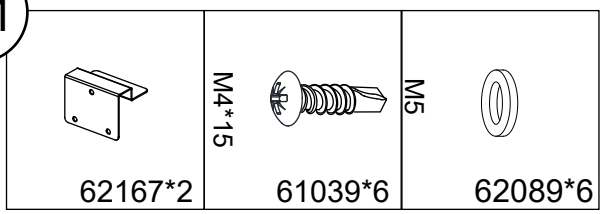


Verwenden Sie 2x 62167 für die Seitenwandmontage

Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

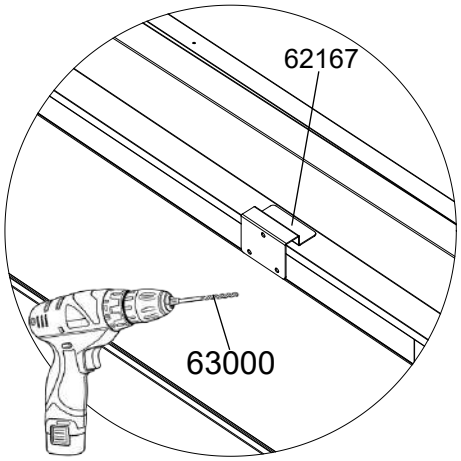

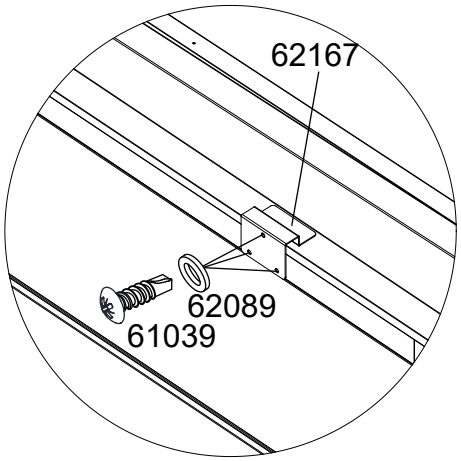


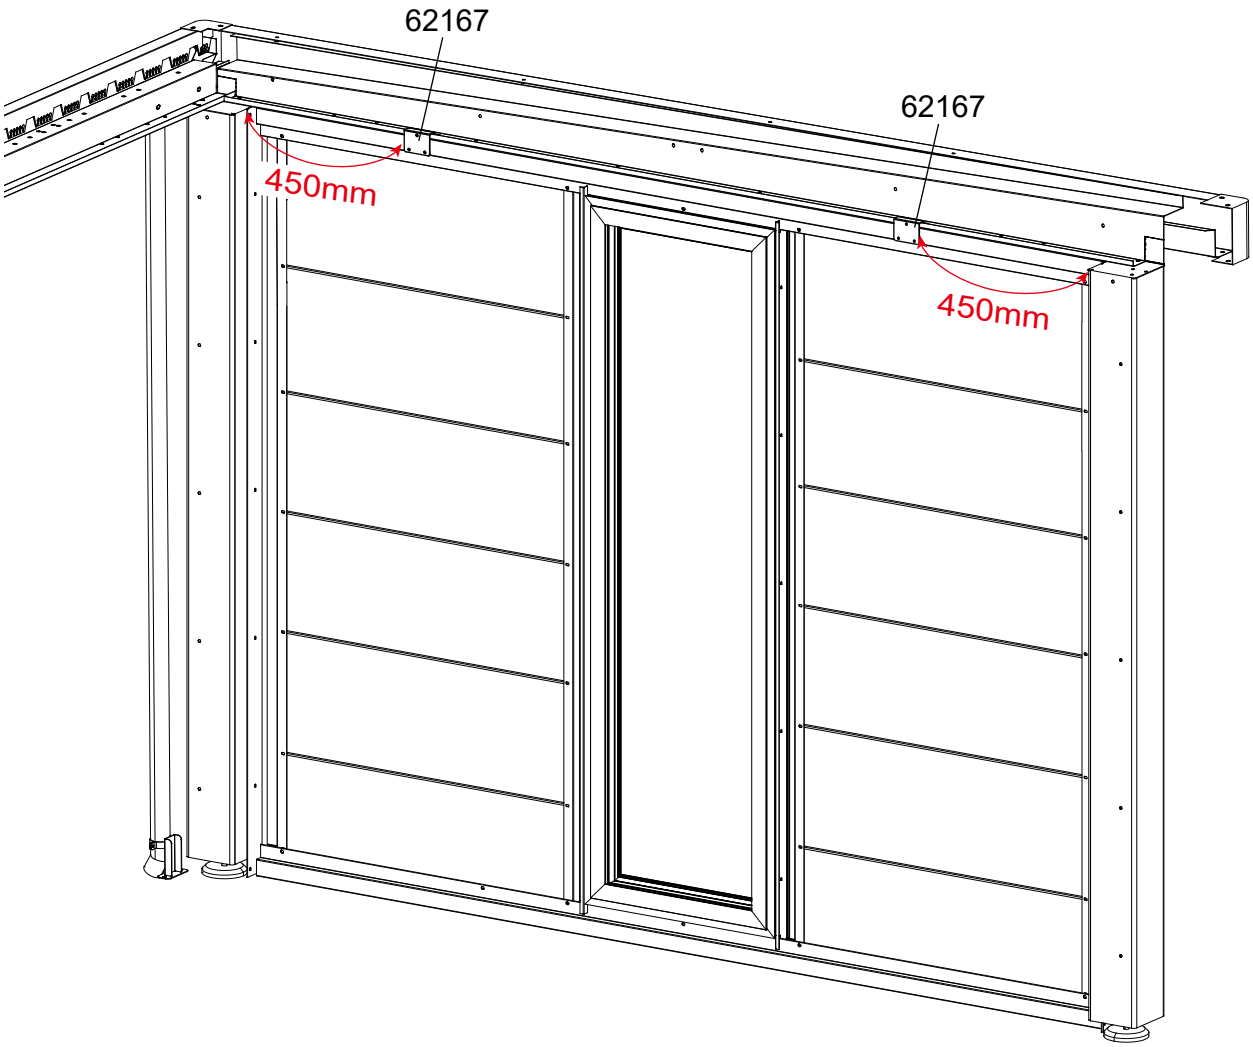

© 06.2026 Finnhaus Wolff


Montage als Rückwand:


8-2

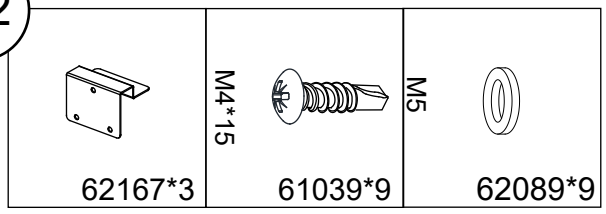

Verwenden Sie 3x 62167 für die Montage an der Rückwand

Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

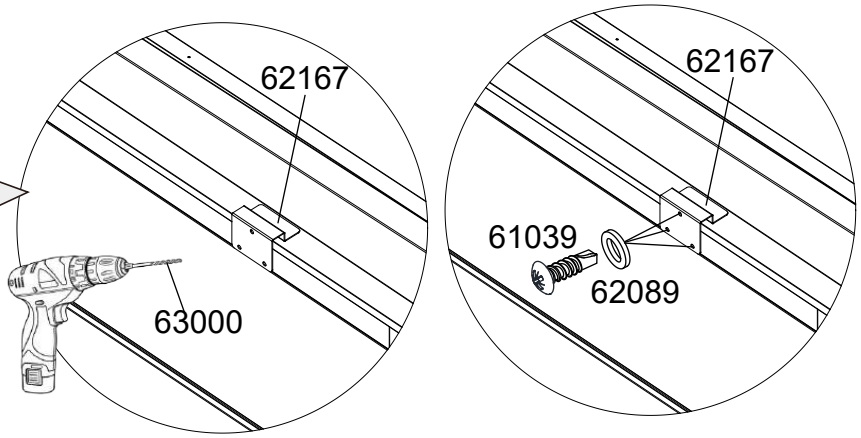

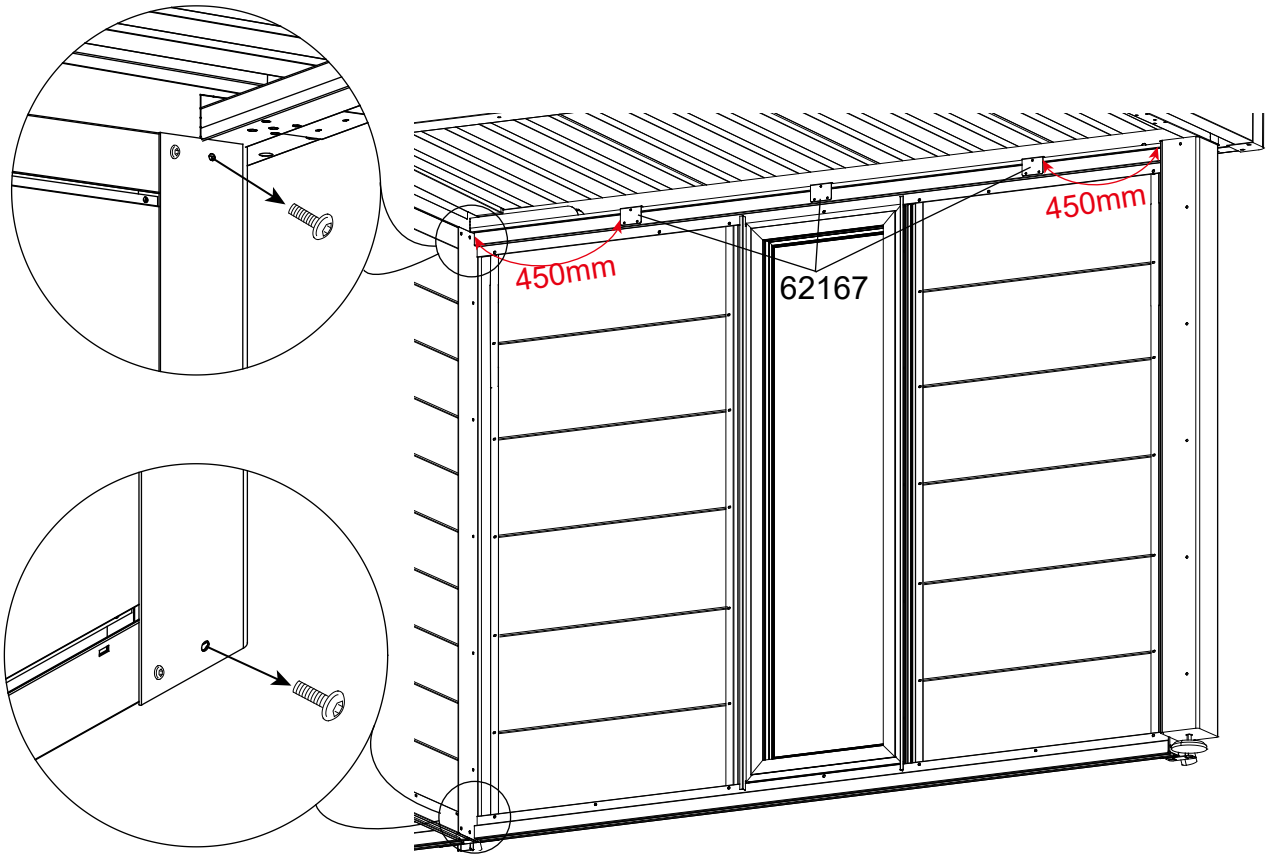

Entfernen Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite des Pfosten, setzen Sie die Seitenwand ein und bringen Sie anschließend die Schraube wieder an.

© 06.2026 Finnhaus Wolff