Technische Daten & Aufbauanleitung

FINNHAUS
WOLFF



Artikelnummer:


451 520

Kontrolliert durch:











© 06.2026 Finnhaus Wolff

Tp

Seiten-/ Rückwand 29
Metall Anthrazit

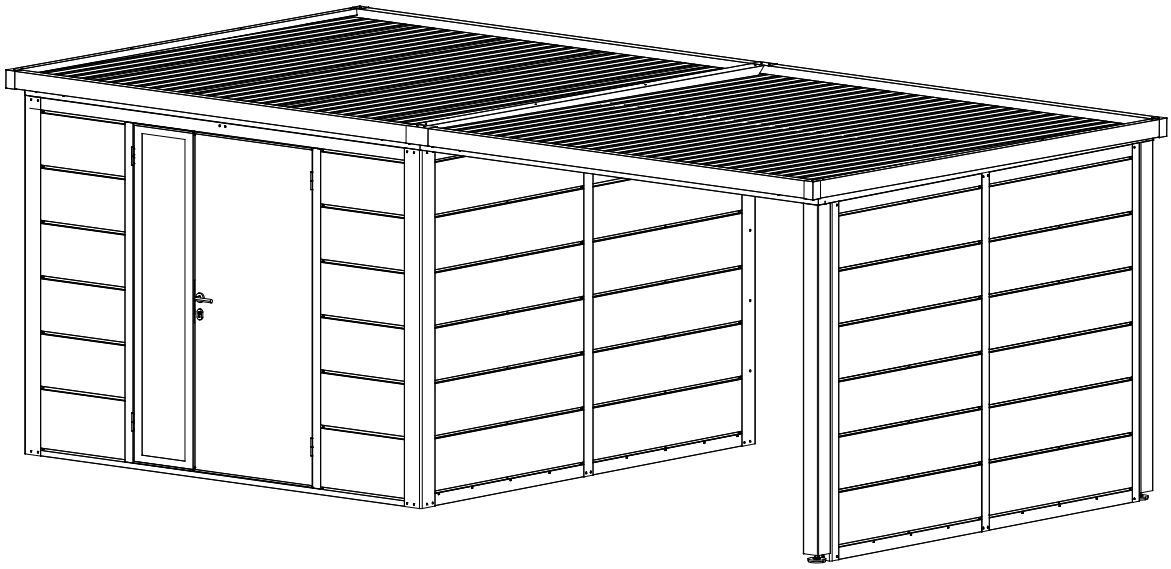


© 06.2026 Finnhaus Wolff

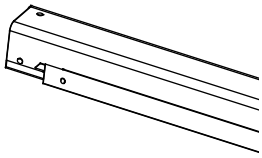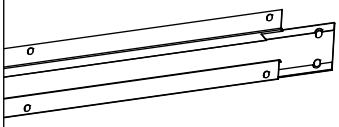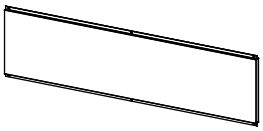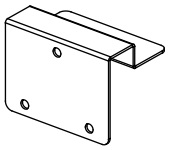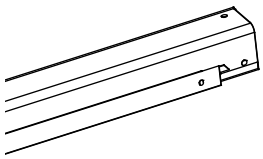
60130		x1	60133		x1
60131		x1	60134		x1
60132		x12	62167		x3
60144		x1	62089	 M5	x42
62071	 M5*10	x26	62078	 M5	x42
62072	 M6*10	x8	62082	 4#	x1
62074	 M5	x54	62068	 3#	x1
62075	 M6	x8	62084	 4#	x1
62168	 M5*25	x28	62081	 8-10#	x1
61033	 M5*25	x9	63000	 Φ3.2	x1


© 06.2026 Finnhaus Wolff

WICHTIG:
Messen Sie den Abstand zwischen den Stützen; die Toleranz beträgt ±1 mm.
Stellen Sie sicher, dass der Boden und der obere Träger waagerecht sind.
(Die Höhe der Stützen wird über die Schrauben am Fuß eingestellt.)

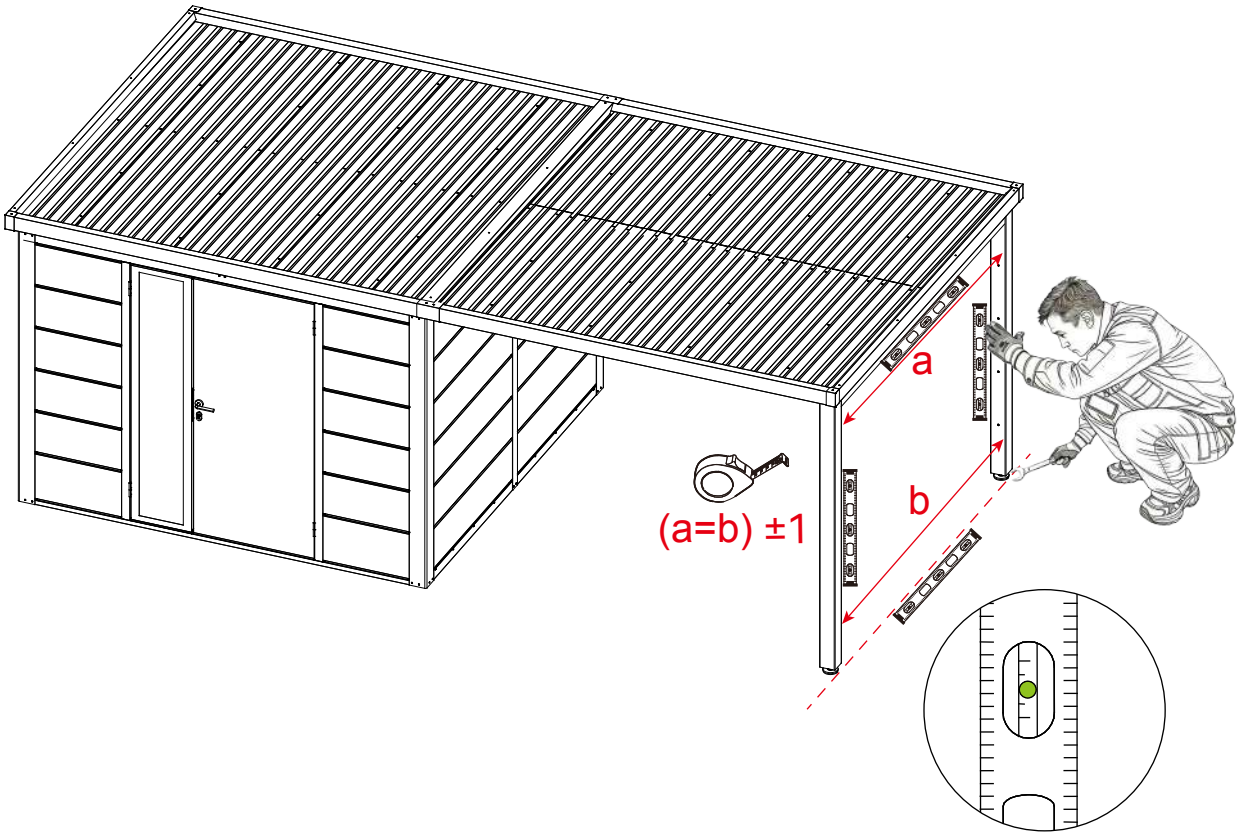



© 06.2026 Finnhaus Wolff

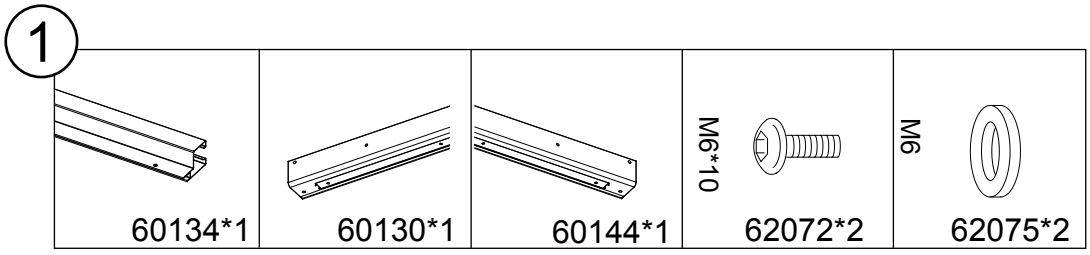

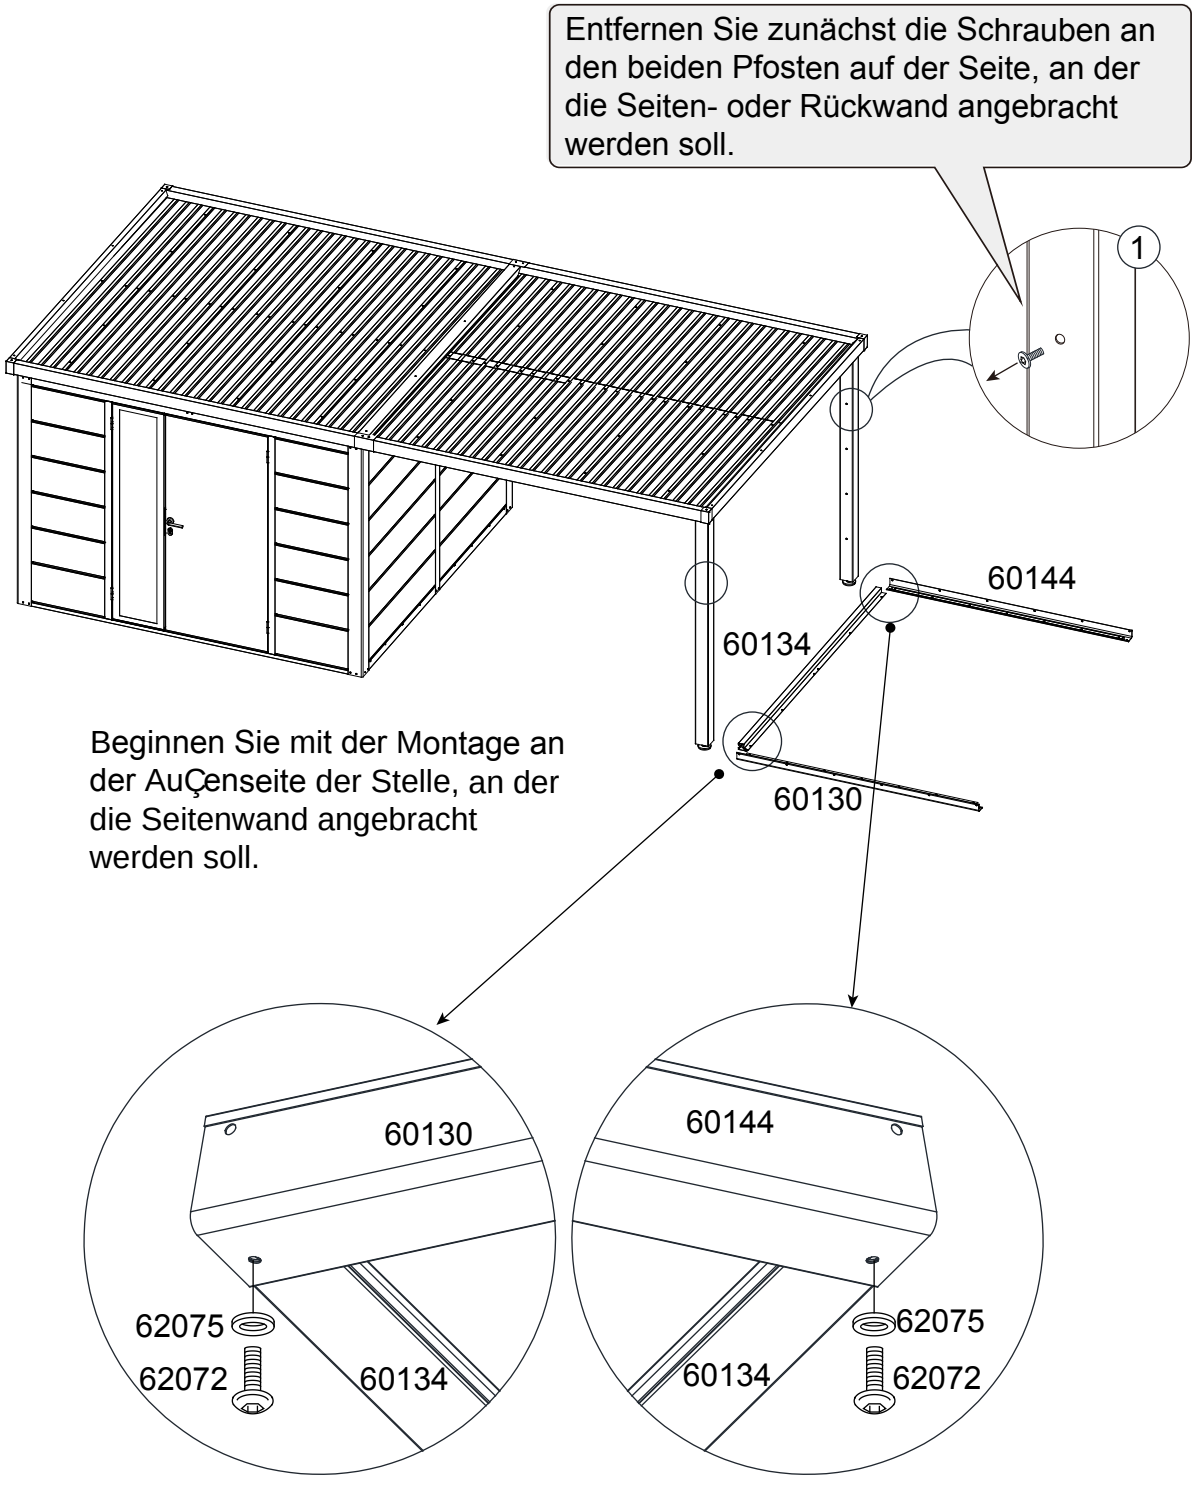

© 06.2026 Finnhaus Wolff

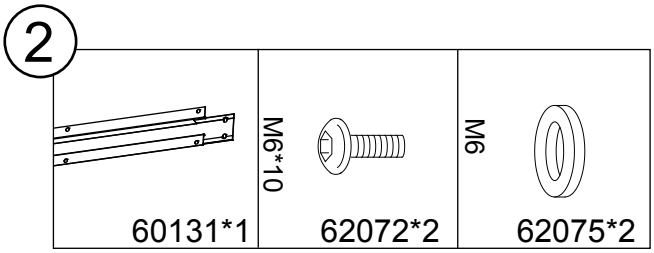


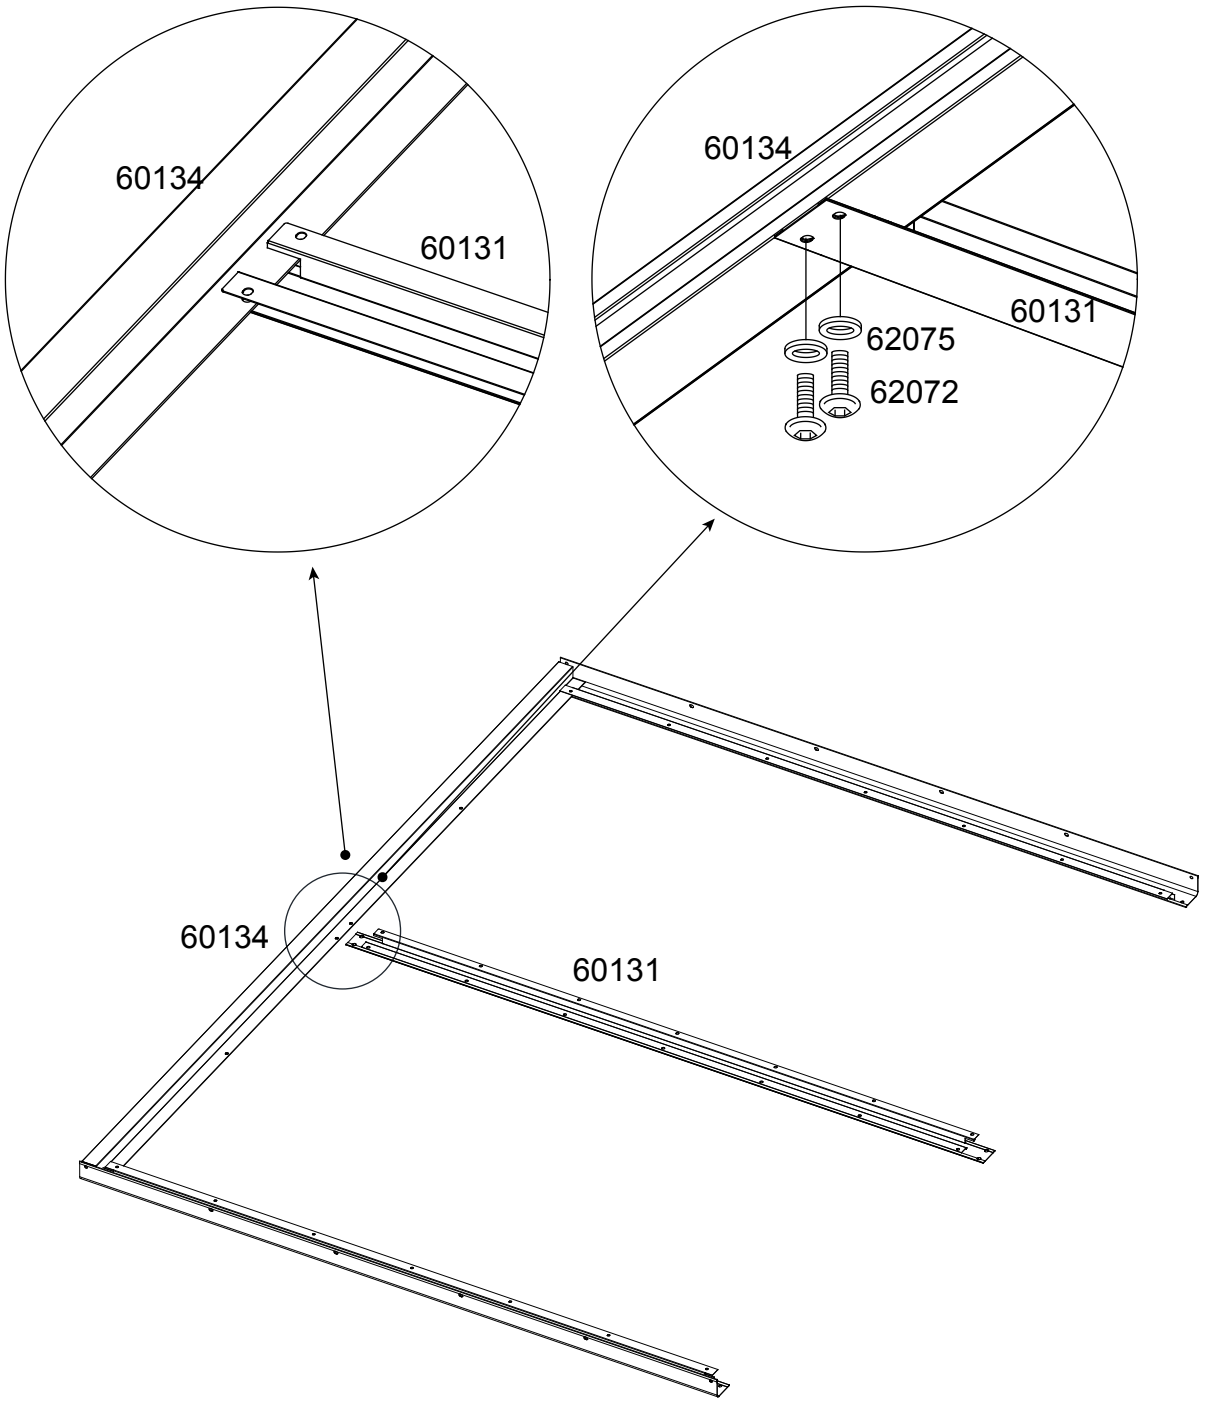


© 06.2026 Finnhaus Wolff

3

60132*6	M5*10 62071*6	M5*25 62168*12	M5 62074*18	M5 62078*18	M5 62089*18

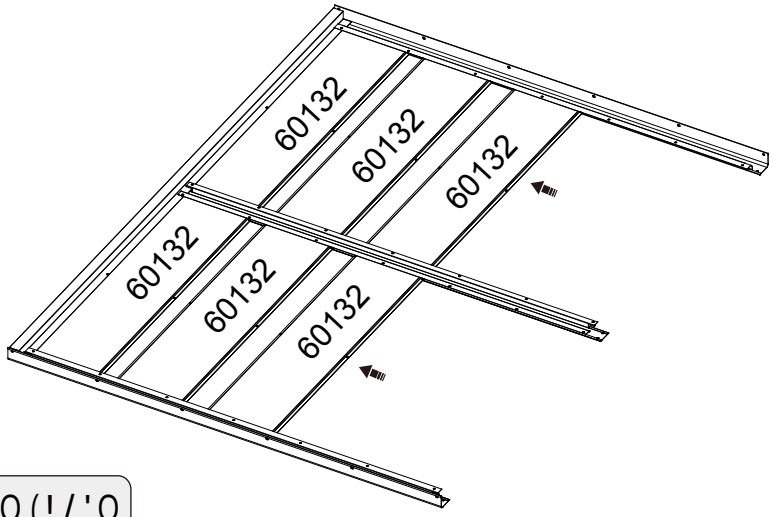


%, ' I&+"#0$'Q(!/'Q

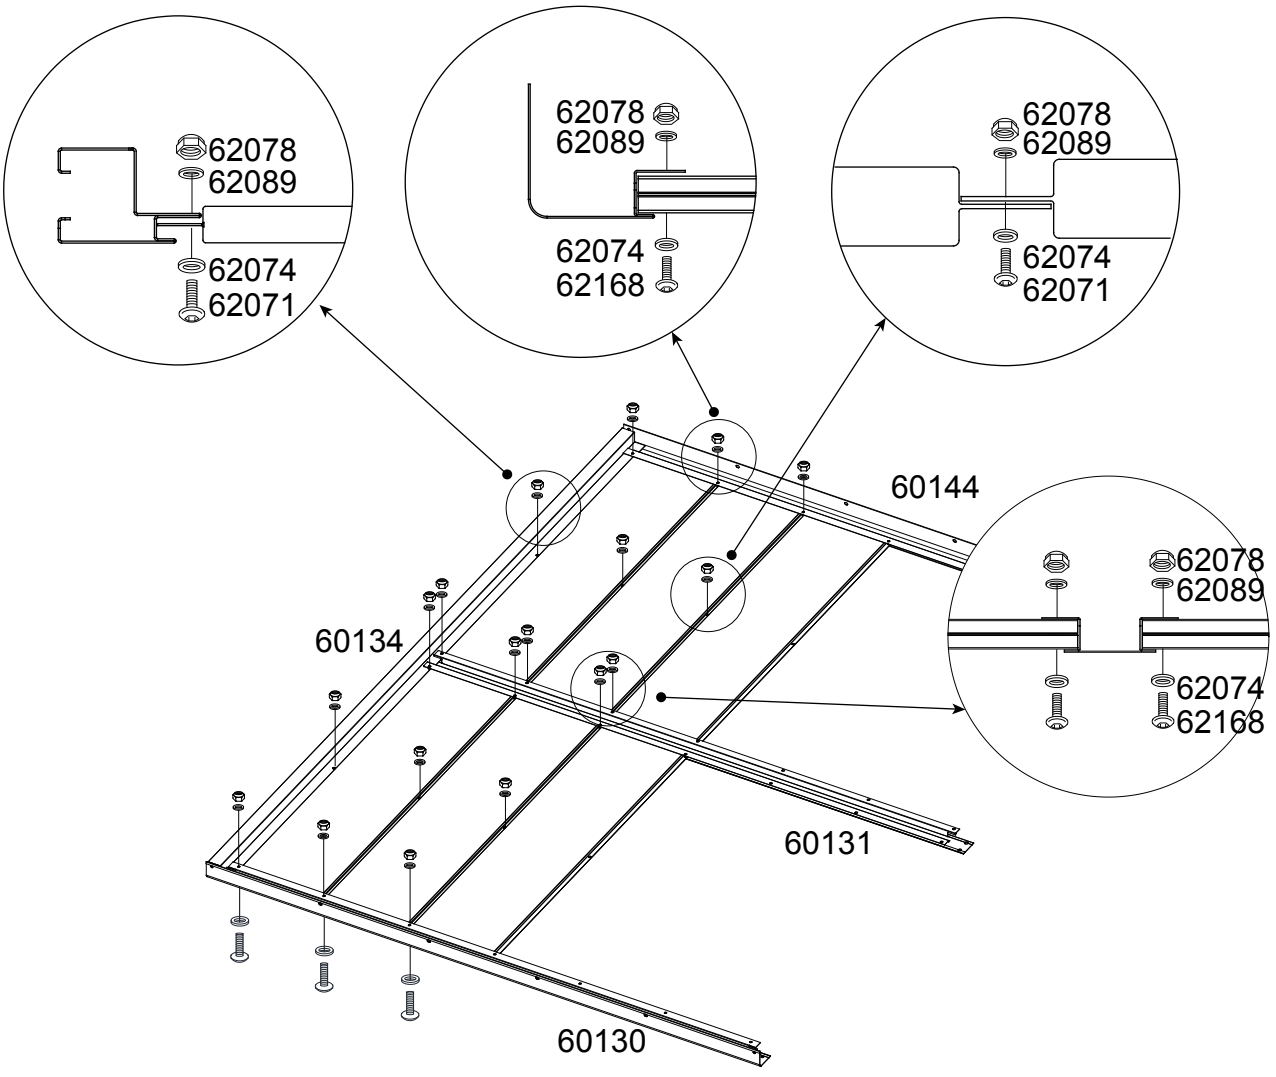


© 06.2026 Finnhaus Wolff

4



60132*6	M5*10 62071*6	M5*25 62168*12	M5 62074*18	M5 62078*18	M5 62089*18

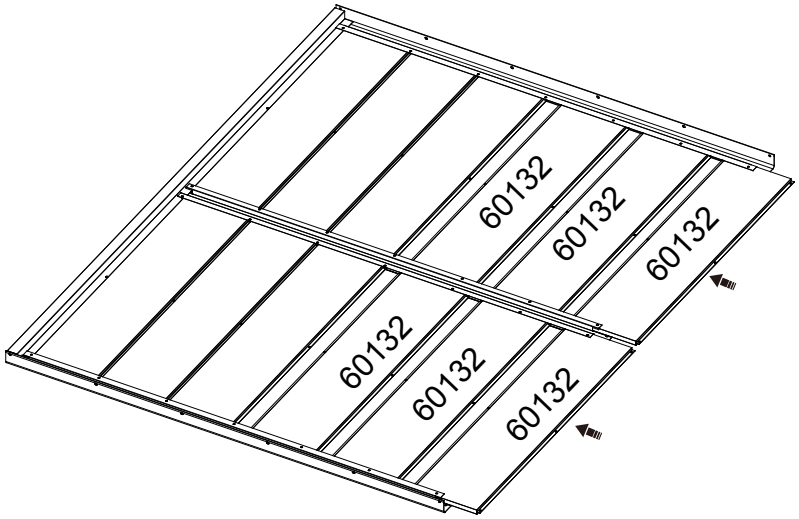


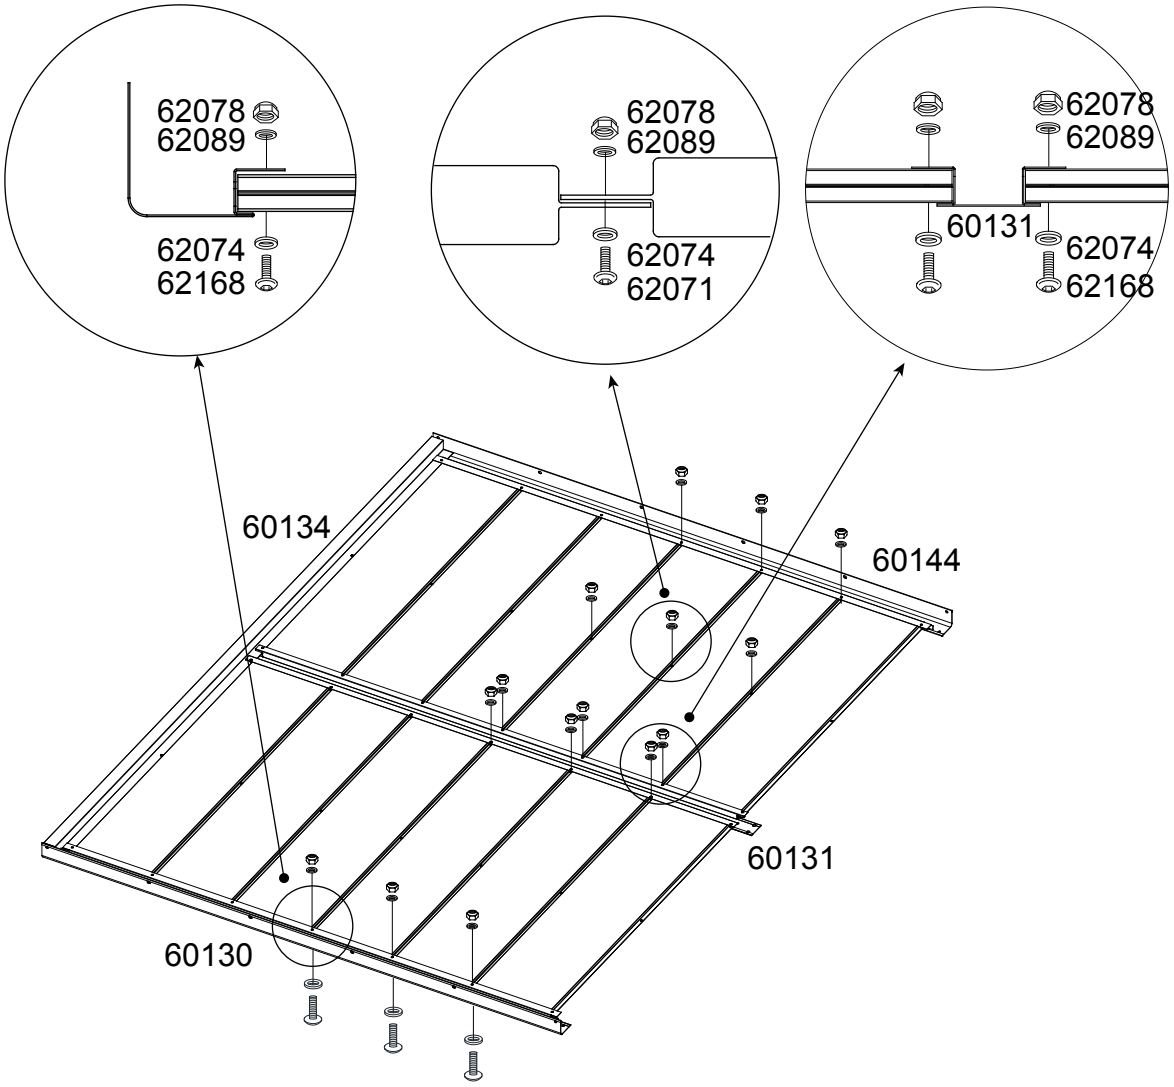



© 06.2026 Finnhaus Wolff


5


 60133*1	 M5*25 62168*4	 M5 62074*6	 M5 62089*6	 M5 62078*6	 M5*10 62071*2
 M6*10 62072*4	 M6 62075*4				

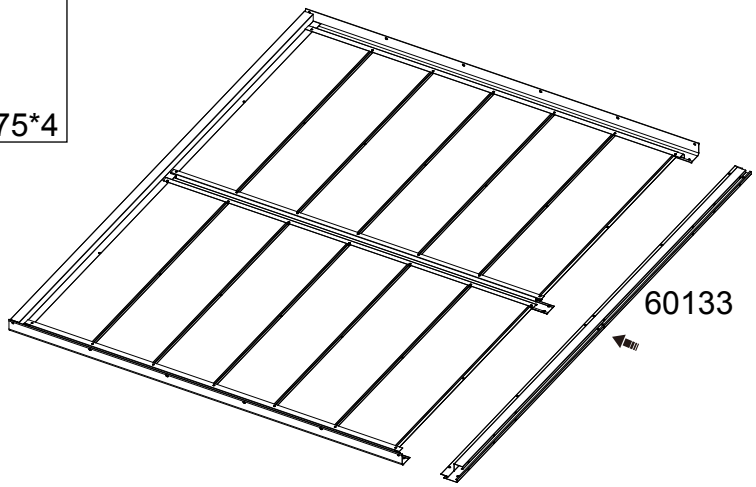


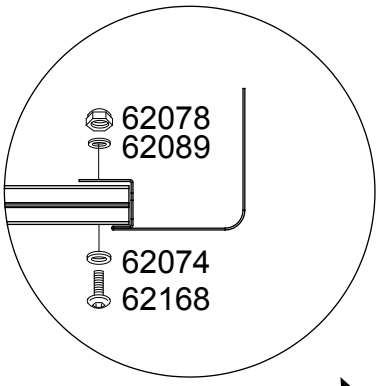

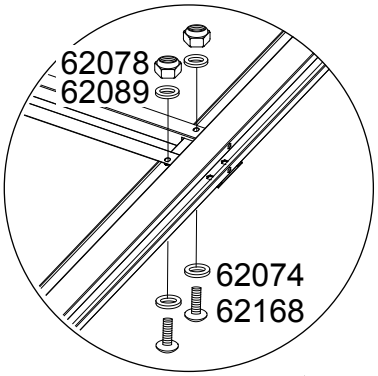

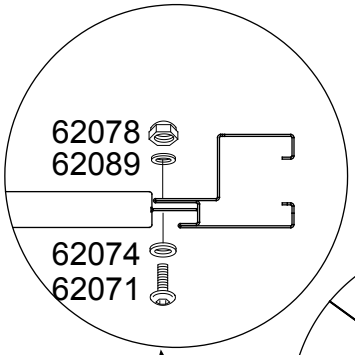

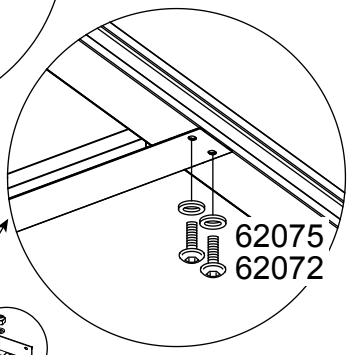

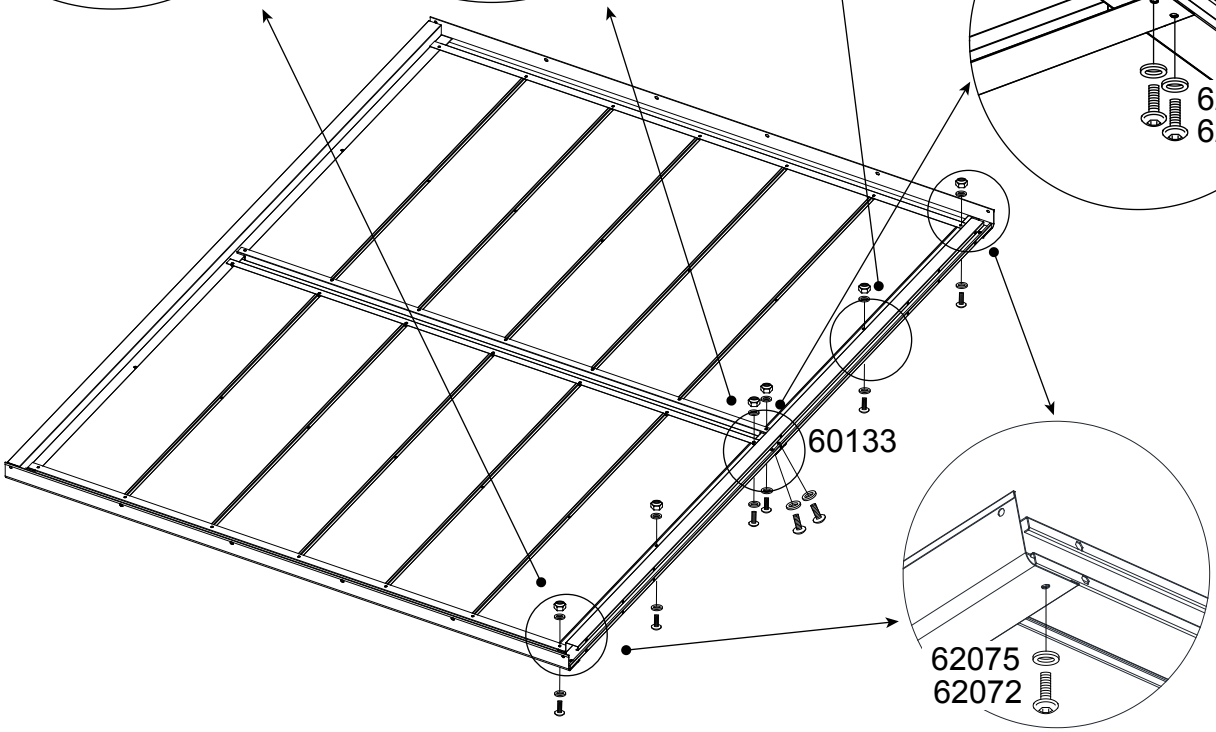


© 06.2026 Finnhaus Wolff


6-1 Montage als Seitenwand::

M5*10	M5	M5*25	
62071*12	62074*12	61033*6	62167*2


A((' I&+"#0$'Q)'/16,'+'Q

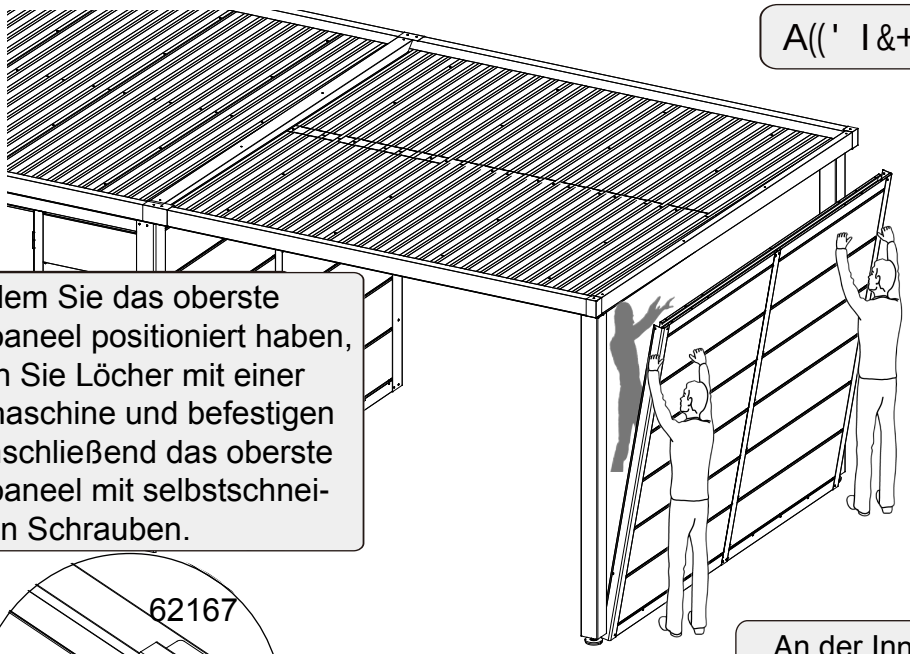


Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

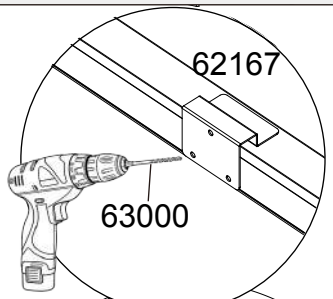


An der Innenseite montieren

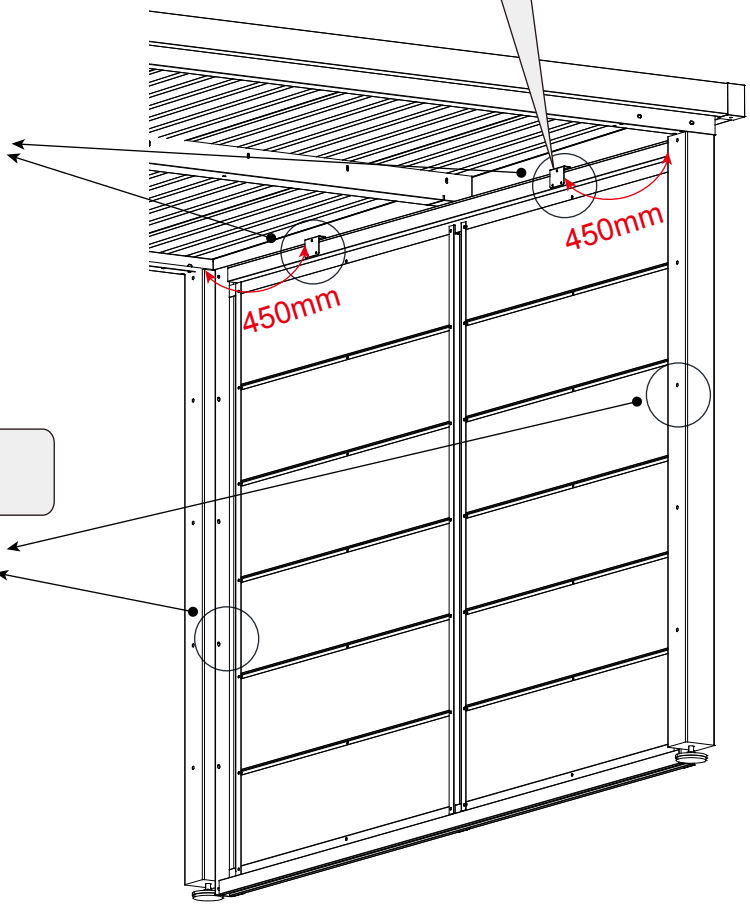

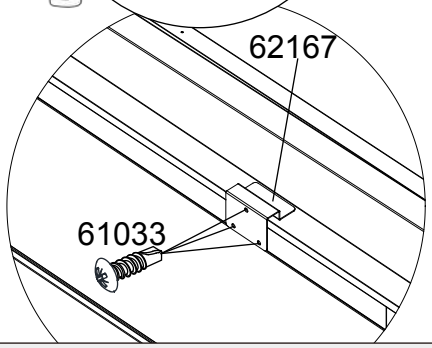

Verwenden Sie 2x 62167 für die Seitenwandmontage

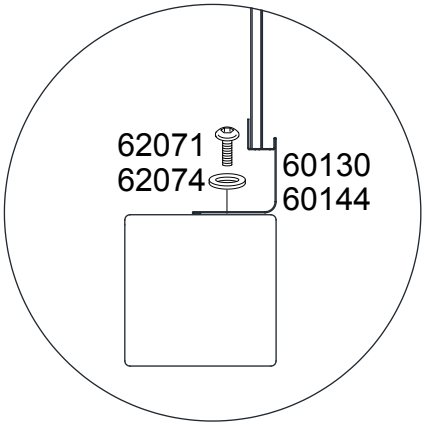


© 06.2026 Finnhaus Wolff


Montage als Rückwand:

6-2


M5*10	M5	M5*25	
62071*11	62074*11	61033*9	62167*3

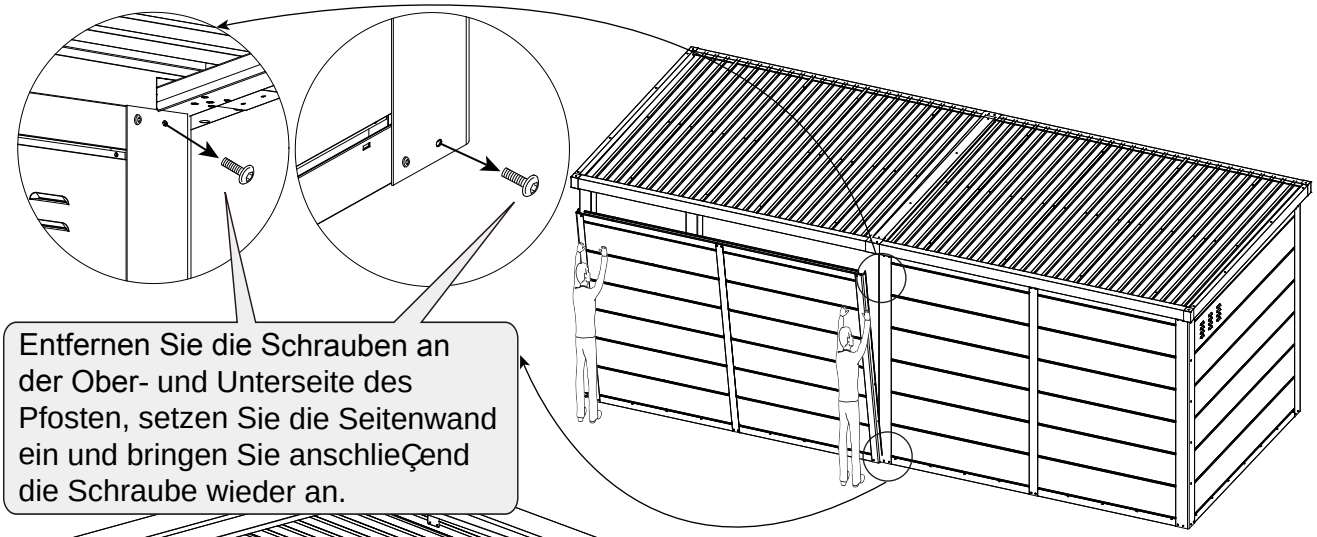


Entfernen Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite des Pfosten, setzen Sie die Seitenwand ein und bringen Sie anschließend die Schraube wieder an.

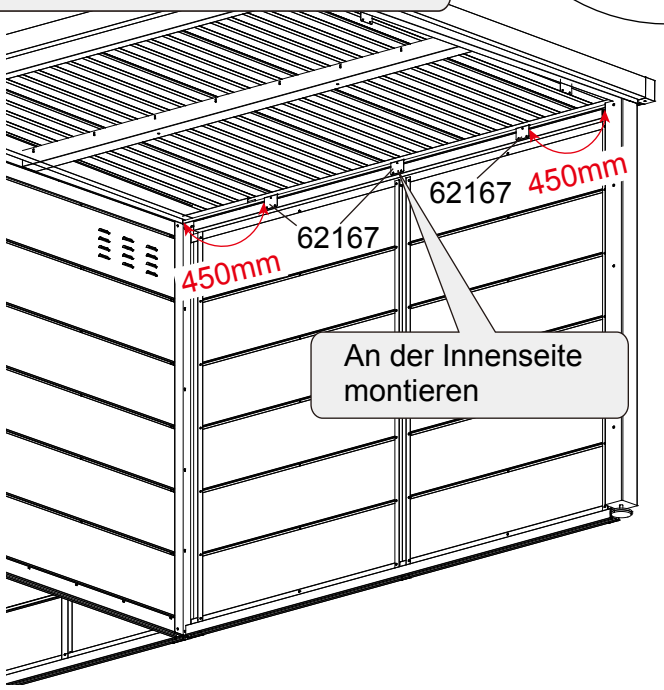

Verwenden Sie 3x 62167 für die Montage an der Rückwand

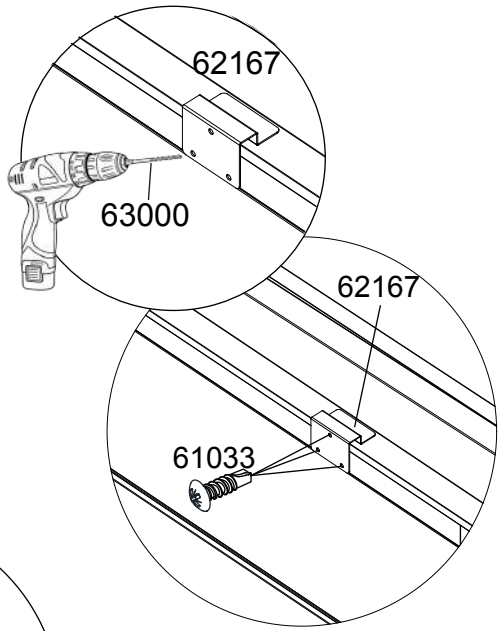

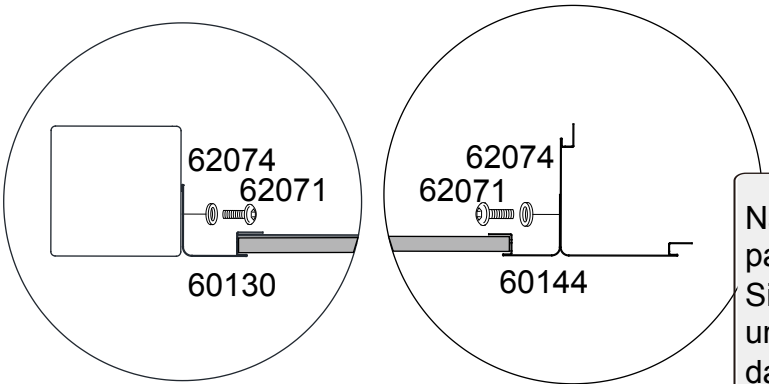

Nachdem Sie das oberste Dach-paneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dach-paneel mit selbstschneidenden Schrauben.

© 06.2026 Finnhaus Wolff