Technische Daten & Aufbauanleitung

FINNHAUS
WOLFF



Artikelnummer:


452 400

Kontrolliert durch:






© 06.2026 Finnhaus Wolff






Tp

Seiten-/ Rückwand 24 Metall

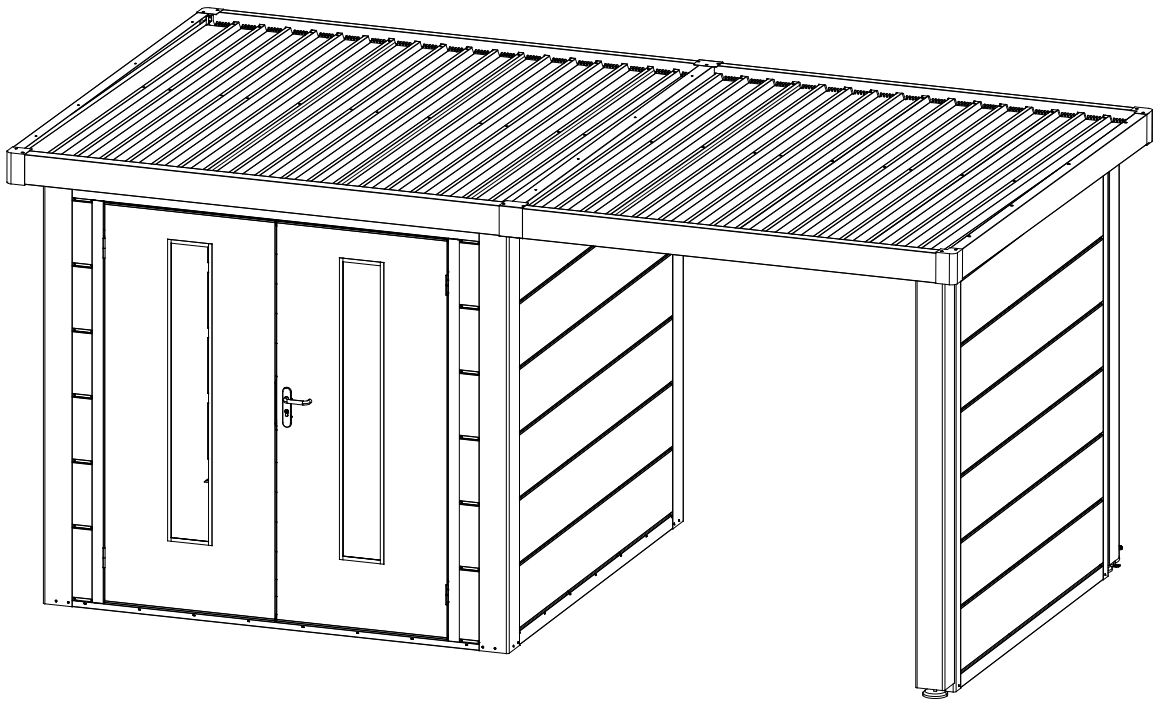


© 06.2026 Finnhaus Wolff

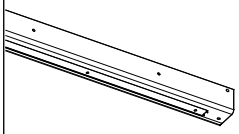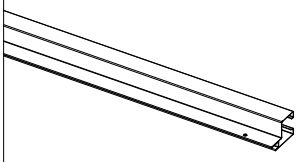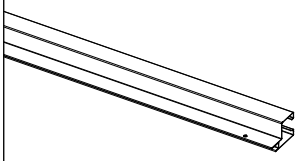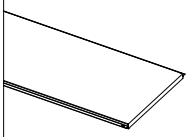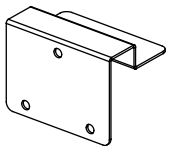62160		x2	62165		x1
62164		x1	62166		x6
62167		x3			


62071	 M5*10	x40	62075	 M6	x4
62072	 M6*10	x4	61039	 M4*15	x9
62168	 M5*25	x14	62078	 M5	x28
62074	 M5	x38	62089	 M5	x28
62084	 4#	x1	62068	 3#	x1
62081	 8-10#	x1	62082	 4#	x1
63000	 Φ3.2	x1			

© 06.2026 Finnhaus Wolff


WICHTIG:
(Die Höhe der Stützen wird über die Schrauben am Fuß eingestellt.)
Messen Sie den Abstand zwischen den Stützen; die Toleranz beträgt ±1 mm.
Stellen Sie sicher, dass der Boden und der obere Träger waagerecht sind.

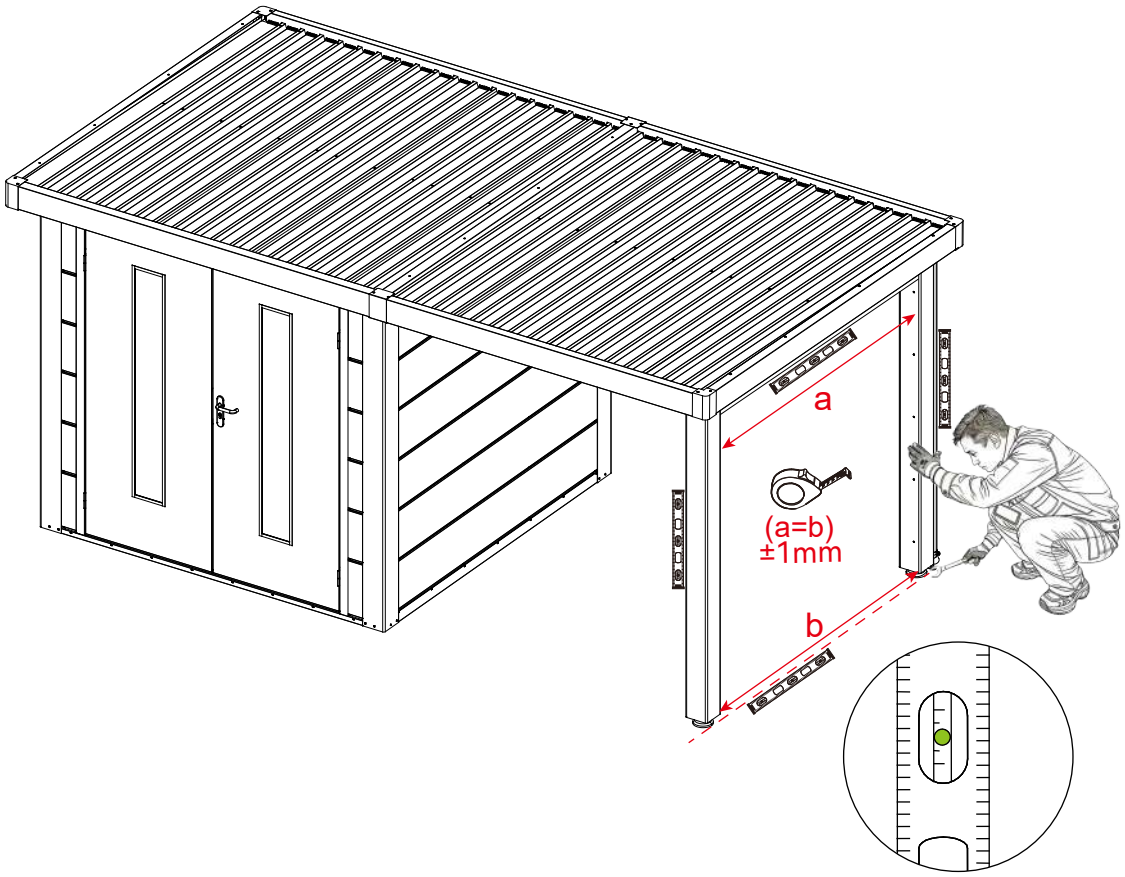


© 06.2026 Finnhaus Wolff

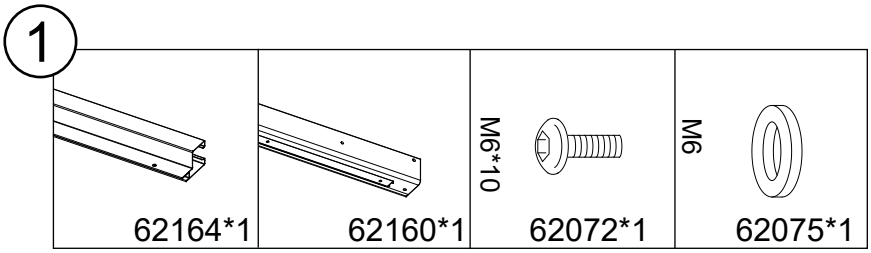


Beginnen Sie mit der Montage an der Außenseite der Stelle, an der die Wand angebracht werden soll.

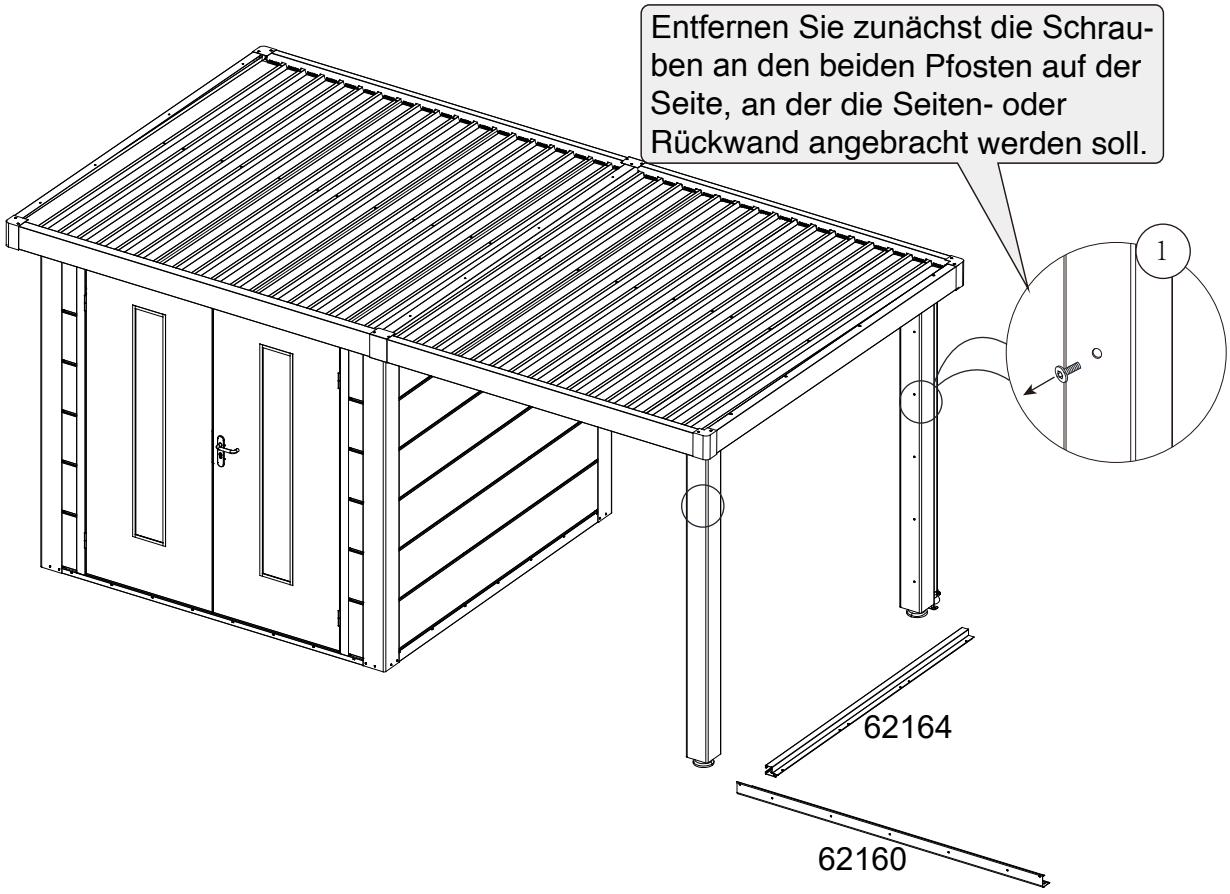


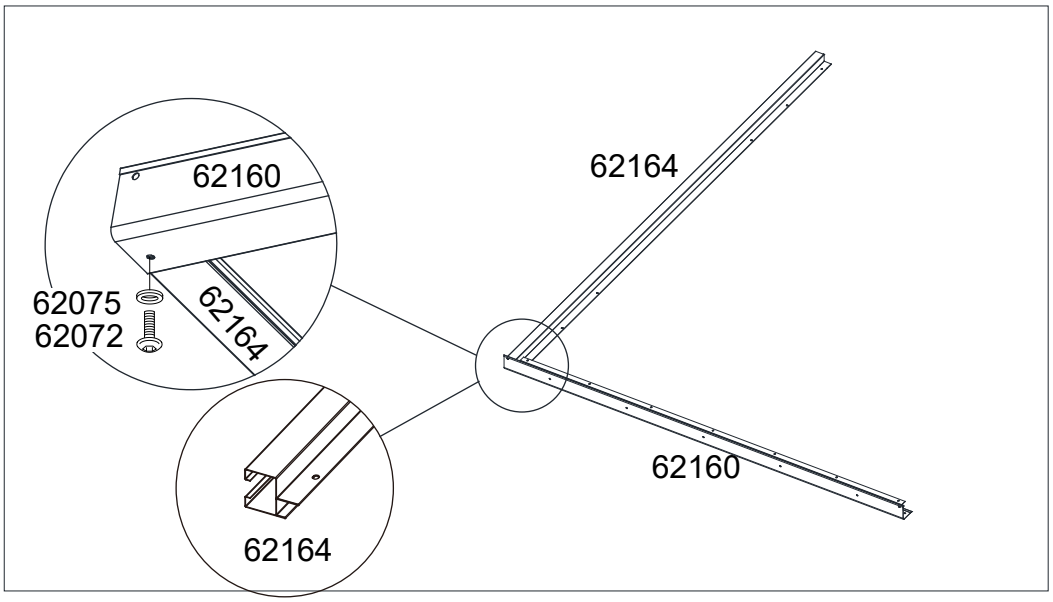


© 06.2026 Finnhaus Wolff

2

	M5*10 	M5*25 	M5 	M5 	M5 
62166*1	62071*2	62168*1	62074*3	62078*3	62089*3

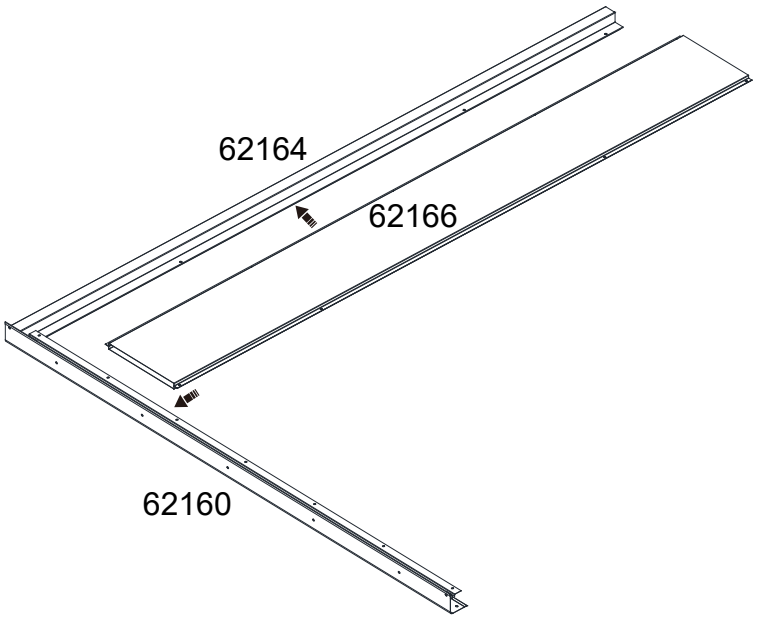


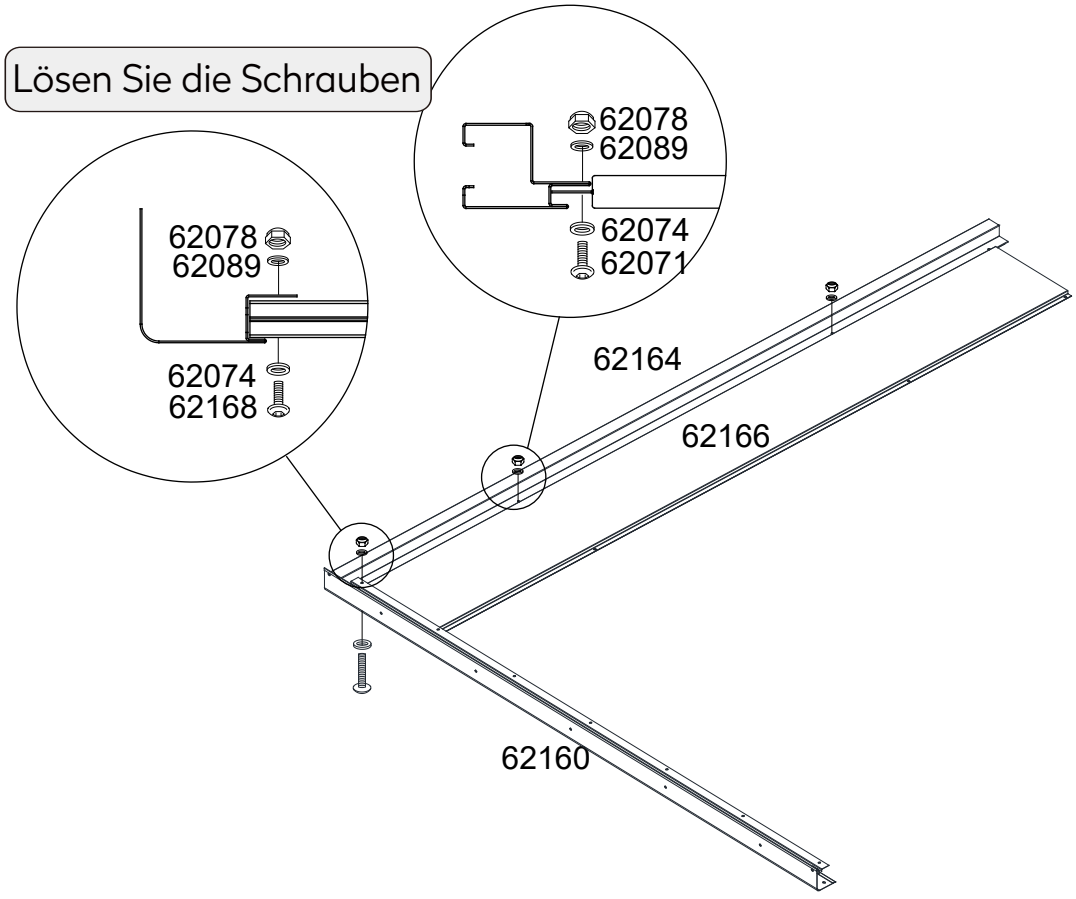


© 06.2026 Finnhaus Wolff

3


	M5*10	M5*25	M5	M5	M5
62166*1	62071*2	62168*1	62074*3	62078*3	62089*3

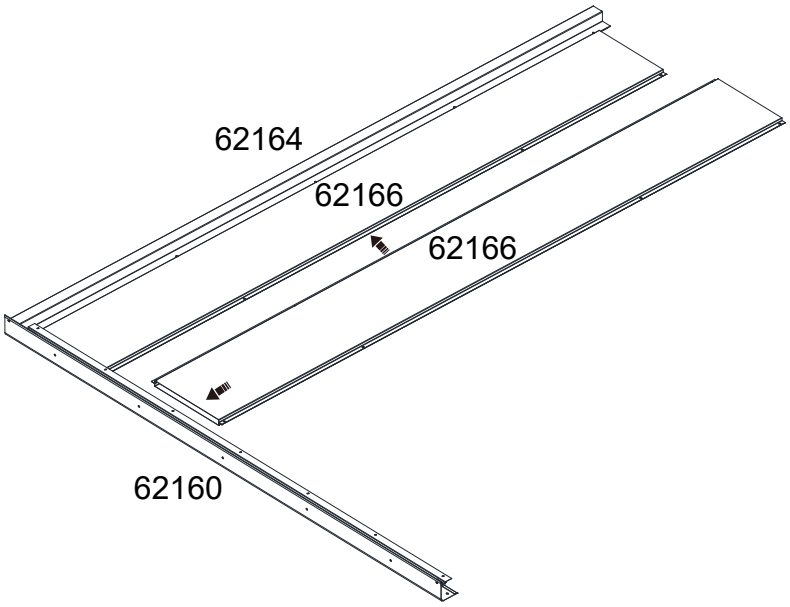



Lösen Sie die Schrauben

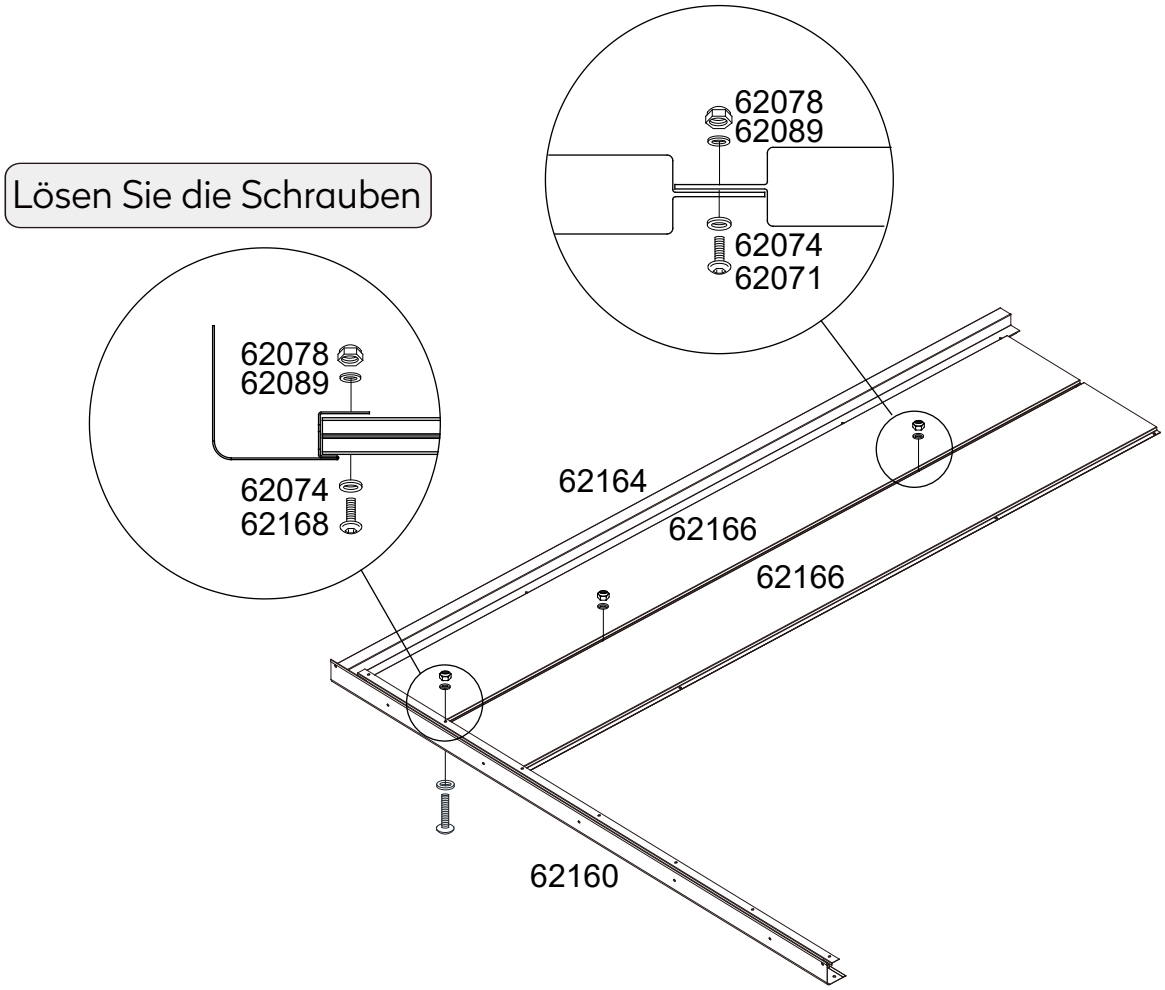


© 06.2026 Finnhaus Wolff

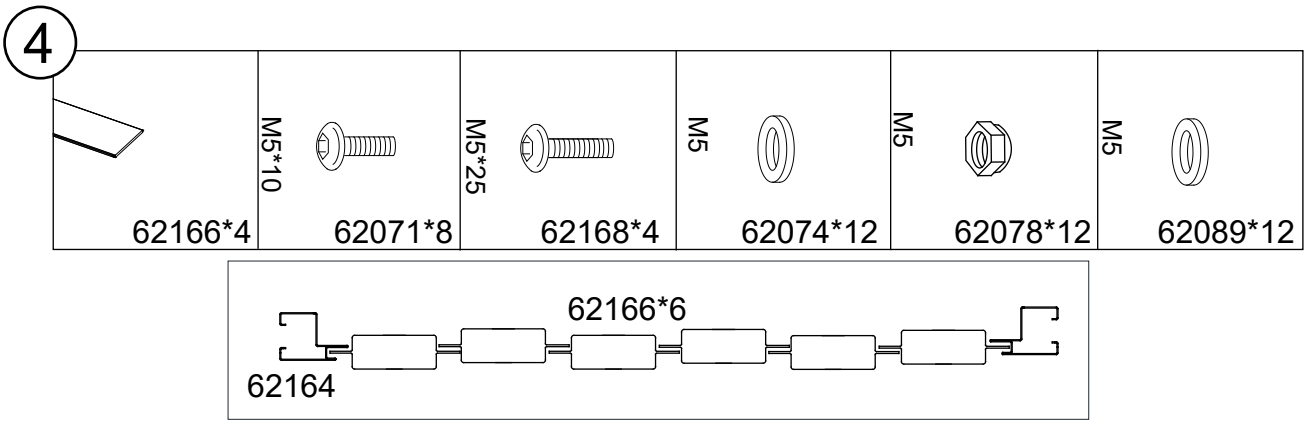

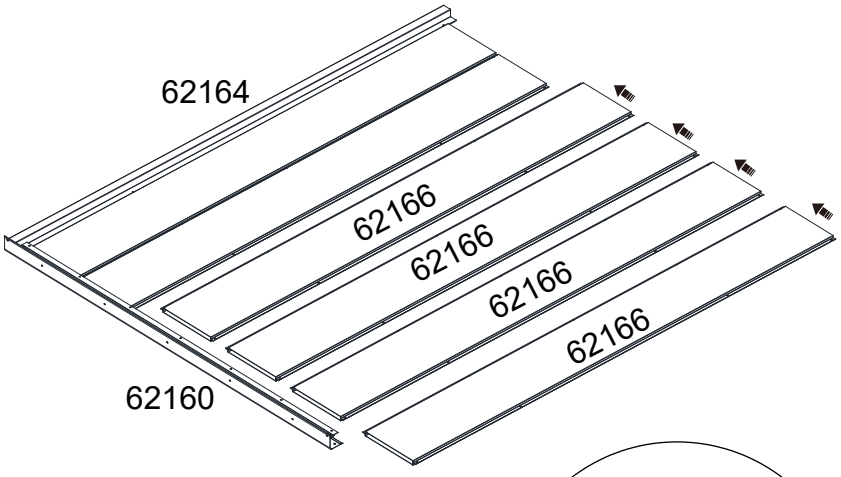

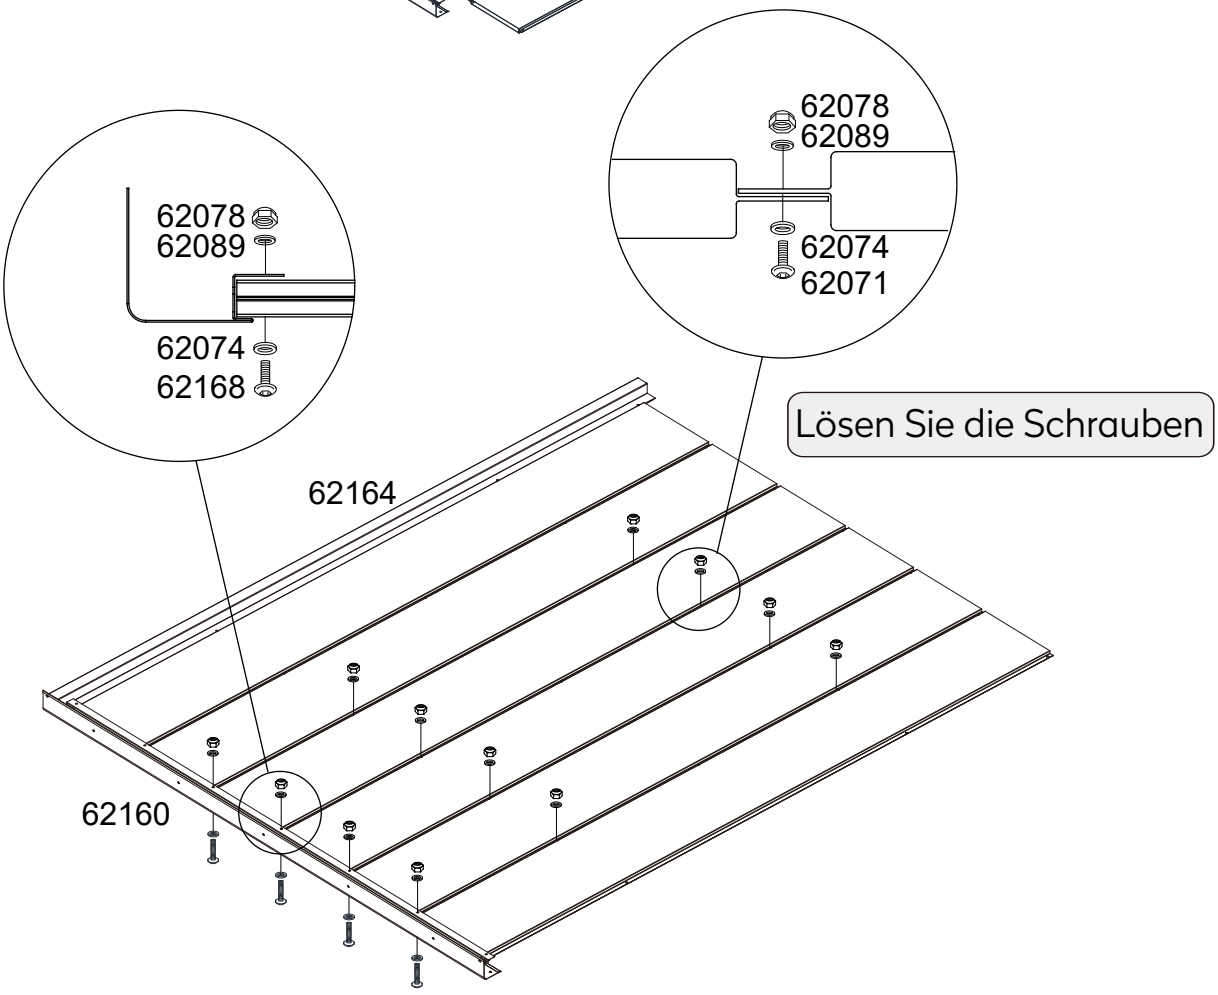



© 06.2026 Finnhaus Wolff

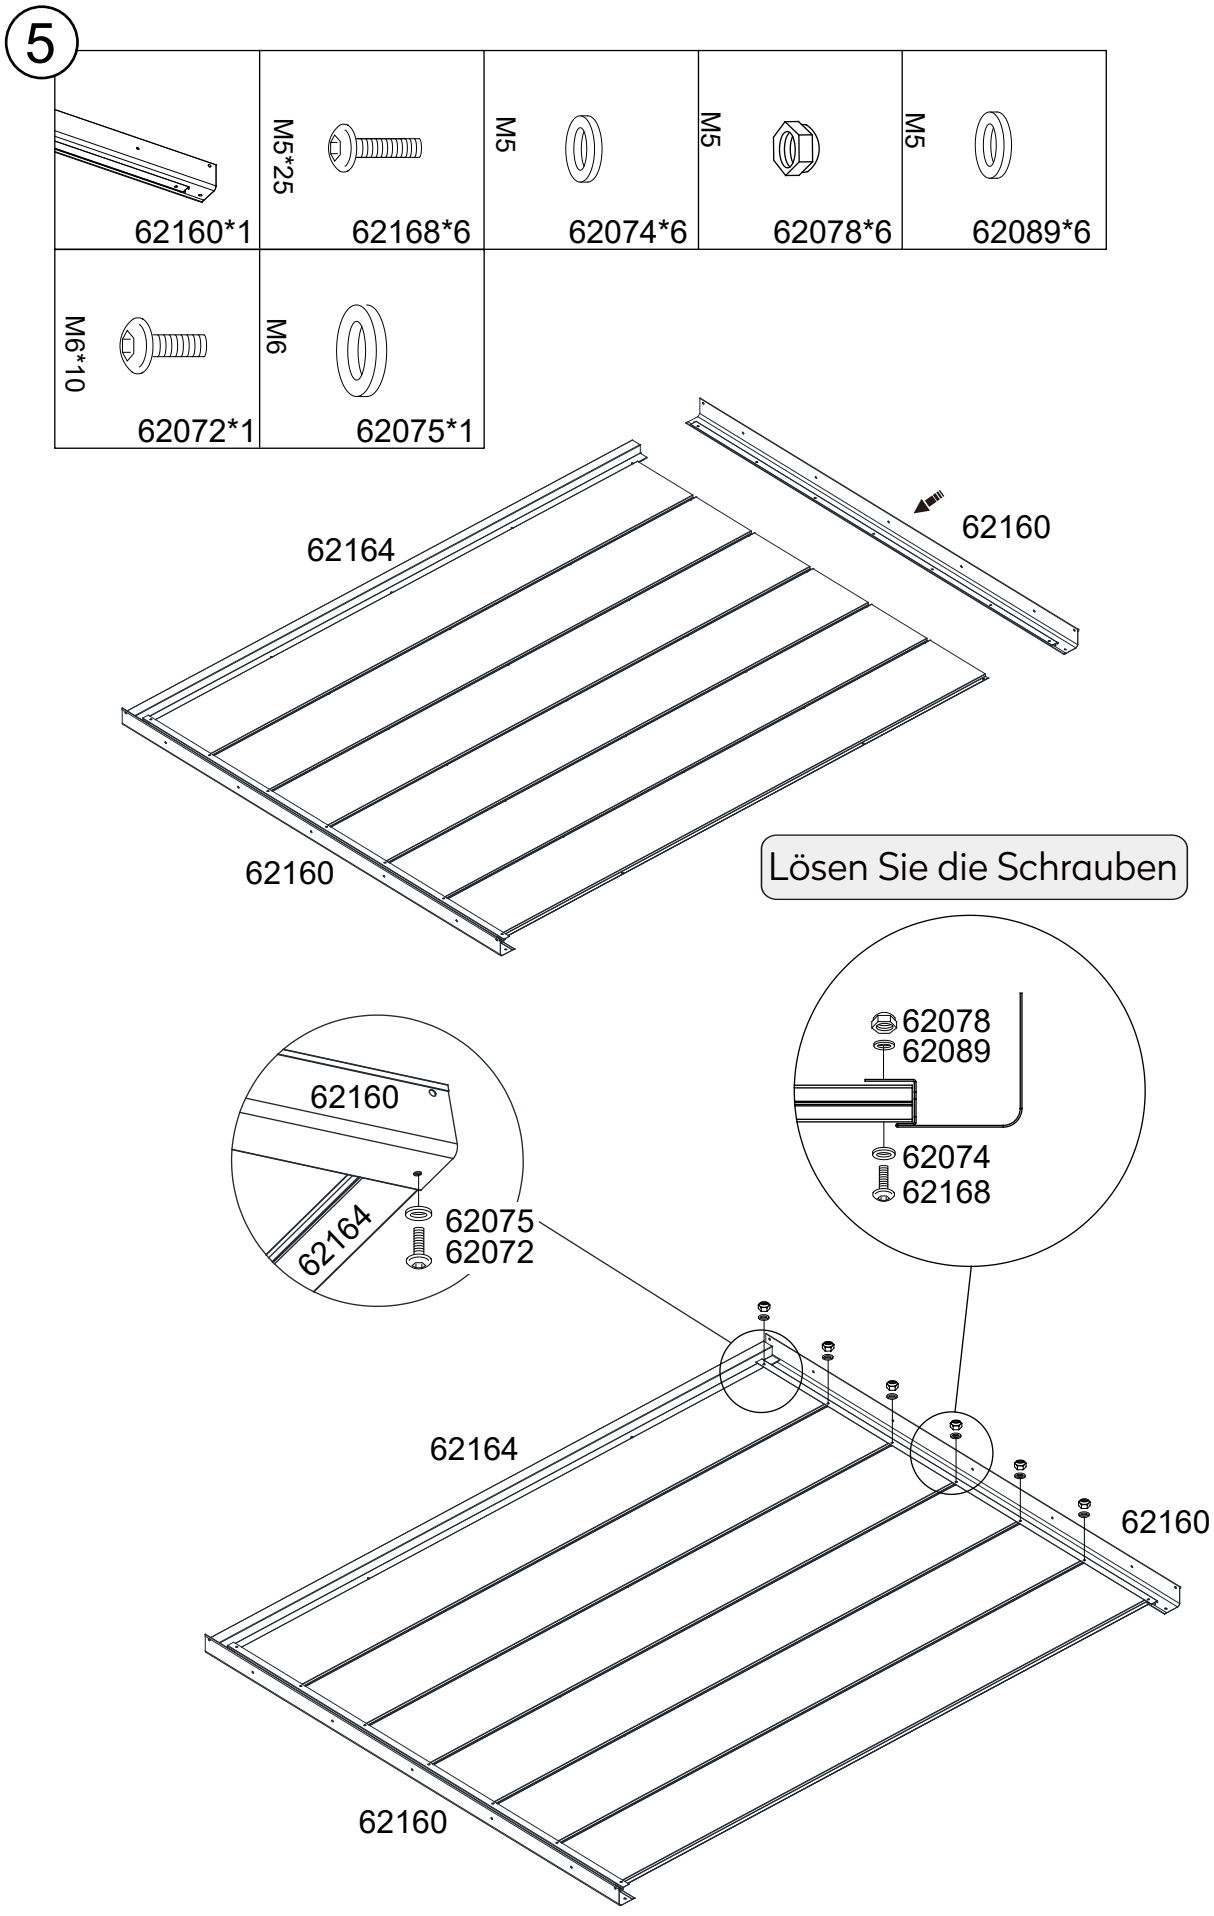


© 06.2026 Finnhaus Wolff

6

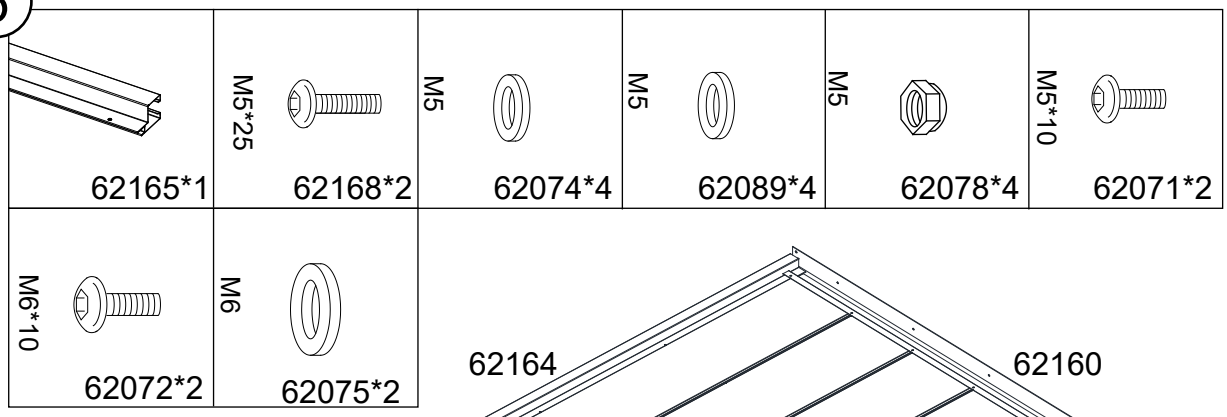

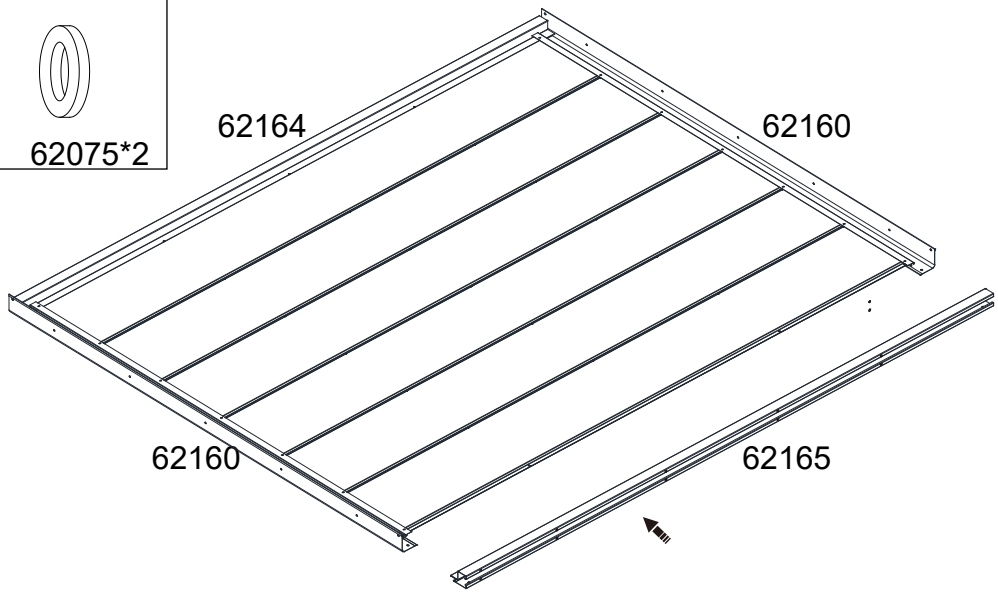

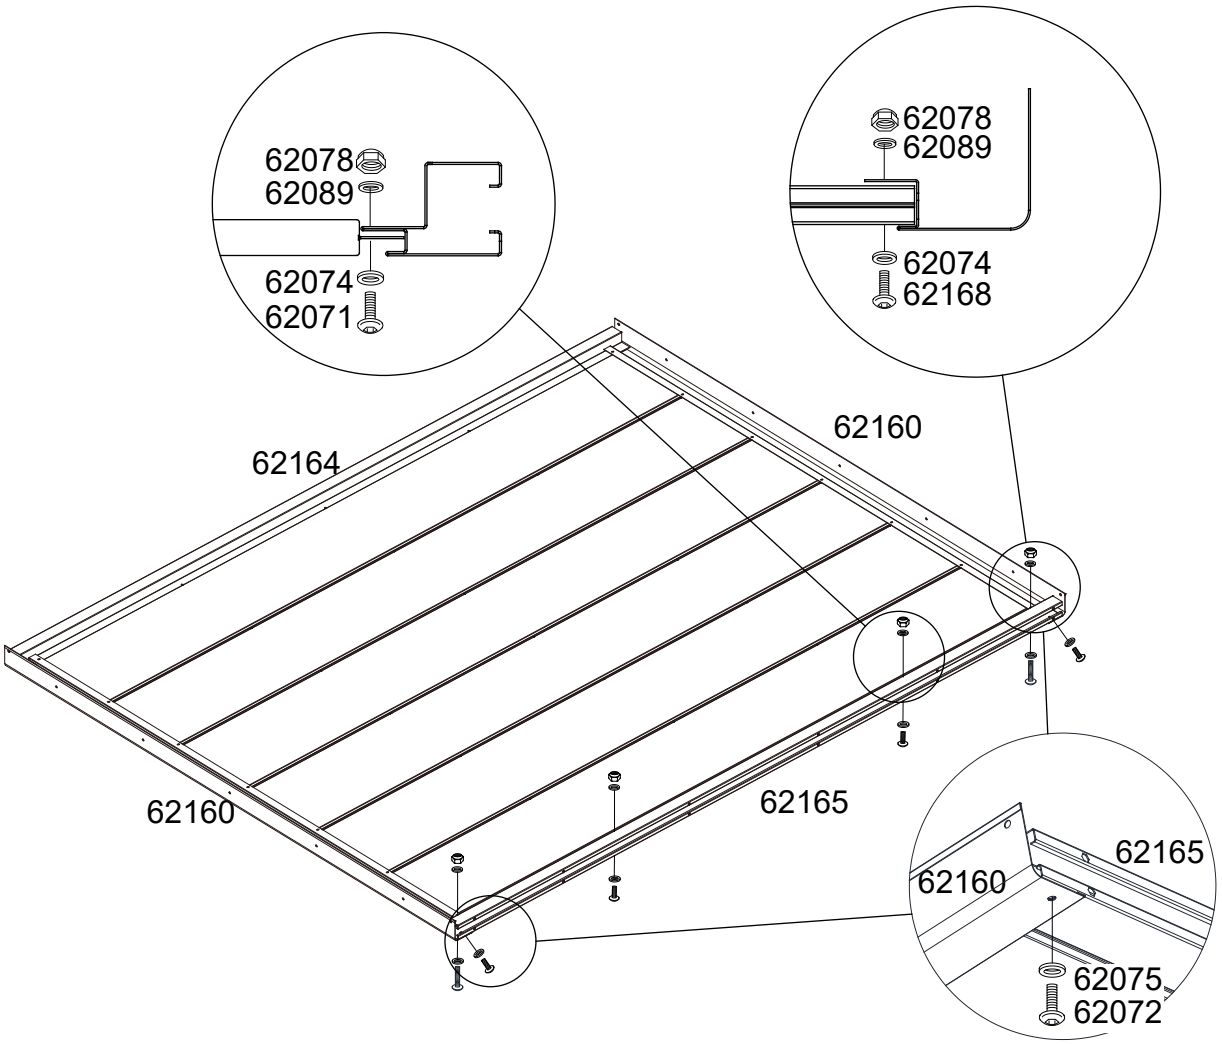


© 06.2026 Finnhaus Wolff

7-1 Montage als Seitenwand:


M5*10	M5	M4*15	
62071*10	62074*10	61039*6	62167*2

Verwenden Sie 2x 62167 für die Seitenwandmontage

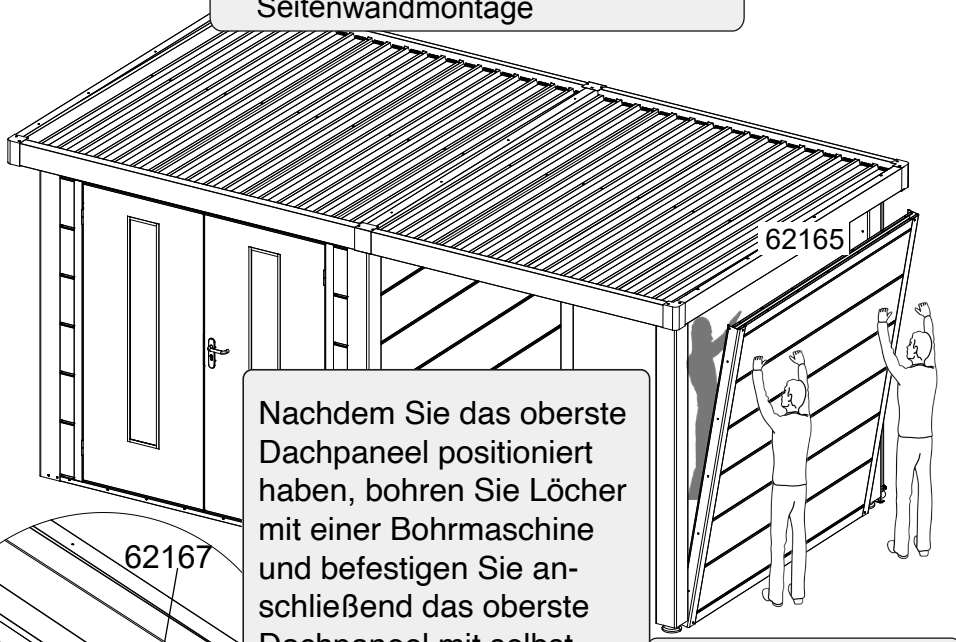

Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

An der Innenseite montieren

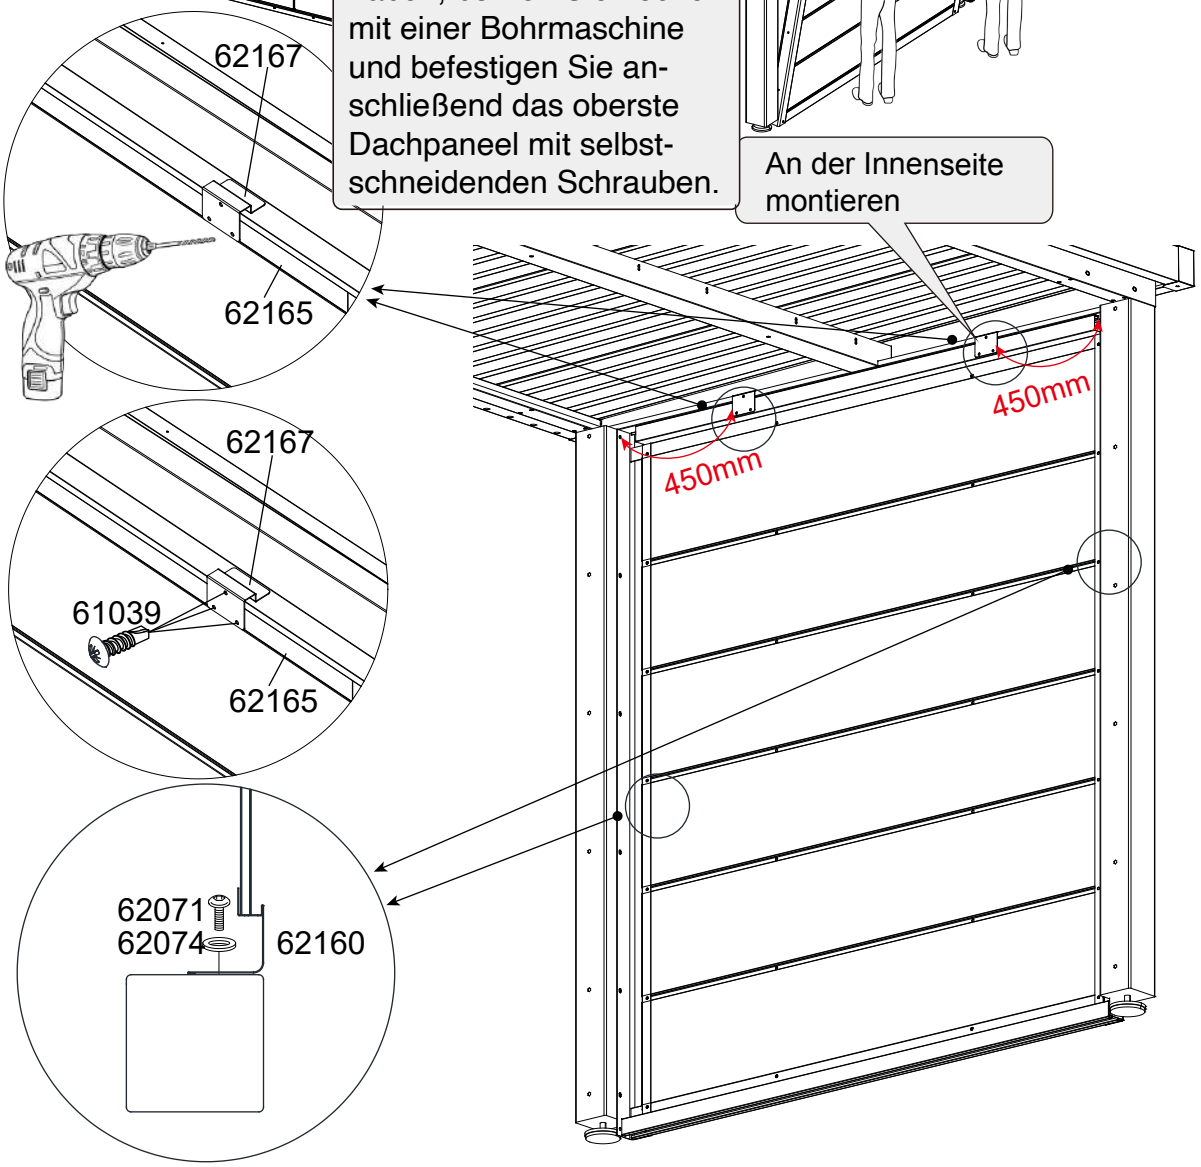


© 06.2026 Finnhaus Wolff


7-2 Montage als Rückwand:

M5*10	M5	M4*15	
62071*10	62074*10	61039*9	62167*3

Verwenden Sie 3x 62167 für die Montage an der Rückwand

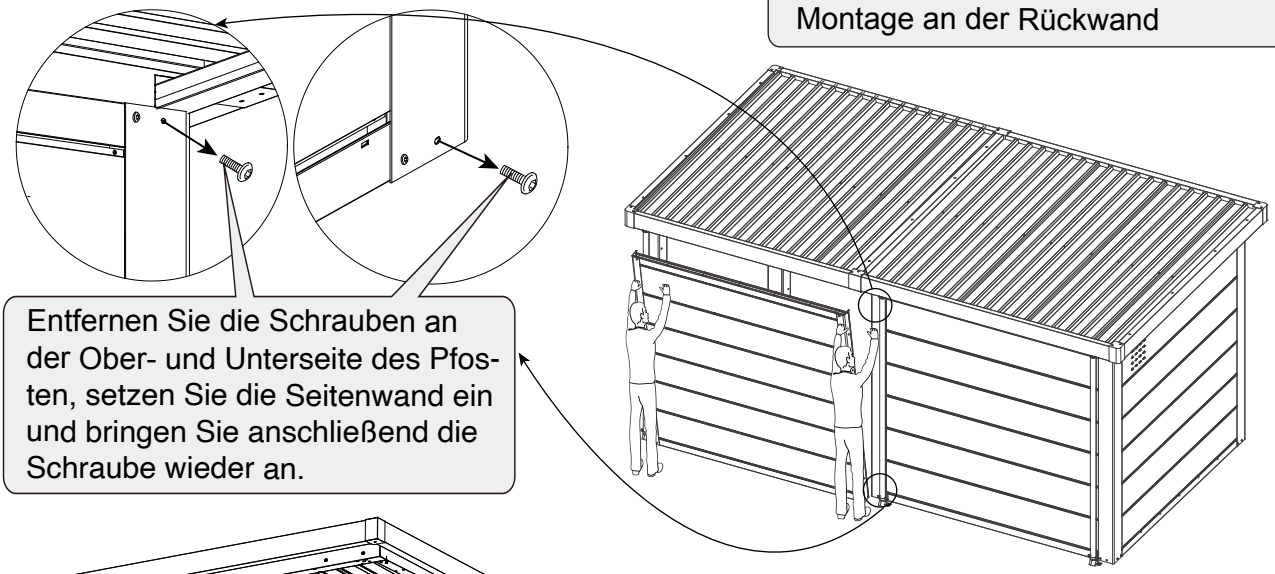



Entfernen Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite des Pfosten, setzen Sie die Seitenwand ein und bringen Sie anschließend die Schraube wieder an.

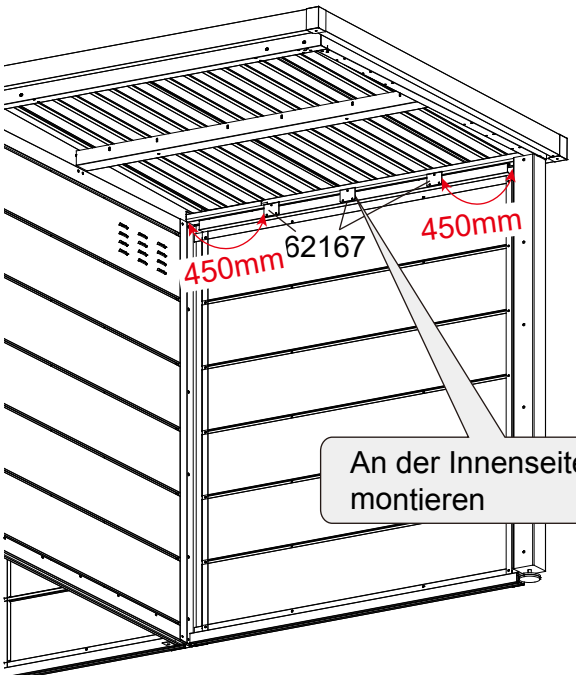


An der Innenseite montieren

Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

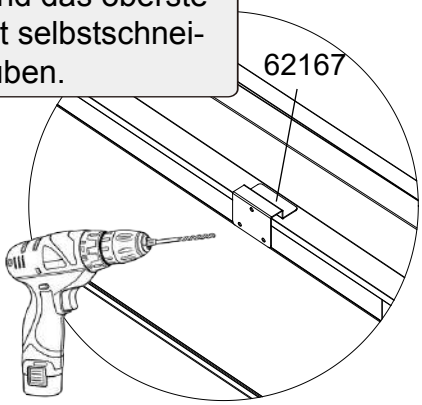

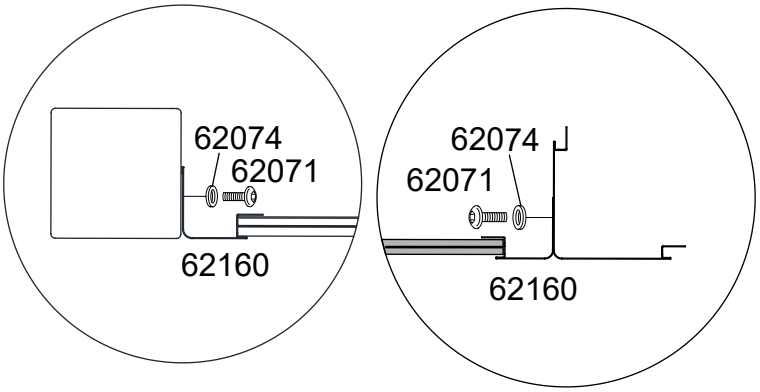

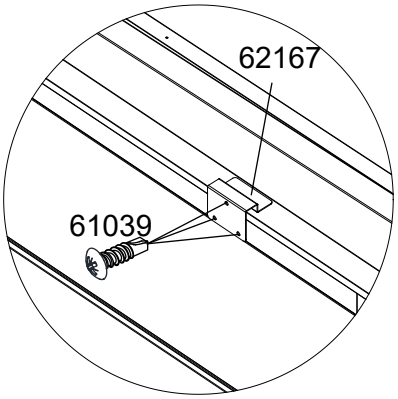

© 06.2026 Finnhaus Wolff