Technische Daten & Aufbauanleitung

FINNHAUS
WOLFF



Artikelnummer:


452 410

Kontrolliert durch:






© 06.2026 Finnhaus Wolff






Tp

Seiten-/ Rückwand 30 Metall

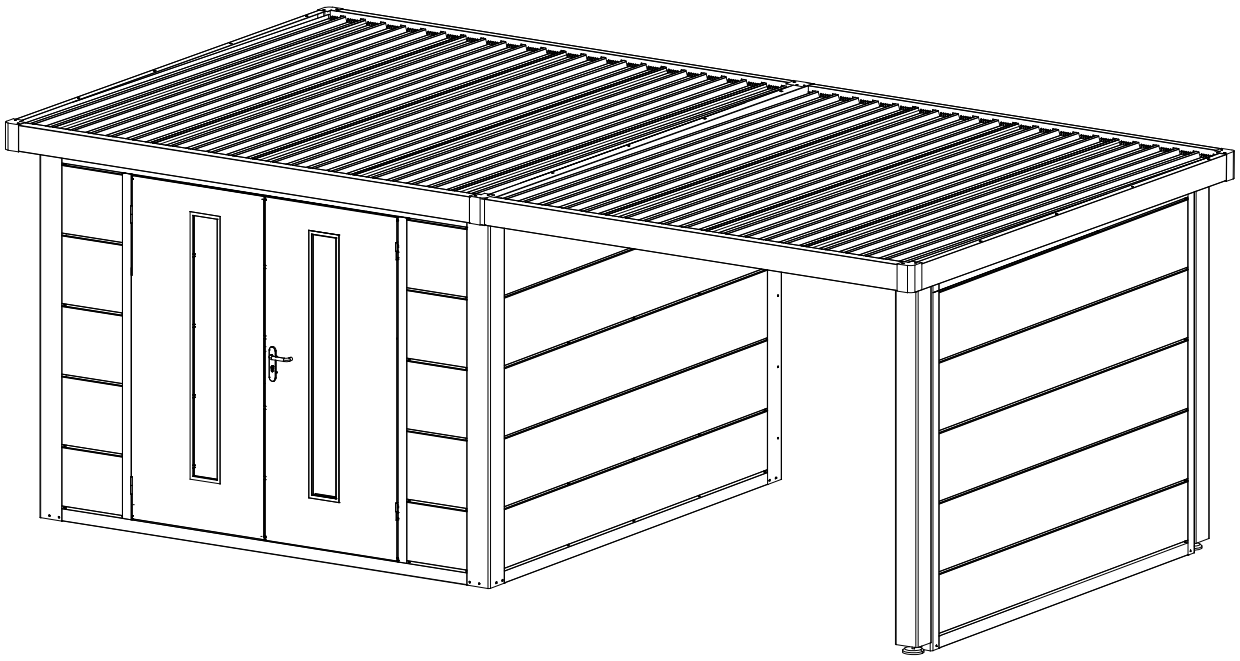


© 06.2026 Finnhaus Wolff

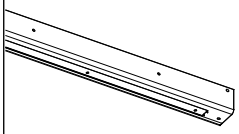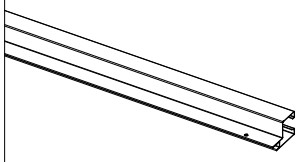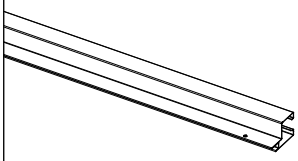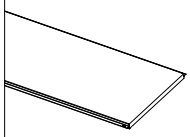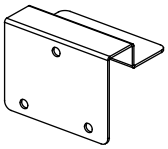62160		x2	62162		x1
62161		x1	62163		x6
62167		x3			


62071	 M5*10	x28	62075	 M6	x4
62072	 M6*10	x4	62089	 M5	x35
61039	 M4*15	x9	62078	 M5	x35
62074	 M5	x45	62068	 3#	x1
62168	 M5*25	x14	62081	 8-10#	x1
62084	 4#	x1	62082	 4#	x1
63000	 Φ3.2	x1			

© 06.2026 Finnhaus Wolff


WICHTIG:
(Die Höhe der Stützen wird über die Schrauben am Fuß eingestellt.)
Messen Sie den Abstand zwischen den Stützen; die Toleranz beträgt ±1 mm.
Stellen Sie sicher, dass der Boden und der obere Träger waagerecht sind.

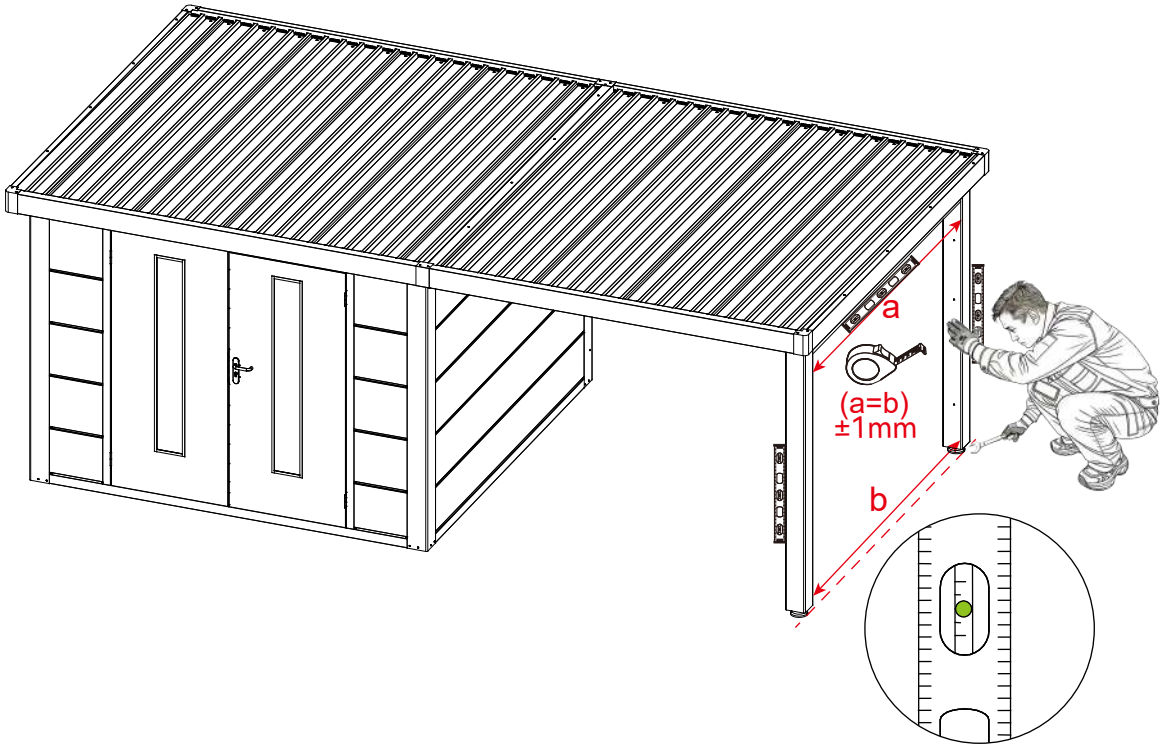


© 06.2026 Finnhaus Wolff

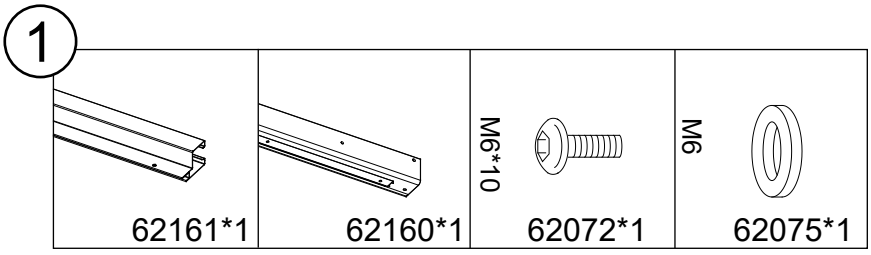

Beginnen Sie mit der Montage an der Außenseite der Stelle, an der die Wand angebracht werden soll.

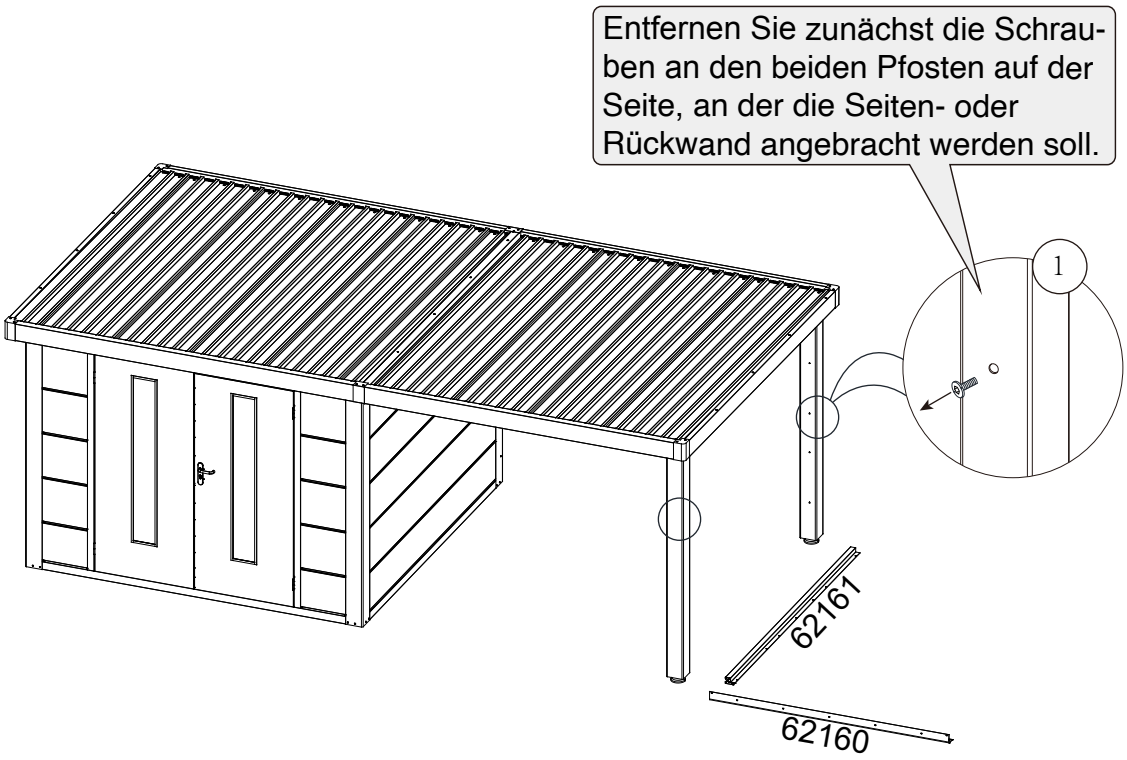


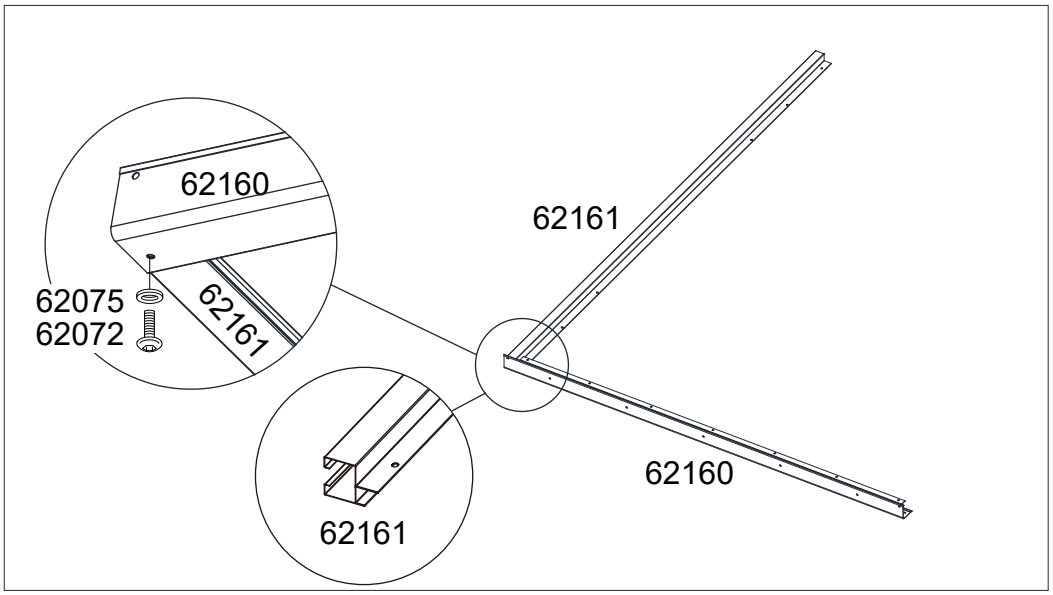


© 06.2026 Finnhaus Wolff

2

	M5*10	M5*25	M5	M5	M5
62163*1	62071*3	62168*1	62074*4	62078*4	62089*4

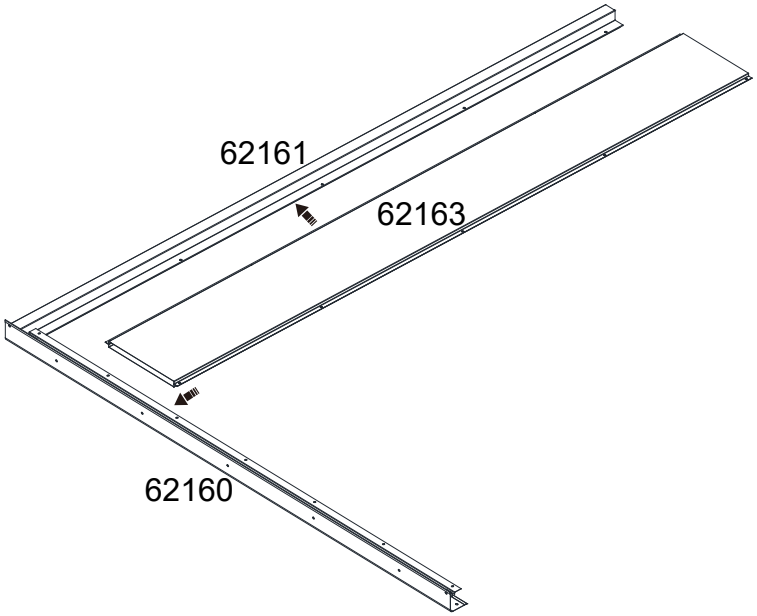


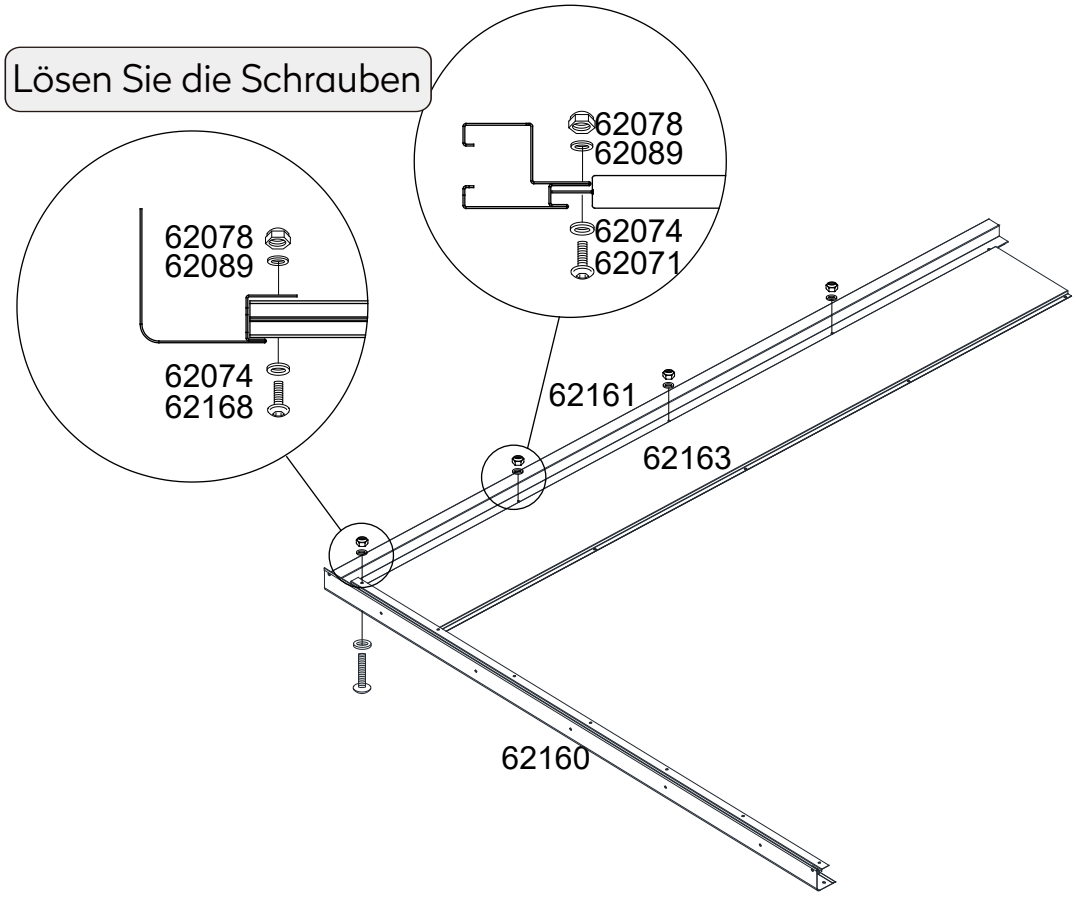


© 06.2026 Finnhaus Wolff


3


	M5*10	M5*25	M5	M5	M5
62163*1	62071*3	62168*1	62074*4	62078*4	62089*4

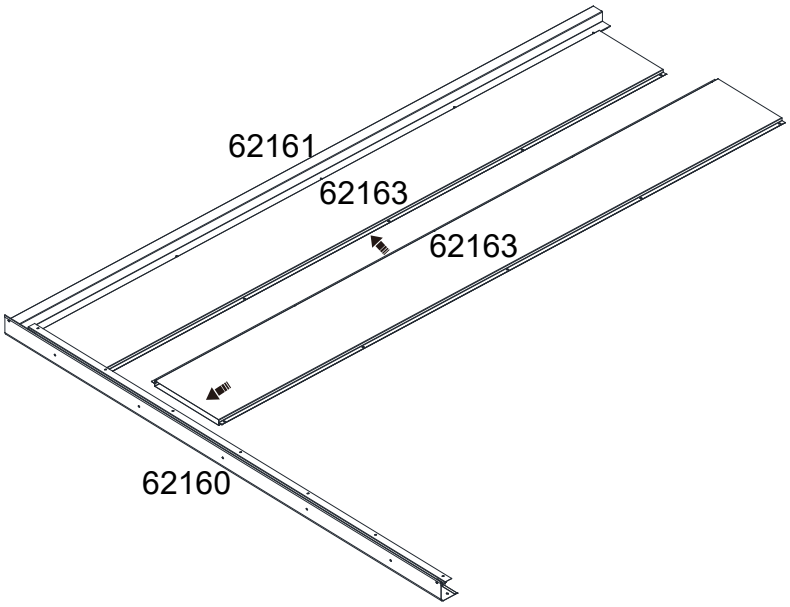


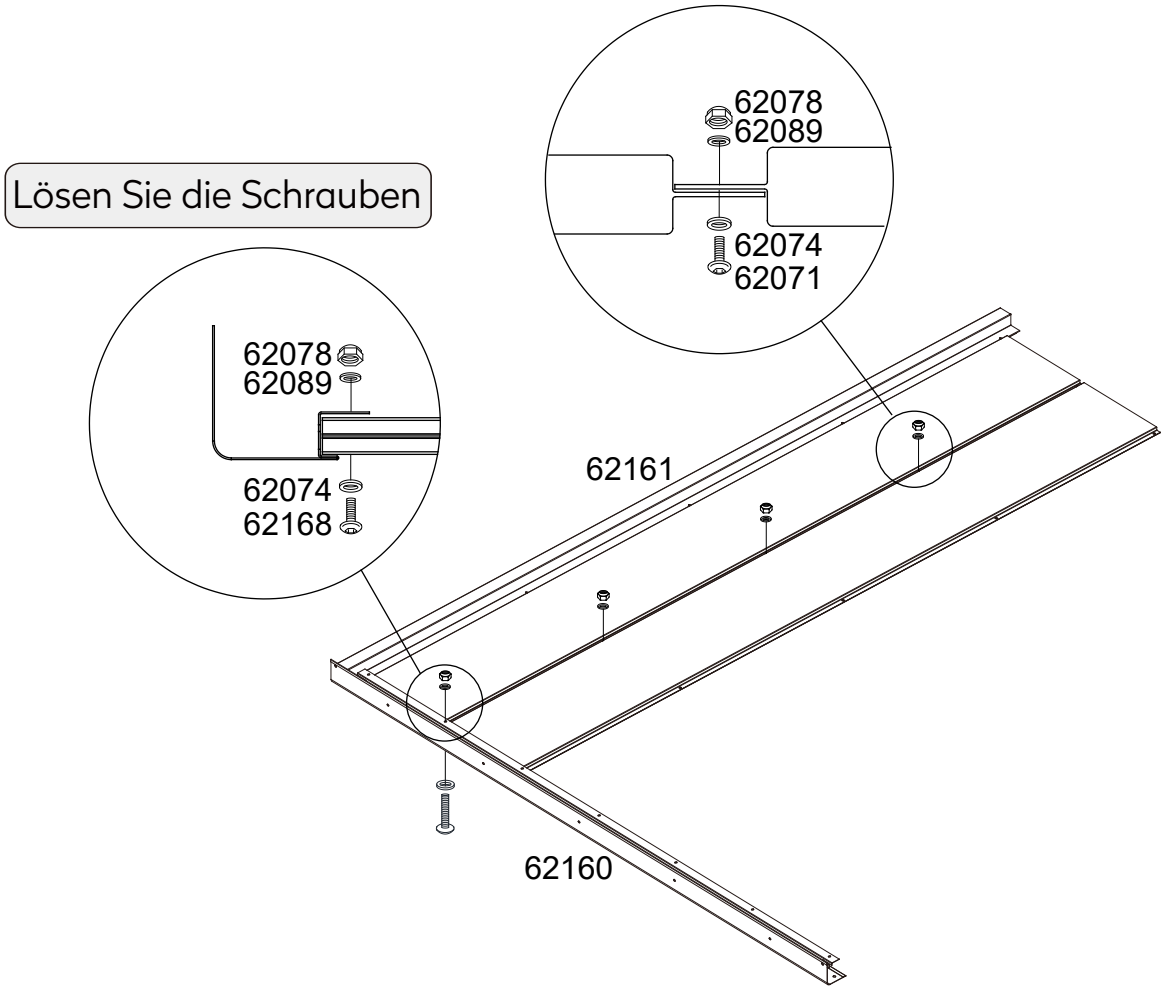


© 06.2026 Finnhaus Wolff

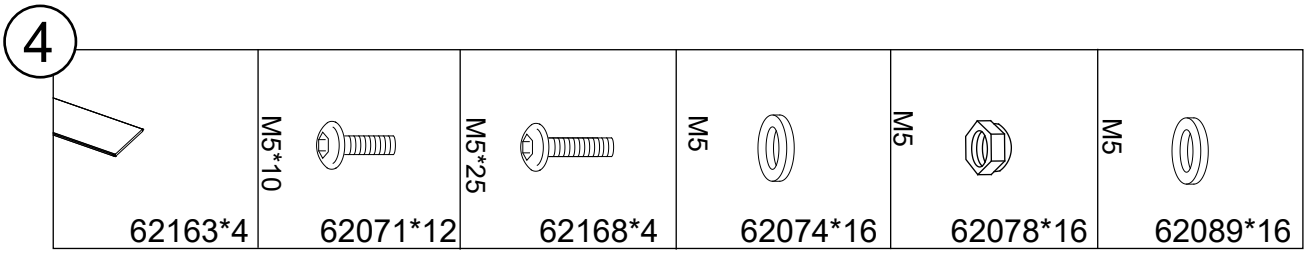

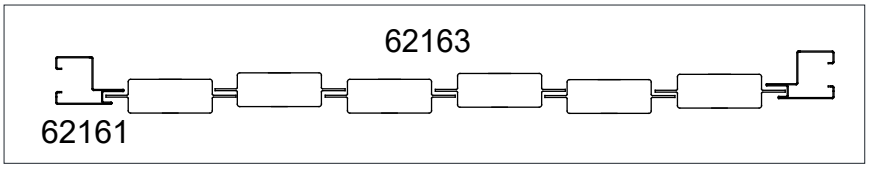


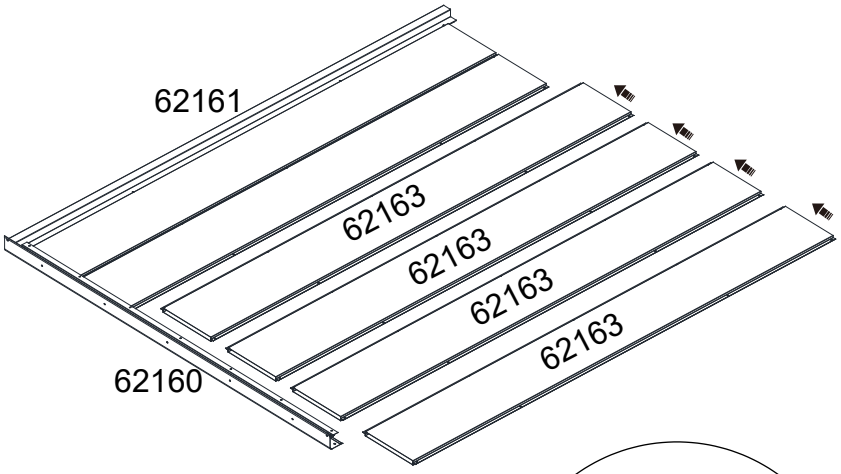


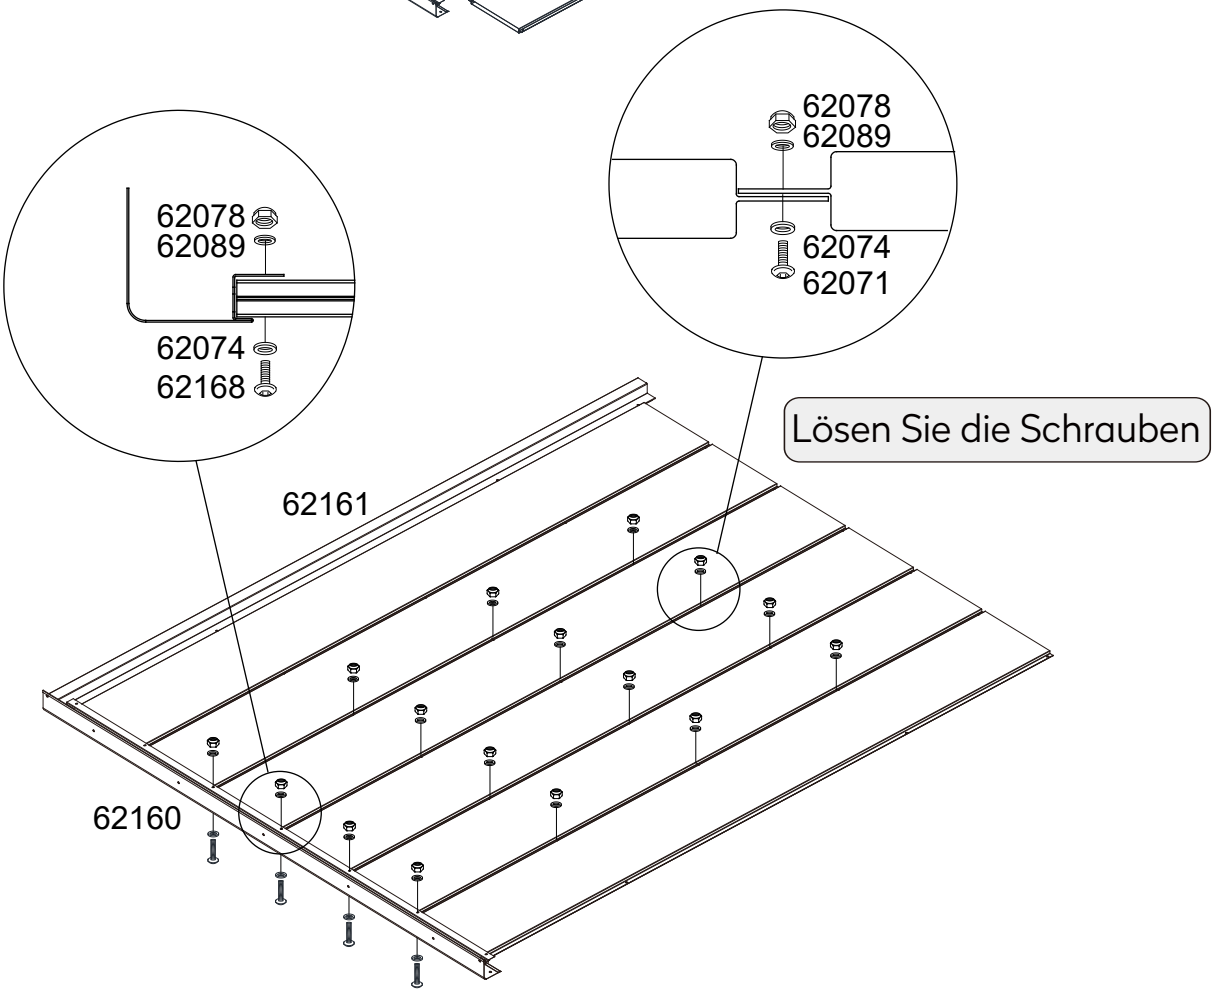


© 06.2026 Finnhaus Wolff

5

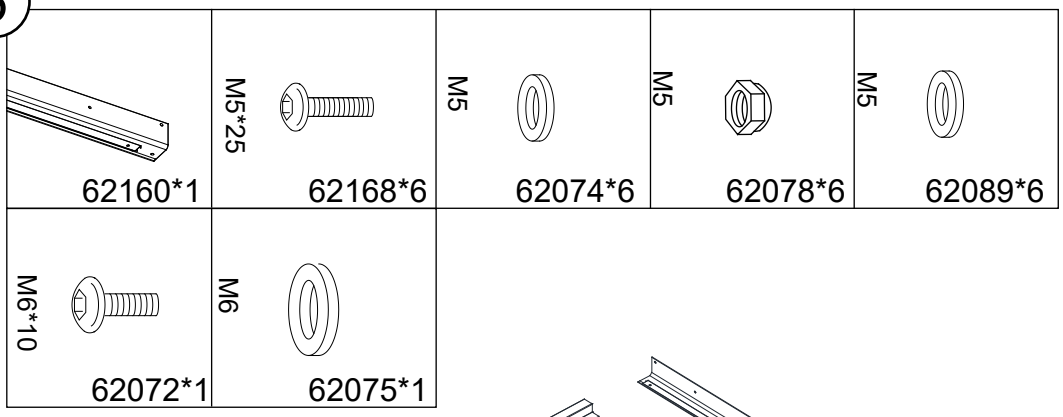



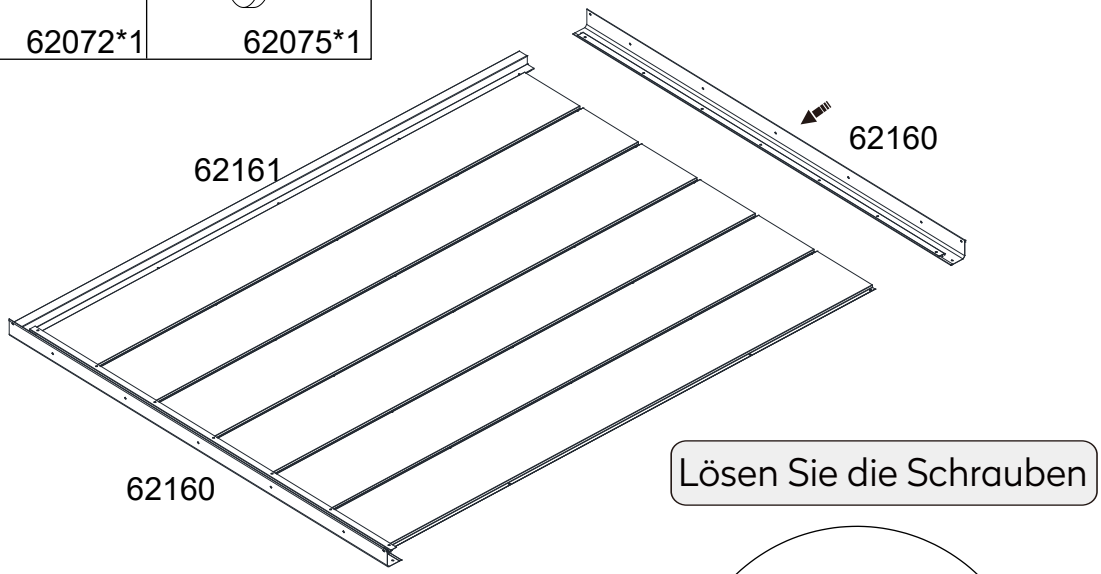



Lösen Sie die Schrauben

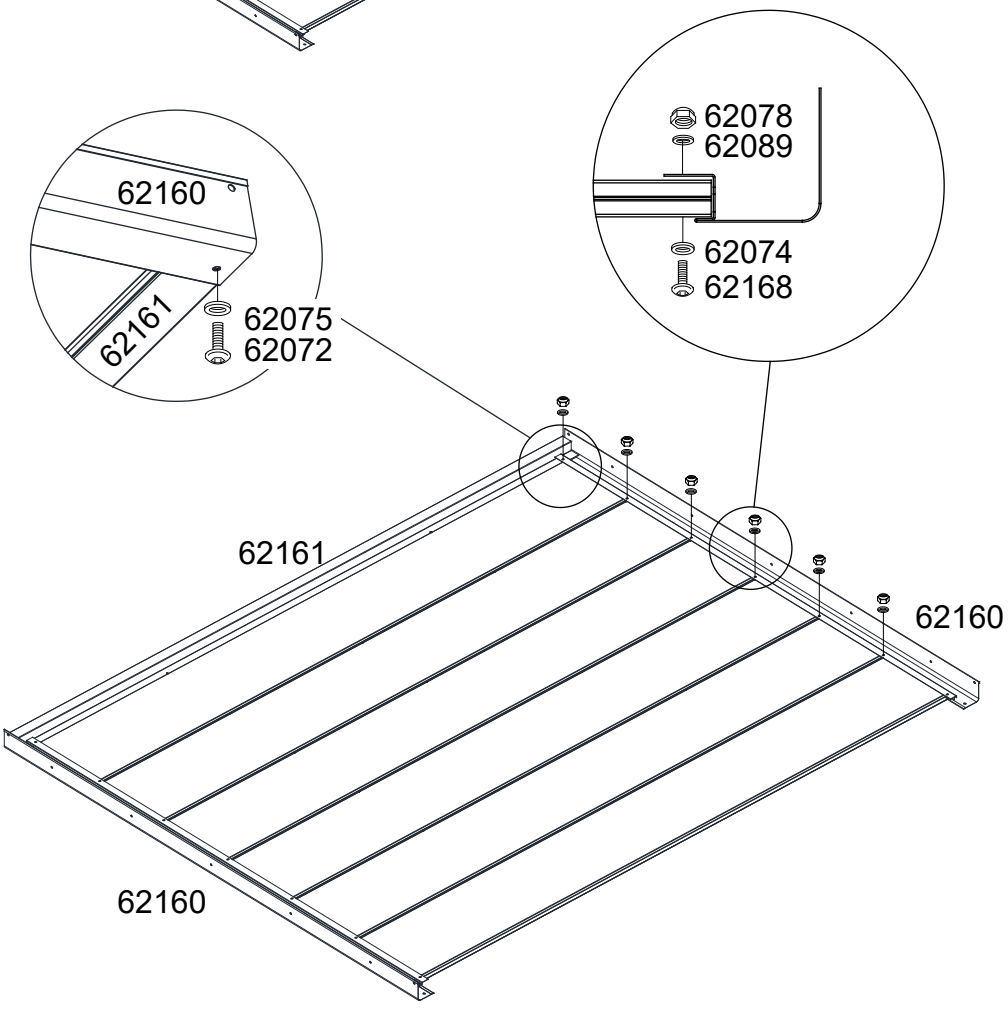

© 06.2026 Finnhaus Wolff

6

 62162*1	 M5*25 62168*2	 M5 62074*5	 M5 62089*5	 M5 62078*5	 M5*10 62071*3
 M6*10 62072*2	 M6 62075*2				

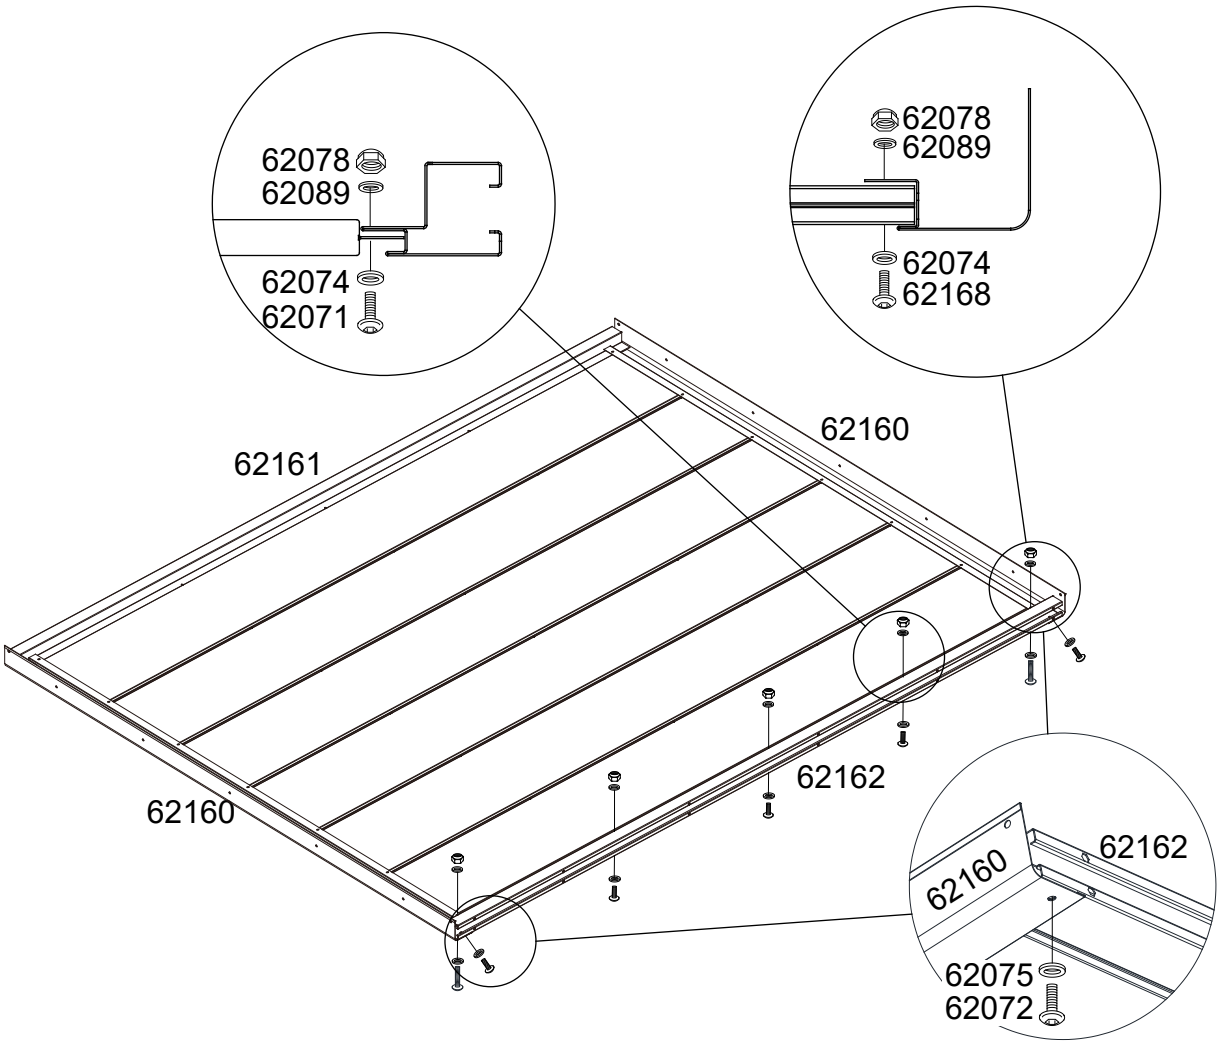


© 06.2026 Finnhaus Wolff


7-1 Montage als Seitenwand:

M5*10	M5	M4*15	
62071*10	62074*10	61039*6	62167*2

Verwenden Sie 2x 62167 für die Seitenwandmontage

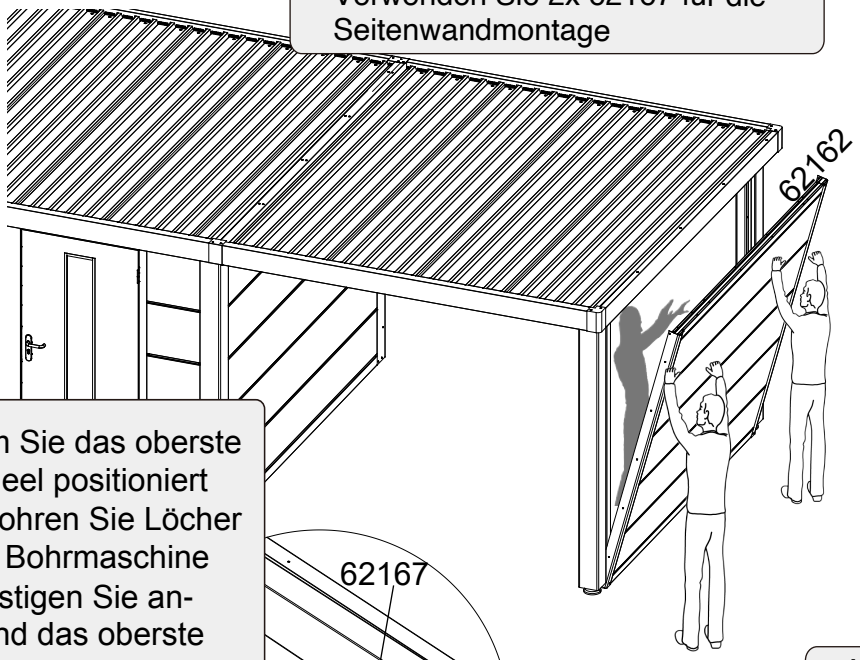

Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

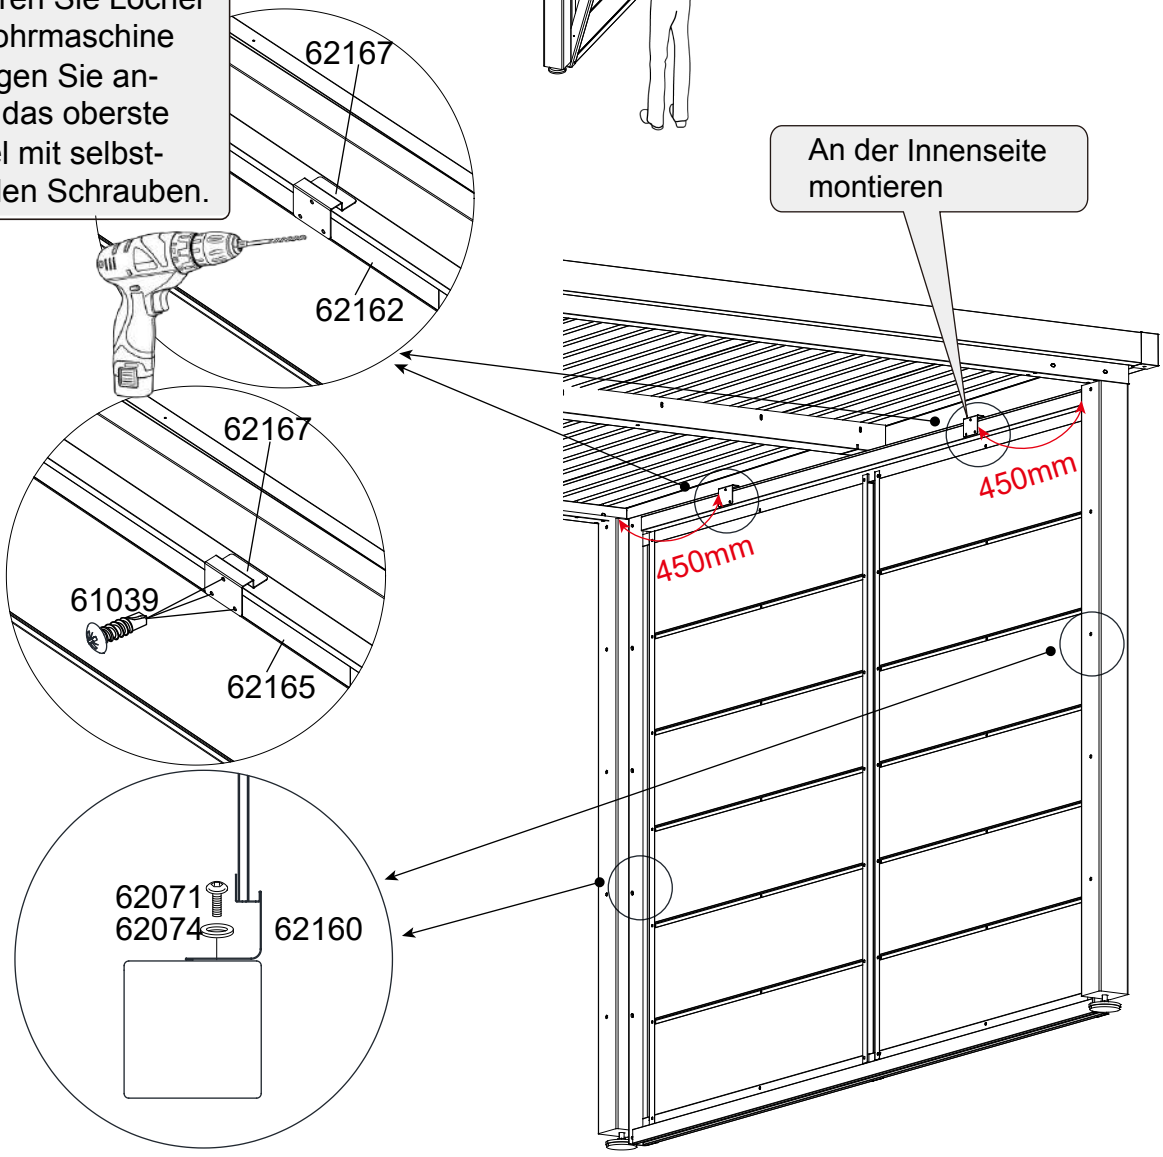



© 06.2026 Finnhaus Wolff

Montage als Rückwand:


7-2


M5*10	M5	M4*15	
62071*10	62074*10	61039*9	62167*3

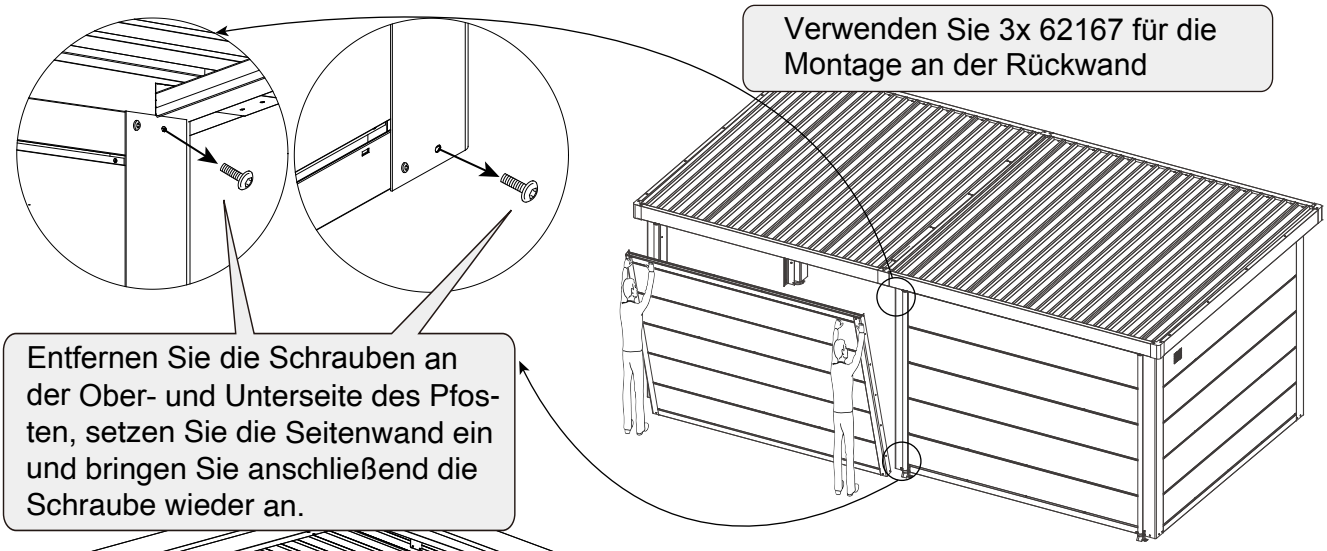

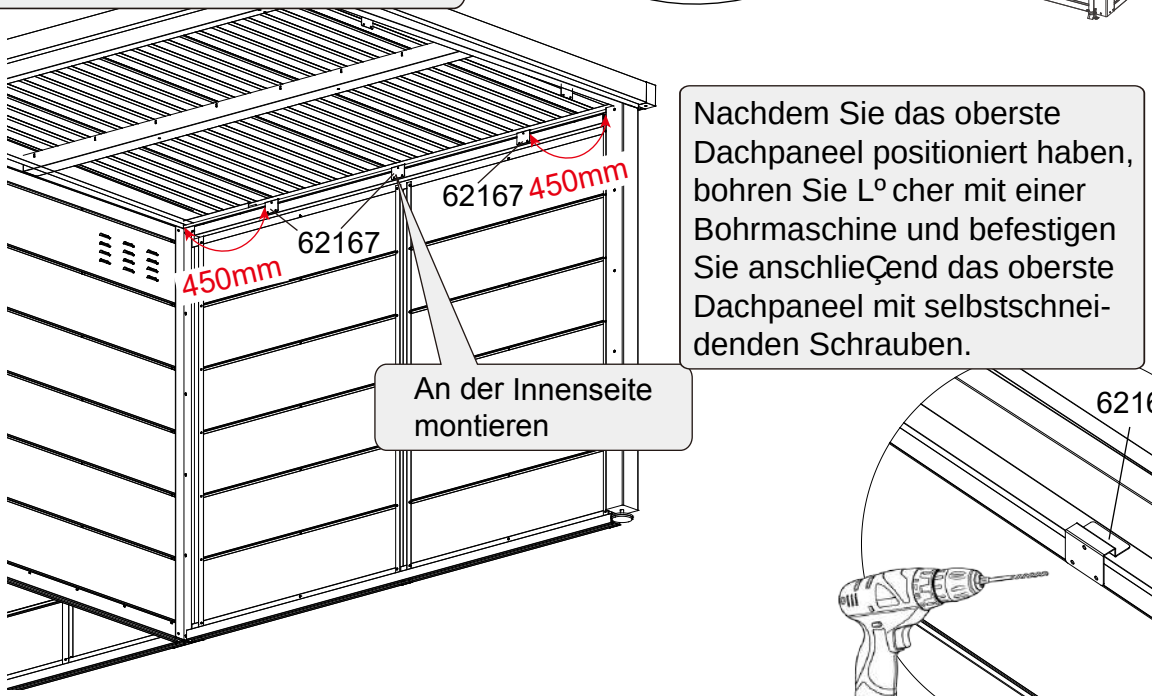

Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Lº cher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschlieÇend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

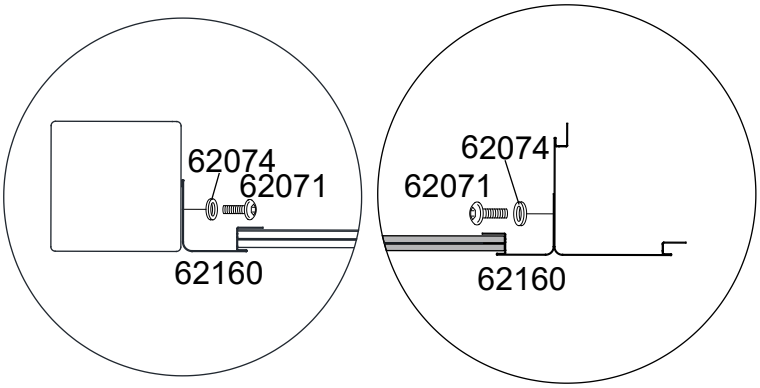

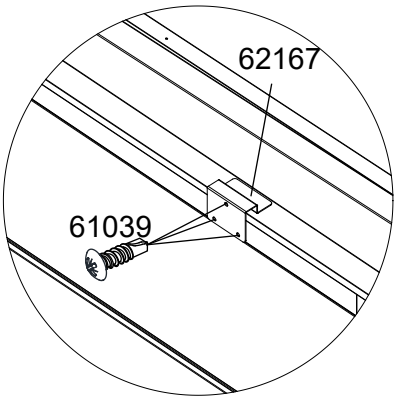

© 06.2026 Finnhaus Wolff