Technische Daten & Aufbauanleitung




Artikelnummer:

451 510






Kontrolliert durch:






© 06.2026 Finnhaus Wolff

Seiten-/ Rückwand 23 Metall Anthrazit

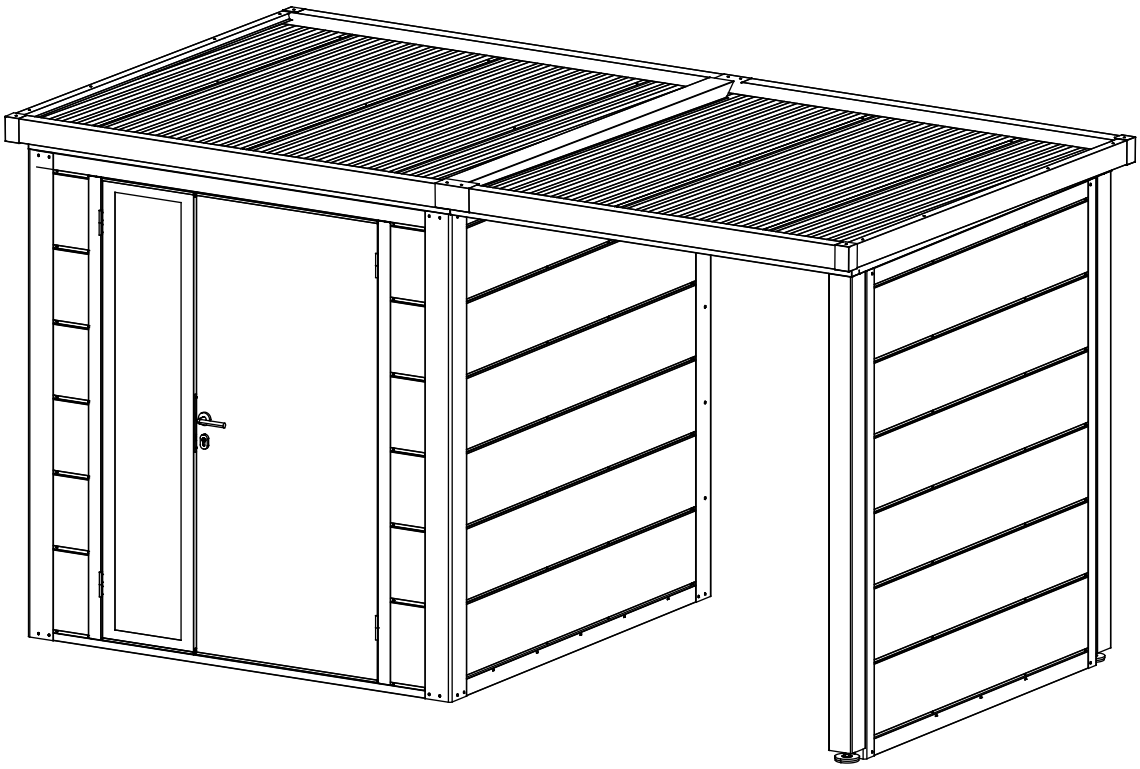


© 06.2026 Finnhaus Wolff

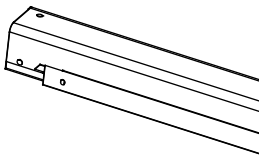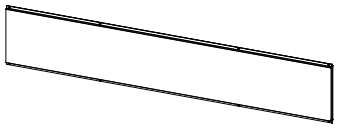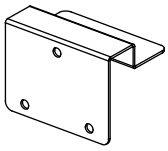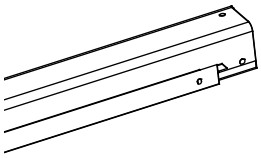60130		x1	60138		x1
60137		x6	60139		x1
62167		x3	60144		x1


62071	 M5*10	x26	62078	 M5	x28
62072	 M6*10	x4	62089	 M5	x28
62074	 M5	x40	62068	 3#	x1
62075	 M6	x4	62084	 4#	x1
62168	 M5*25	x14	62081	 8-10#	x1
61033	 M5*25	x9	62082	 4#	x1
63000	 Φ3.2	x1			


© 06.2026 Finnhaus Wolff

WICHTIG:
Messen Sie den Abstand zwischen den Stützen; die Toleranz beträgt ±1 mm.
Stellen Sie sicher, dass der Boden und der obere Träger waagerecht sind.
(Die Höhe der Stützen wird über die Schrauben am Fuß eingestellt.)

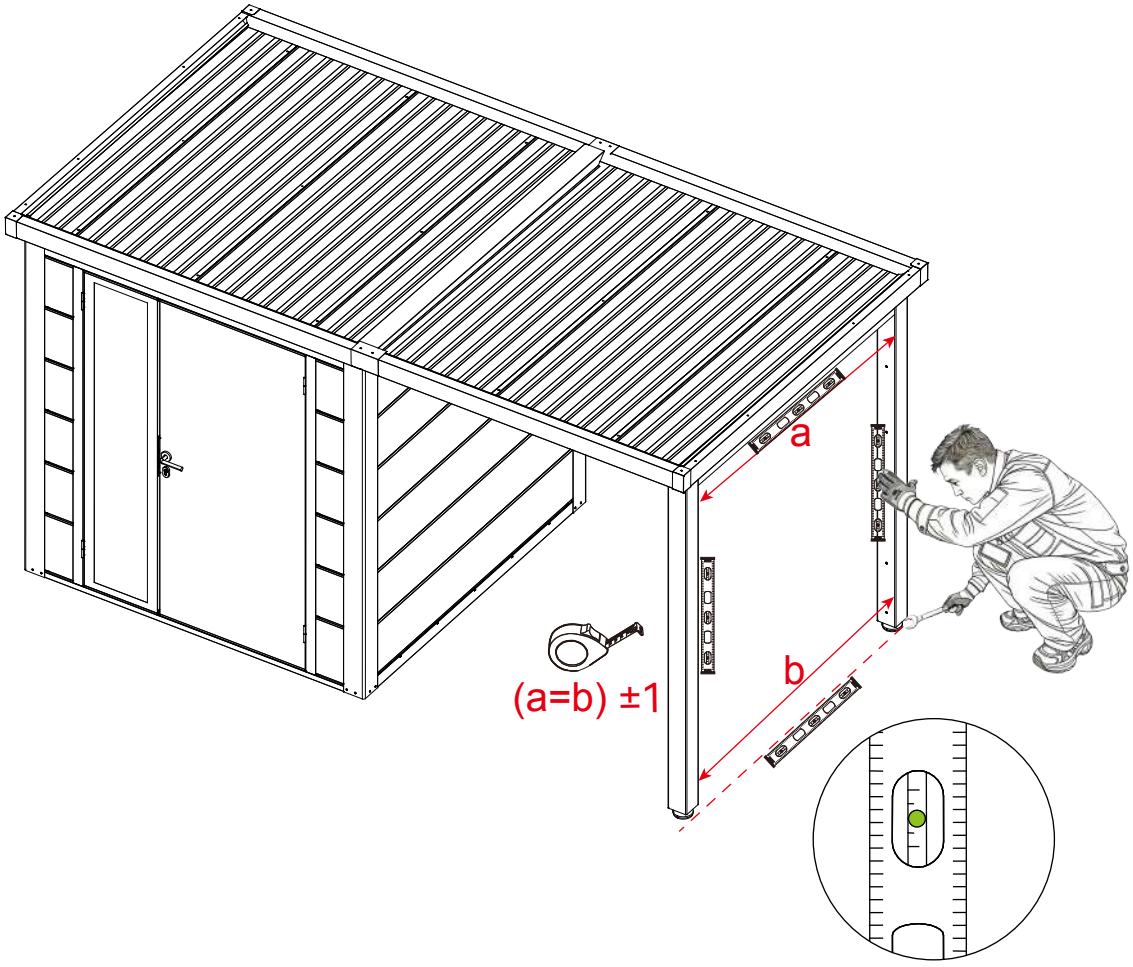


© 06.2026 Finnhaus Wolff

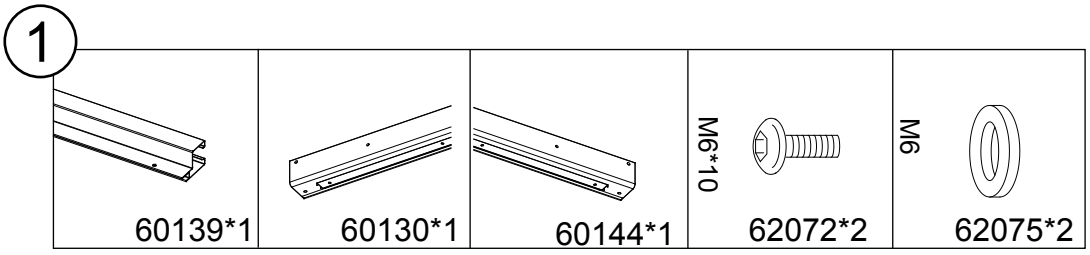


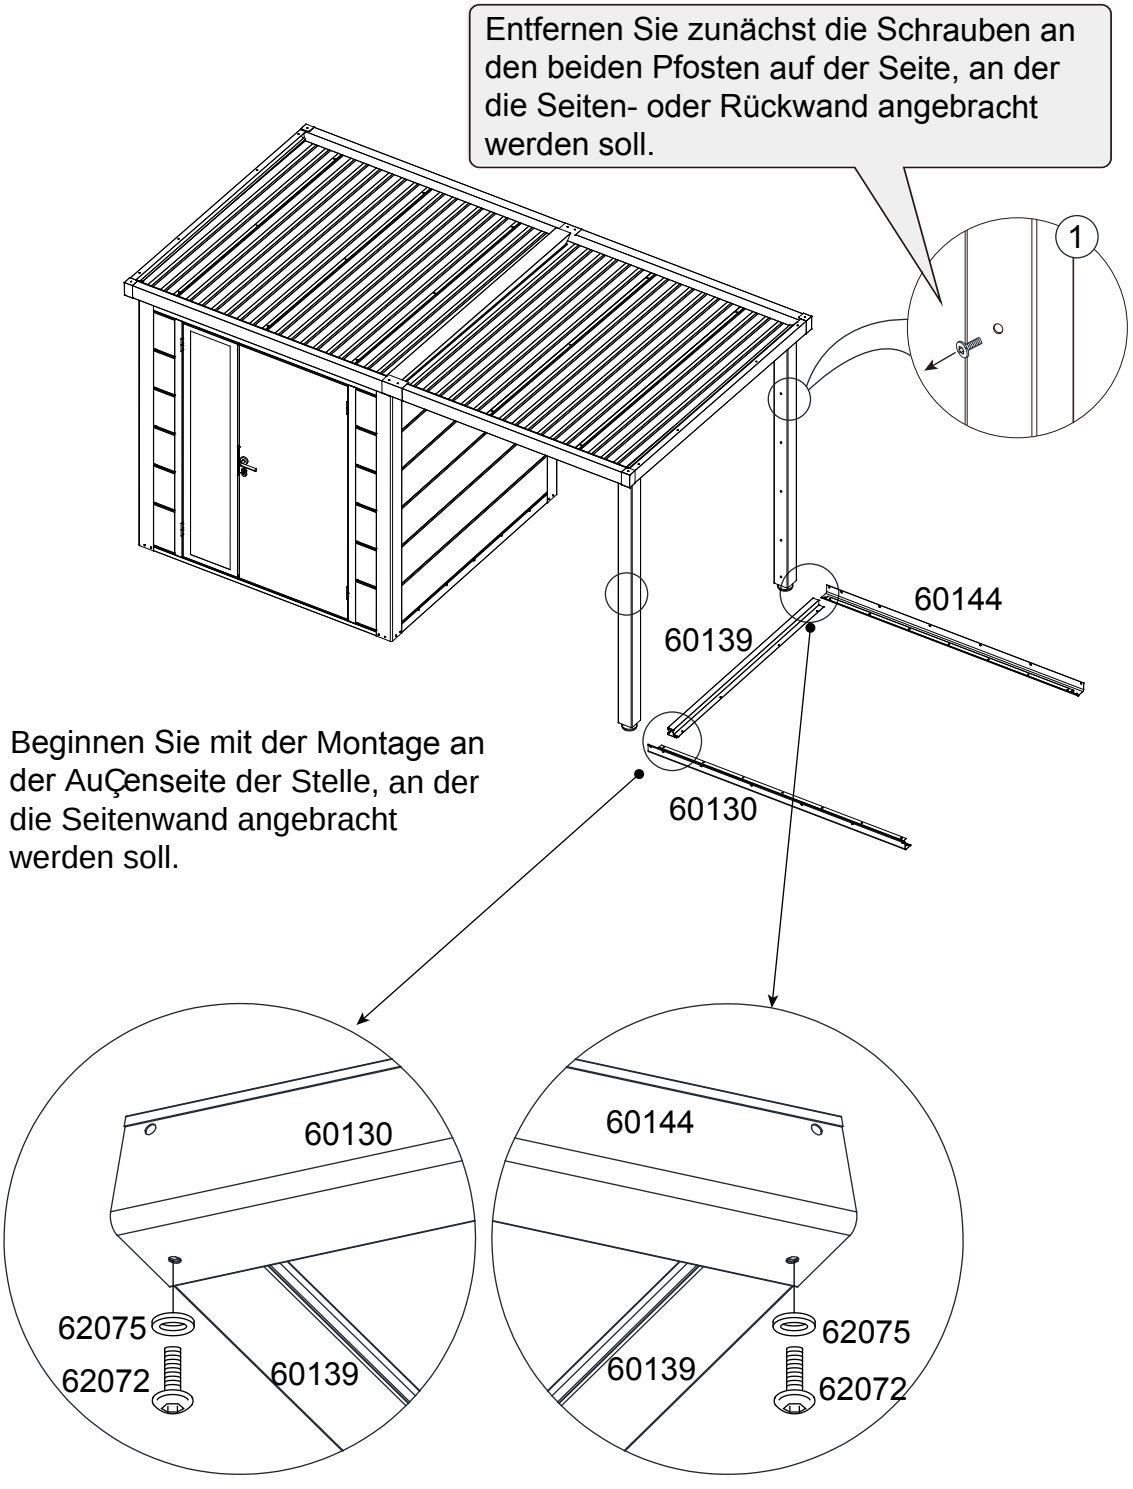


© 06.2026 Finnhaus Wolff

2

					
60137*3	M5*10 62071*6	M5*25 62168*6	M5 62074*12	M5 62078*12	M5 62089*12



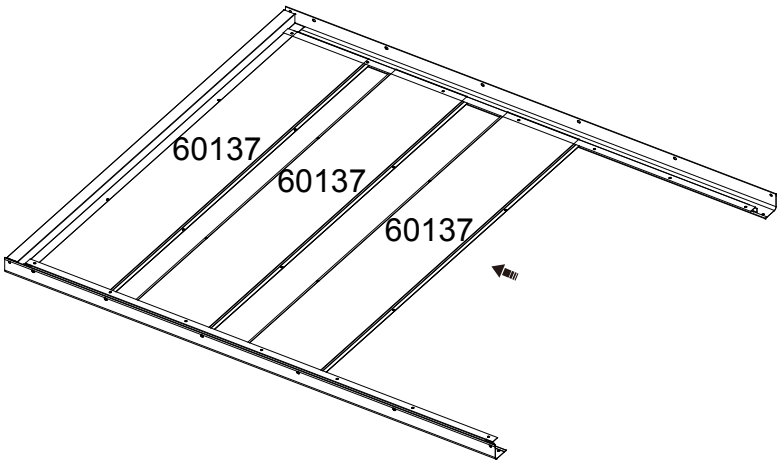



%,' I&+"#0$'Q(!/'Q

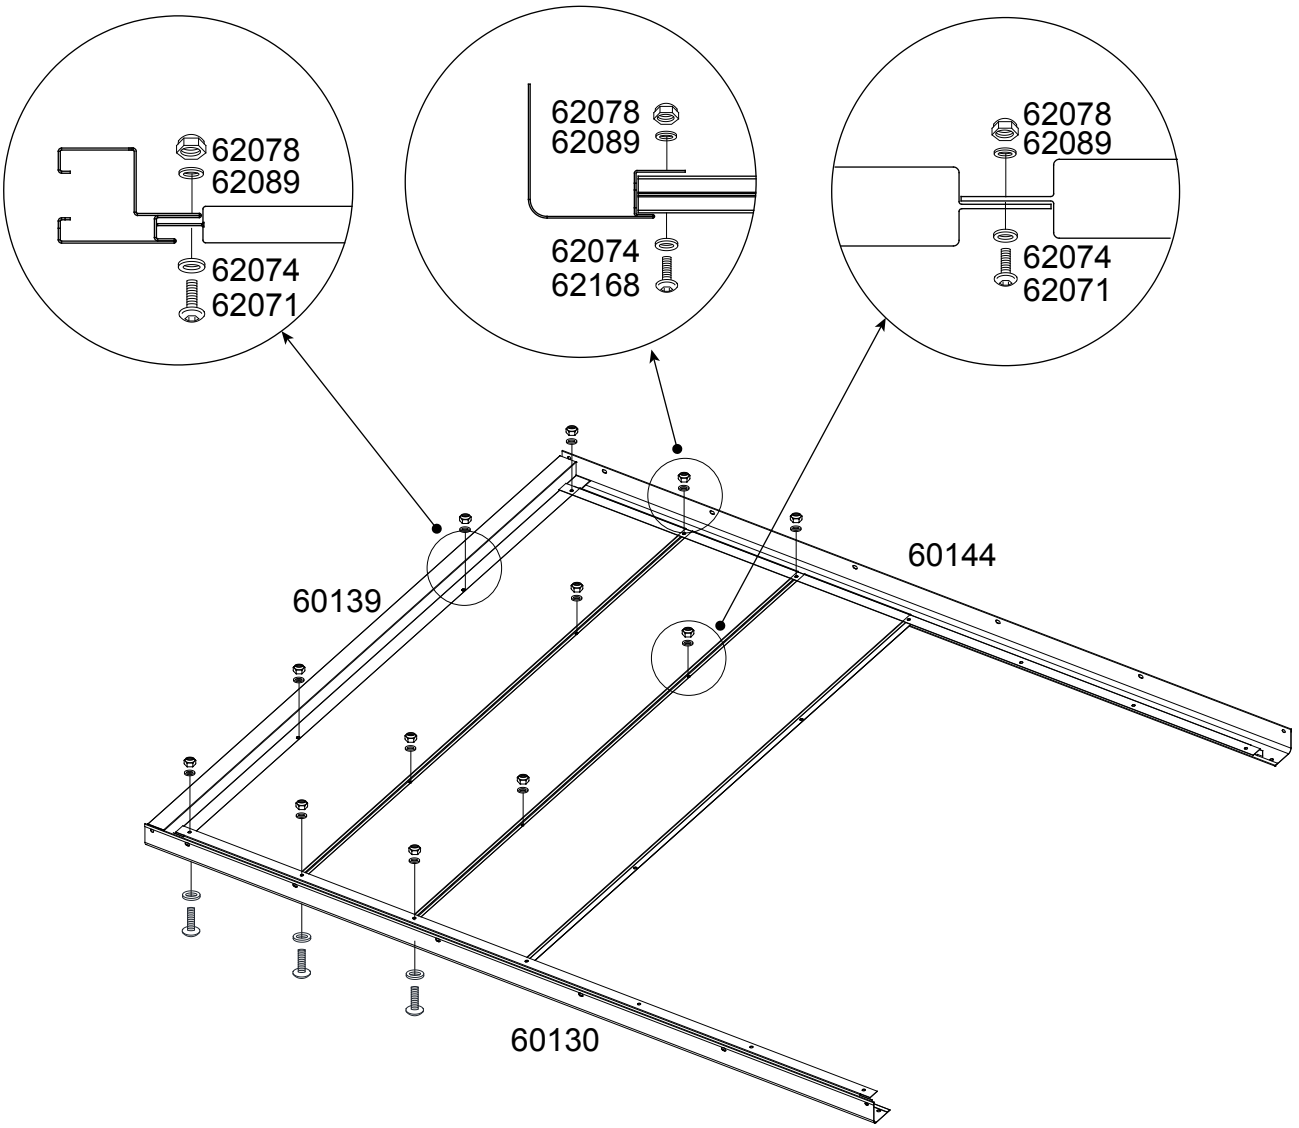


© 06.2026 Finnhaus Wolff

3



					
60137*3	M5*10 62071*6	M5*25 62168*6	M5 62074*12	M5 62078*12	M5 62089*12

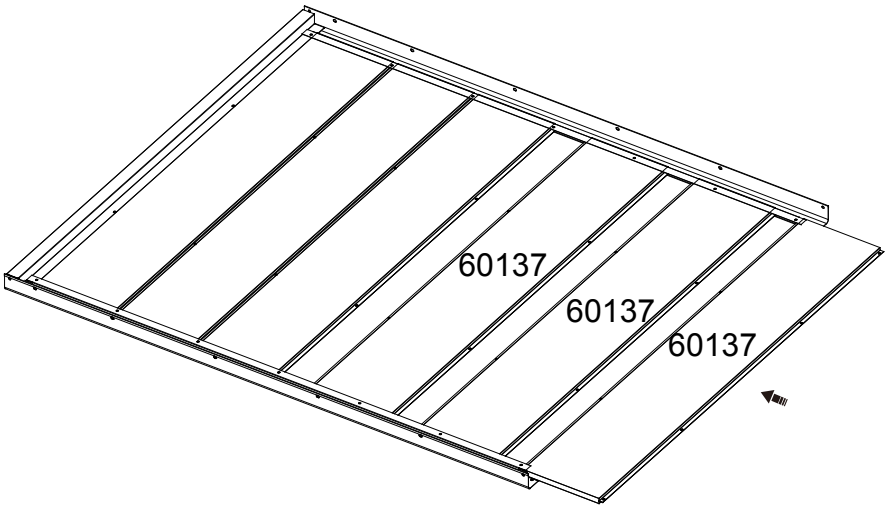


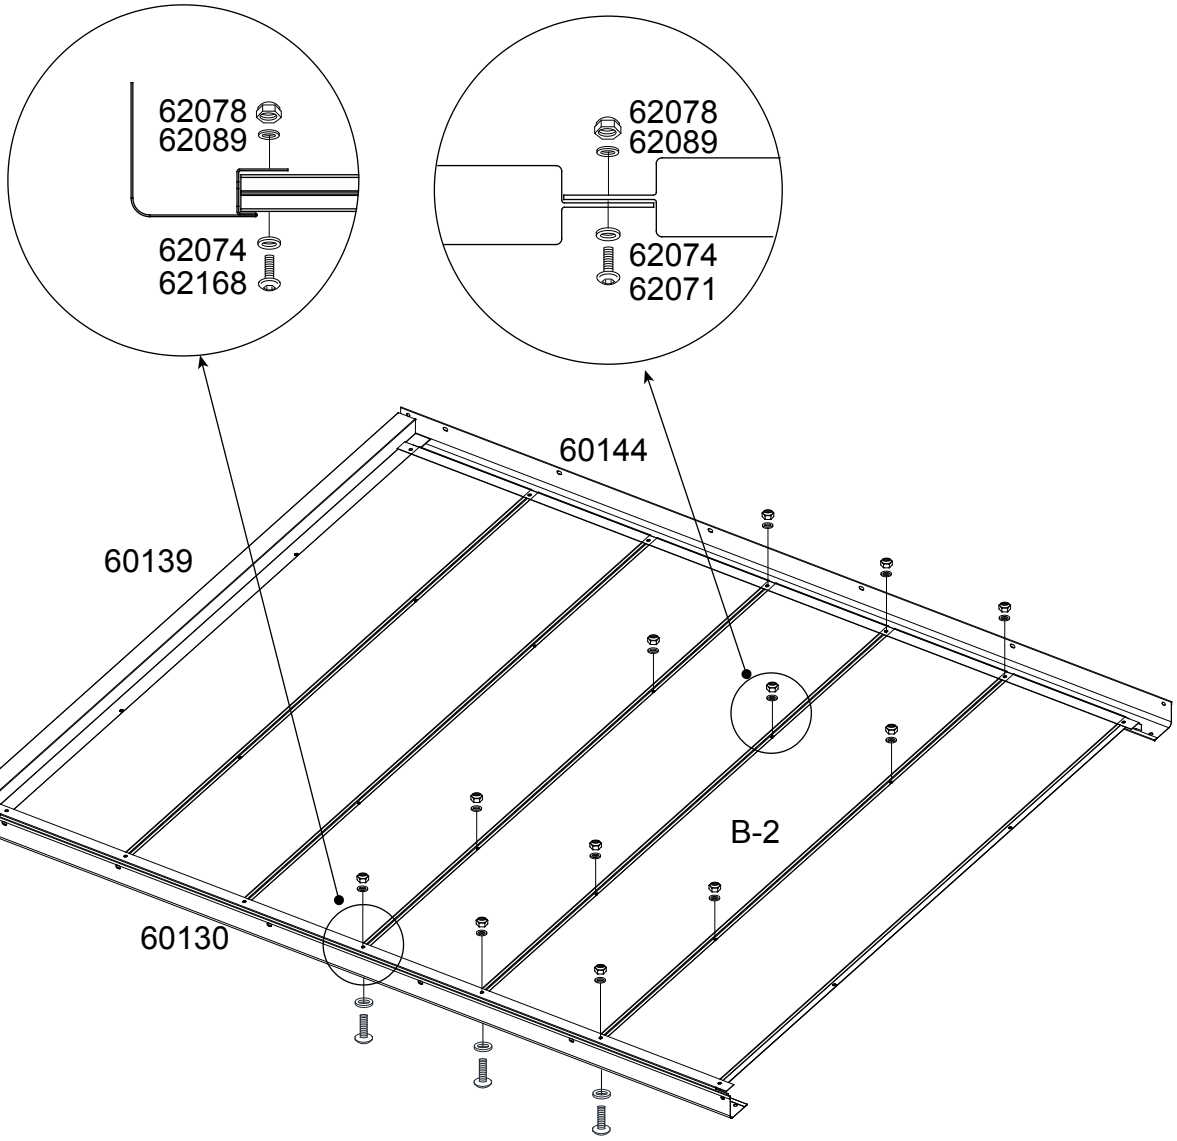


© 06.2026 Finnhaus Wolff

4

 60138*1	 M5*25 62168*2	 M5 62074*4	 M5 62089*4	 M5 62078*4	 M5*10 62071*2
 M6*10 62072*2	 M6 62075*2				

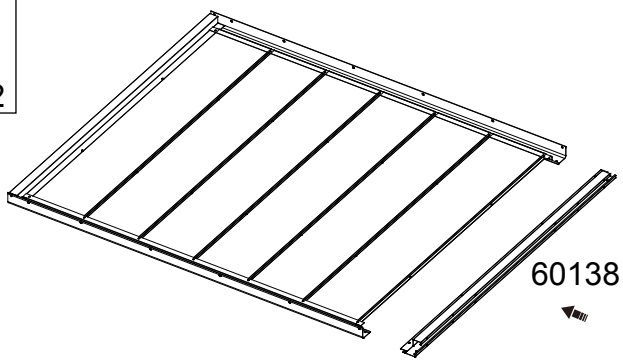

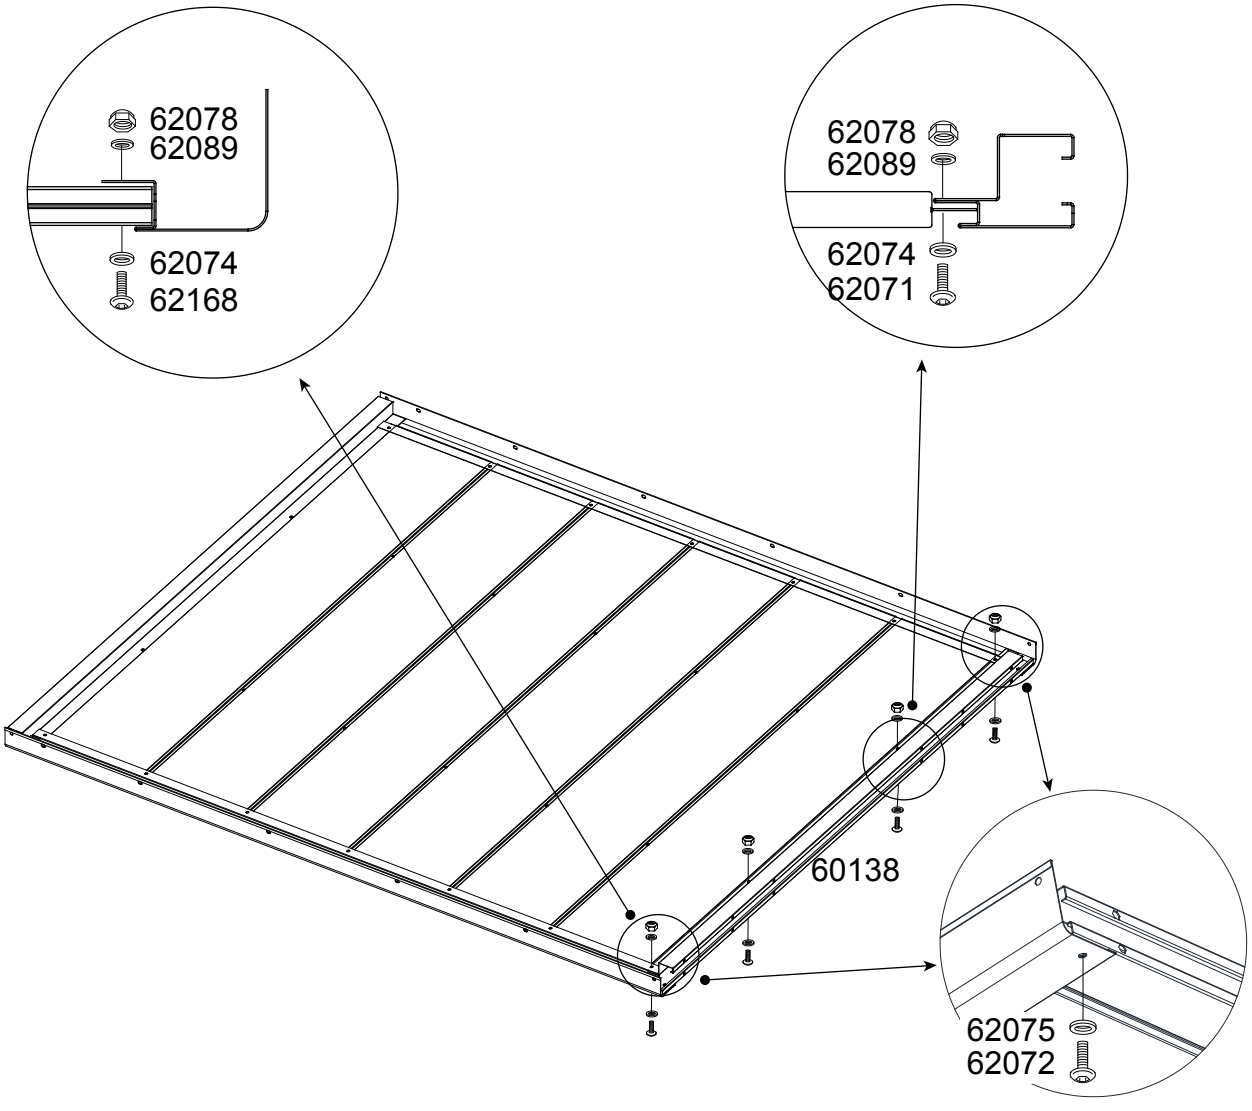


© 06.2026 Finnhaus Wolff


5-1 Montage als Seitenwand::


M5*10	M5	M5*25	
62071*12	62074*12	61033*6	62167*2

A((' I &+"#0$ ' Q) ' /16, ' + ' Q

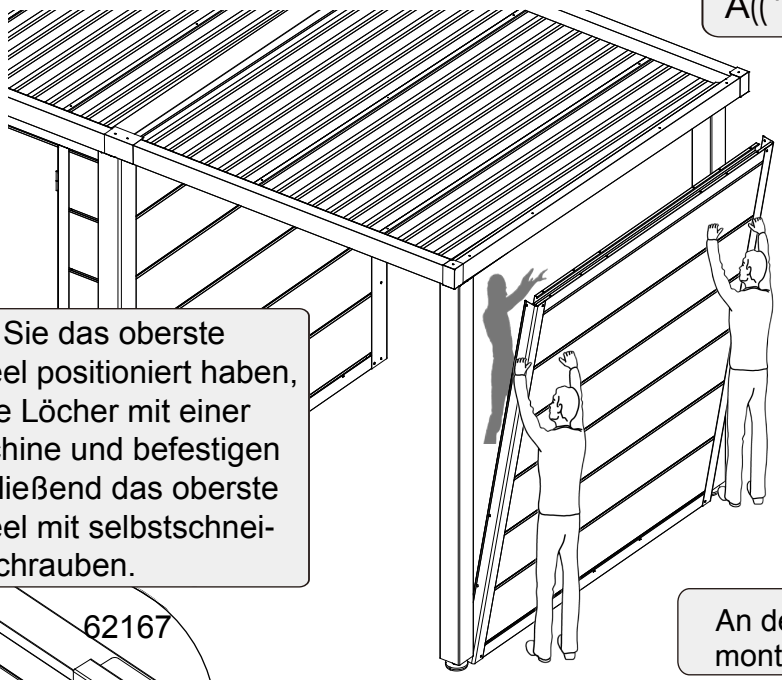


Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.

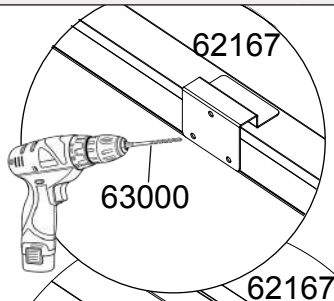


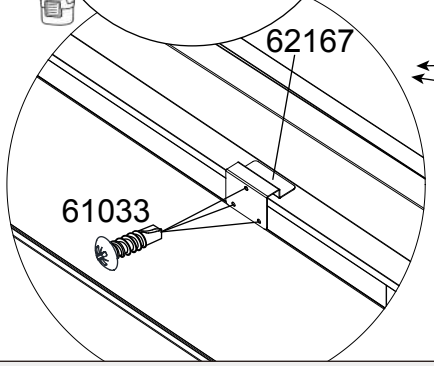

An der Innenseite montieren

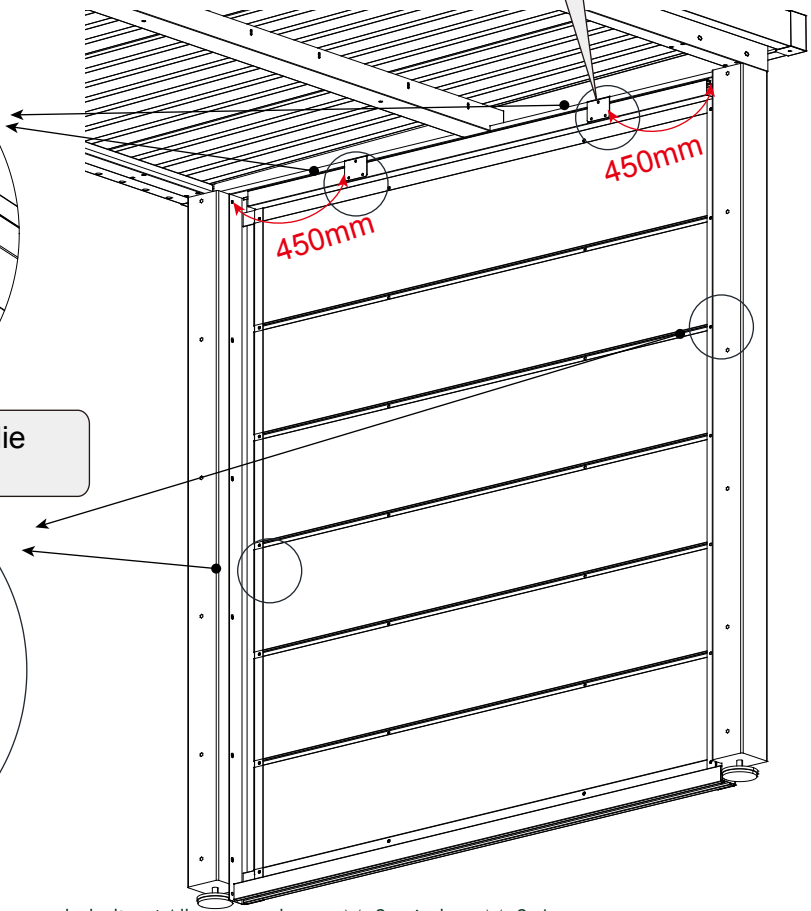

Verwenden Sie 2x 62167 für die Seitenwandmontage

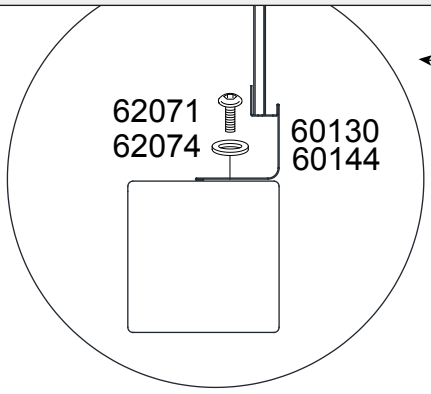


© 06.2026 Finnhaus Wolff

Montage als Rückwand:


5-2

M5*10	M5	M5*25	
62071*11	62074*11	61033*9	62167*3

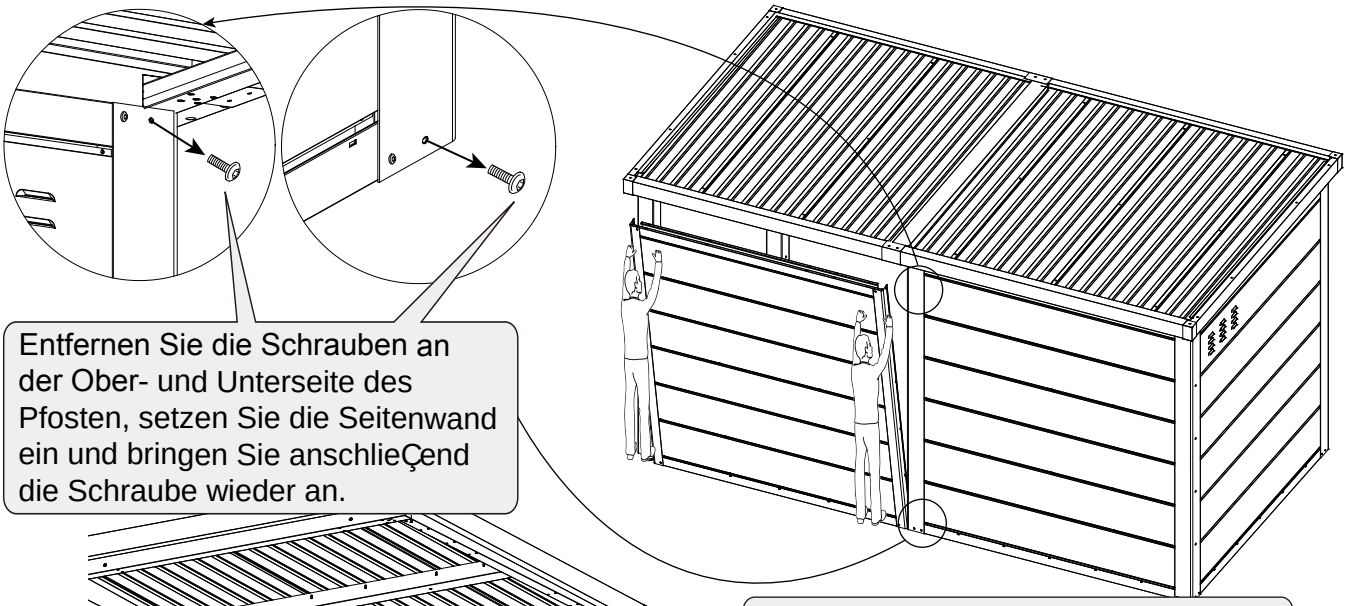



Entfernen Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite des Pfosten, setzen Sie die Seitenwand ein und bringen Sie anschließend die Schraube wieder an.


Verwenden Sie 3x 62167 für die Montage an der Rückwand

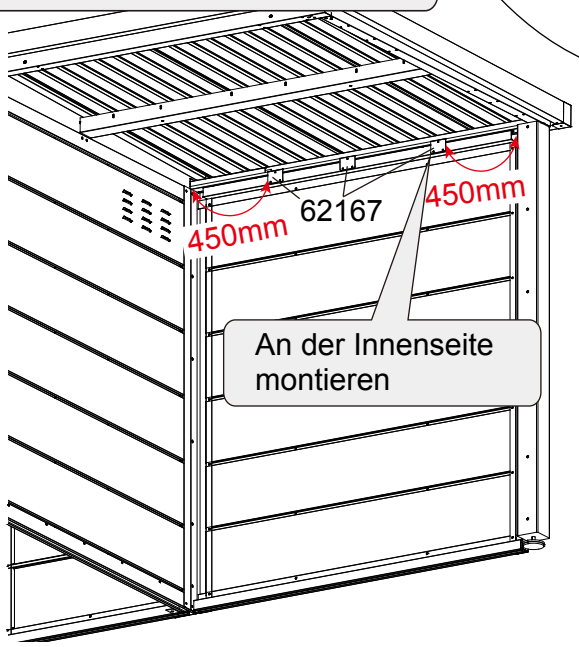


An der Innenseite montieren

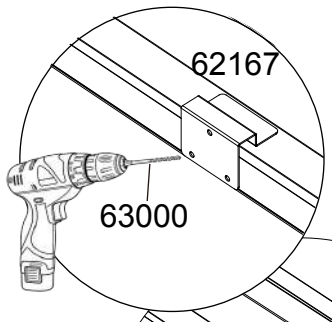

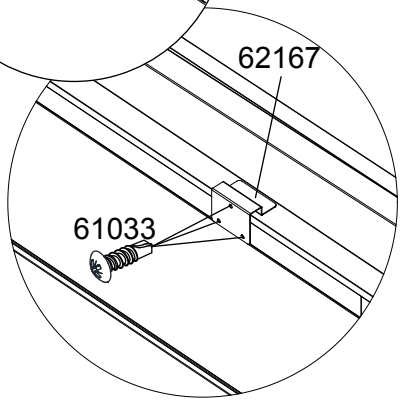

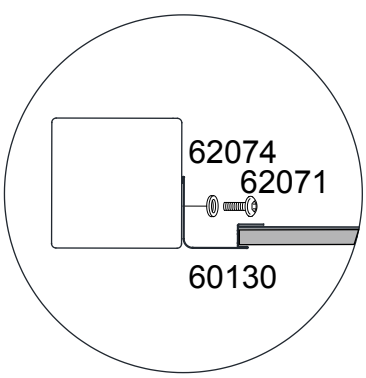

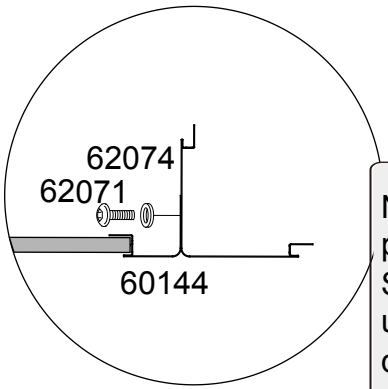

Nachdem Sie das oberste Dach-paneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dach-paneel mit selbstschneidenden Schrauben.

© 06.2026 Finnhaus Wolff